Dell™ Latitude™ D630/D630c

用户指南

注、注意和警告

注: "注"表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。

注意: "注意"表示可能会损坏硬件或导致数据丢失,并告诉您如何避免此类问题。

於警告: "警告"表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

如果您购买的是 Dell™ n Series 计算机,则本说明文件中有关 Microsoft® Windows® 操作系统的所有参考信息均不适用。

本说明文件中的信息如有更改,恕不另行通知。 © 2007–2008 Dell Inc.。版权所有,翻印必究。

本文中使用的商标: Dell、DELL 徽标、Latitude、ExpressCharge、TravelLite、Strike Zone、Wi-Fi Catcher 和 Client Manager 是 Dell Inc. 的商标; Core、Active Management Technology、Centrino 和 Intel 是 Intel Corporation 的注册商标; Microsoft、Outlook、Windows、Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家和地区的商标或注册商标; Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标,并许可 Dell 使用; TouchStrip 是 UPEK, Inc. 的商标; EMC 是 EMC Corporation 的注册商标; 能源之星是美国环保局的注册商标。作为能源之星的合作伙伴,Dell Inc. 确定本产品符合能源之星关于节能的规定。

本说明文件中述及的其它商标和产品名称是指拥有相应商标和产品名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对其它公司的商标和产品名称不拥有任何所有权。

型号: PP18L

2008年5月 P/N HN566 Rev. A03

目录

	查找信息
1	计算机概览15
	正面视图
	左侧视图
	右侧视图
	后视图
	底部视图
2	将信息转移到新计算机25
	Microsoft® Windows® XP
	使用操作系统介质运行 "文件和设置转移向导" 25 不使用操作系统介质运行 "文件和设置转移向导" 26
	Microsoft Windows Vista®
	适用于 Windows Vista 的轻松传送电缆
3	使用电池
	电池性能
	检查电池电量 30 Dell™ QuickSet 电池表 30 Microsoft® Windows® 电源表 30 电量表 30 电池低电量警告 31
	节省电池电量
	电源管理模式 31 待机模式和睡眠模式 31 休眠模式 32

	配置电源管理设置	2
	访问 "电源选项属性"3	2
	为电池充电	3
	更换电池	3
	存放电池	4
	电池错误	4
4	使用键盘	5
	数字小键盘	5
	组合键3	
	系统功能	5
	电池	6
	显示功能	6
	电源管理	6
	Microsoft® Windows® 徽标键功能	6
	触摸板	7
	自定义触摸板和定点杆3	7
	更换定点杆帽	8
5	使用显示屏	9
	调节亮度	9
	使用环境光线传感器3	9
	切换视频图像4	0
	设置显示分辨率和刷新率	0
	双重独立显示模式	1
	交换主显示器和次显示器	1

6	设置和使用网络 43
	连接网络或宽带调制解调器电缆
	在 Microsoft [®] Windows [®] XP 操作系统中设置网络
	在 Microsoft Windows Vista [®] 操作系统中设置网络
	无线局域网 44 建立 WLAN 连接需具备的组件 44 查看无线网卡 44
	使用无线路由器和宽带调制解调器设置新 WLAN 45 连接至 WLAN
	移动宽带(或无线广域网) 47 建立移动宽带网连接需具备的组件 47 查看 Dell 移动宽带卡 48 连接至移动宽带网 48 启用 / 禁用 Dell™ 移动宽带卡 49 通过 Dell QuickSet 位置配置程序管理网络设置 49
	Dell Wi-Fi Catcher™ 网络定位器
7	使用多媒体51 播放介质51
	复制介质 53 如何复制介质 53 使用空白介质 53 注意事项 54
	调节音量.55调整图片.55Microsoft® Windows® XP 操作系统.55Microsoft Windows Vista® 操作系统.56
8	使用插卡57
	插卡类型

	智能卡												57
	插卡挡片												57
	扩展卡												58
	安装 PC Card 或 ExpressCard.												58
	PC Card												58
	ExpressCard												59
	卸下插卡或挡片												59
9	确保计算机的安全												61
	安全缆线锁												61
	智能卡												61
	关于智能卡												61
	安装智能卡												62
	密码												63
	关于密码												63
	使用主 (或系统)密码												64
	使用管理员密码												64
	使用硬盘驱动器密码												64
	可信平台模块(TPM)												65
	启用 TPM 功能												65
	安全保护管理软件												66
	激活安全保护管理软件.												66
	使用安全保护管理软件.												66
	计算机跟踪软件												66
	如果您的计算机丢失或被盗												67
10	清洁计算机												69
	计算机、键盘和显示屏												69
	触摸板												69
	鼠标												70
	清洁非光电鼠标												70 70

	软盘驱动器	70
	CD 和 DVD	70
11	故障排除	71
	诊断指示灯	71
	P0ST 期间的诊断指示灯代码	71
	Dell™ 技术更新服务 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	73
	Dell Diagnostics	73
	何时使用 Dell Diagnostics	73
	从硬盘驱动器启动 Dell Diagnostics	73 74
	Dell Diagnostics 主菜单	74
	Dell 支持公用程序	76
		76
	单击 Dell 支持图标	76
	双击 Dell 支持图标	76
	驱动器问题	76
	介质驱动器问题	77 77
	如果听到不熟悉的刮擦声或摩擦声	77
	硬盘驱动器问题	77
	电子邮件、调制解调器和 Internet 问题	78
	错误信息	79
	IEEE 1394 设备问题	82
	键盘问题	83
	外部键盘问题	83
	意外字符	83
	锁定和软件问题	84
	计算机无法启动	84 84
	程序停止响应或反复崩溃	84
	为较早的 Microsoft [®] Windows [®] 操作系统设计的程序	84
	出现蓝屏	84 01
	日 12 年17年1日 FM	2/1

	内存问题	85
	网络问题 常规操作	85 85 86 86
	PC Card 问题	87
	电源问题	87 88 88
	打印机问题	88
	扫描仪问题	89
	声音和扬声器问题	89 89 89 90
	触摸板或鼠标问题	90
	视频和显示屏问题	91 91 91 92
12	Intel [®] Active Management Technology	93
13	系统设置程序	97
	概览	97
	查看系统设置程序屏幕	97
	系统设置程序屏幕	98
	常用选项更改引导顺序更改打印机模式	98 98 99

14	重新安装软件	101
	驱动程序 什么是驱动程序? 识别驱动程序 重新安装驱动程序和公用程序	101 101 101 102
	使用硬件疑难解答工具	104 104 105
	还原操作系统	105 105 106
15	添加和更换部件	109
	开始之前	109 109 109 110
	铰接护盖	111
	键盘 采用 Bluetooth [®] 无线技术的内部卡·····	111 112
	币形电池	114
	内存	115
	无线局域网 (WLAN) 卡	119
	移动宽带卡	122
	用户识别模块 (SIM) 卡	125 125
	介质托架	127
	FCM (快控写高速缓存模块)	128

16	Dell™ QuickSet	131
17	携带计算机旅行	133
	识别您的计算机	133
	包装计算机	133
	旅行提示	134
	乘飞机旅行	134
18	规格	135
19	获得帮助	143
	获得帮助	143
	技术支持和客户服务	143
	DellConnect	143
	在线服务	144
	自动技术支持服务	144
	订单状态自动查询服务	145
	订购时遇到的问题	145
	产品信息	145
	退回项目以要求保修或退款........................	145
	致电之前	145
	与 Dell 联络	147
20	附录	149
	Macrovision 产品通告	149
词	汇表	151

查找信息

注:某些功能或介质是可选的,您的计算机可能未附带这些功能或介质。某些功能或介质可能在某些国 家和地区不可用。

注:您的计算机可能附带其它信息。

要杳找什么?

- 适用于我的计算机的诊断程序
- 适用于我的计算机的驱动程序
- 设备说明文件
- 笔记本计算机系统软件 (NSS)

在此处查找

Drivers and Utilities 介质

注: Drivers and Utilities 介质是可选的,您的计算机可 能未附带此介质。

您的计算机中已经安装了说明文件和驱动程序。您可以 使用该介质重新安装驱动程序 (请参阅第102页的 "重新安装驱动程序和公用程序")或运行 Dell Diagnostics (Dell 诊断程序) (请参阅第73页的"Dell Diagnostics").



介质中可能包含自述文 件,它提供了有关您的计 算机技术更改的最新更新 信息,或者为技术人员或 有经验的用户提供高级技 术参考资料。

注: 在 support.dell.com 上可以找到驱动程序和说 明文件更新。

要查找什么?

- 如何安装计算机
- 基本故障排除信息
- 如何运行 Dell Diagnostics
- 如何打开计算机

- 保修信息
- 安全说明
- 管制信息
- 人机工程学信息
- 最终用户许可协议

- 服务标签和快速服务代码
- Microsoft Windows 许可证标签

在此处查找

快速参考指南

注: 此说明文件是可选的,您的计算机可能未附带此说 明文件。



注: 可以从 support.dell.com 获得本说明文件的 PDF 文件。

Dell™ 产品信息指南



服务标签和 Microsoft® Windows® 许可证 这些标签均位于计算机上:



- 当您访问 support.dell.com 或与支持人员联络时,服务 标签用于识别您的计算机。
- 与支持人员联络时,请输入快速服务代码以转接您的 电话。

要查找什么?

- 解决方案 故障排除提示和技巧、技术人员发表的 文章、在线课程、常见问题
- 社区 与其他 Dell 客户进行在线讨论
- 升级 组件 (例如内存、硬盘驱动器和操作系统) 升级信息
- 客户服务 联络信息、服务电话和订单状态、保修 和维修信息
- 服务和支持 服务电话状态和支持历史记录、服务 合约、与技术支持人员进行在线讨论
- Dell 技术更新服务 通过电子邮件预先通知计算机 软件和硬件更新
- 参考资料 计算机说明文件、有关计算机配置的详 细信息、产品规格和白皮书
- 下载 经认证的驱动程序、增补软件和软件更新
- 笔记本计算机系统软件 (NSS) 如果为计算机重新安要下载笔记本计算机系统软件,请: 装操作系统, 您还应重新安装 NSS 公用程序。NSS 为您的操作系统提供重要更新,并为处理器、光盘驱 动器、USB设备等提供支持。要使 Dell 计算机能够 正常运行, NSS 必不可少。该软件将自动检测计算机 和操作系统, 并安装适用于您的配置的更新。
- 软件升级和故障排除提示 常见问题、热门话题和 计算环境的总体运行状况
- 如何使用 Windows XP
- 如何使用程序和文件
- 如何个性化我的桌面

在此处查找

Dell 支持 Web 站点 — support.dell.com

注. 选择您所在的地区或业务分部以查看相应的支持 站点。

- 1 访问 support.dell.com, 选择您所在的地区或业务分 部, 然后输入您的服务标签。
- 2 选择 "Drivers & Downloads" (驱动程序和下载) 然 后单击 "Go" (转到)。
- 3 单击您所使用的操作系统并搜索关键字 "笔记本计算 机系统软件"。

注: support.dell.com 用户界面可能会根据您所作的选择 而有所不同。

Dell Support 公用程序

Dell Support 公用程序是计算机中安装的一种自动升级 和通知系统。它提供对计算机环境的实时运行状况扫 描、软件更新和相关的自我支持信息。可通过任务栏上 的 🚫 图标访问 Dell Support 公用程序。

Windows 帮助和支持中心

- 1单击 "开始" → "帮助和支持"。
- 2键入描述问题的词或短语,然后单击箭头图标。
- 3单击描述问题的主题。
- 4 按照屏幕上的说明进行操作。

要查找什么?

• 有关网络活动、电源管理向导、热键和其它由 Dell QuickSet 控制的项目的信息。

• 如何重新安装操作系统

• Intel[®] Active Management Technology (iAMT) 功能 和管理

在此处查找

Dell QuickSet 帮助

要查看 **Dell QuickSet 帮助**,请在 Microsoft[®] Windows[®] 任务栏的 QuickSet 图标上单击鼠标右键。

有关 Dell QuickSet 的详细信息,请参阅第 131 页的 "Dell™ QuickSet"。

操作系统介质

注:操作系统介质是可选的,您的计算机可能未附带此 介质。

您的计算机中已经安装了操作系统。要重新安装操作系统,请使用**操作系统**介质(请参阅第 107 页的 "重新安装 Windows")。



重新安装操作系统之后,请使用可选的 Drivers and Utilities 介质为计算机附带的设备重新安装驱动程序。

操作系统的 Product Key 标签位于计算机上。

注:您订购的操作系统 不同,介质的颜色也会 不同。

系统管理管理员指南

注: iAMT 仅适用于带有 iAMT 功能的 Dell™ Latitude™ D630c 计算机。

要查看**系统管理管理员指南**,请访问 support.dell.com。

计算机概览

正面视图



1	显示屏闩锁	2	显示屏	3	电源按钮
4	设备状态指示灯	5	键盘	6	触摸板
7	指纹读取器 (可选)	8	触摸板按钮/定点杆按钮	9	定点杆
10	键盘状态指示灯	11	音量控制按钮	12	环境光线传感器

¹³ 静音按钮

设备状态指示灯



- 也 在计算机打开时亮起,在计算机处于电源管理模式时闪烁。
- 在计算机读取或写入数据时亮起。
 - **▶ 注意**:为避免数据丢失,切勿在 ↑ 指示灯闪烁时关闭计算机。
- 稳定亮起或闪烁指示电池充电状态。
- **©** 启用无线设备时亮起。
- 常用 Bluetooth® 无线技术时亮起。要启用或禁用 Bluetooth 无线技术,请将无线开关拨至"开"位置。有关详细信息,请参阅第 19 页的"无线开关"。

注: Bluetooth 无线技术是计算机上的可选功能,因此仅当您随计算机一起订购了 Bluetooth 无线技术,系统才会显示

▶ 图标。有关详细信息,请参阅 Bluetooth 无线技术附带的说明文件。

如果计算机已连接至电源插座,则 🐧 指示灯的状态包括:

- 一呈绿色稳定亮起:表示电池正在充电。
- 一呈绿色闪烁:表示电池几乎已充满电。
- 一不亮:表示电池已充满电(或者外部电源不可用于为电池充电)。

如果计算机使用电池电量供电,则 🐧 指示灯的状态包括:

- 一不亮:表示电池已充满电(或者计算机已关闭)。
- 一 呈橙色闪烁:表示电池电量不足。
- 一 呈橙色稳定亮起:表示电池电量严重不足。

显示屏 一 有关显示屏的详细信息,请参阅第 39 页的 "使用显示屏"。

显示屏闩锁 — 用于保持显示屏关闭。

显示屏闩锁按钮 — 按此按钮可以松开显示屏闩锁并打开显示屏。

键盘 — 键盘包括数字小键盘和 $Microsoft^{@}$ $Windows^{@}$ 徽标键。有关支持的键盘快捷键的信息,请参阅第 35 页的 "使用键盘"。

键盘状态指示灯



键盘上方的绿色指示灯指示以下信息:

- **向** 启用数字小键盘时亮起。
- 局 启用大写字母功能时亮起。
- 自用滚动锁定功能时亮起。

电源按钮 — 按电源按钮可以打开计算机电源或者进入或退出电源管理模式。

注意:为避免数据丢失,请通过"关机"选项来关闭计算机而不要直接按电源按钮。

指纹读取器 (可选) — 有助于确保 Dell™ 计算机的安全。当您在该读取器上方滑动手指时,它将通过您独一无二的指纹来验证您的用户身份。有关如何激活和使用控制指纹读取器的安全保护管理软件的信息,请参阅第 66 页的 "安全保护管理软件"。

环境光线传感器 — 检测现有的环境光线,然后自动增大或减小显示屏的背景光以弥补弱光或强光环境。按 <Fn> 键和左箭头键启用或禁用传感器 (请参阅第39页的"使用环境光线传感器")。

注: 当将计算机连接至交流电源时,环境光线传感器处于禁用状态。

左侧视图



_	1 安全缆线孔	2	通风孔	3	音频连接器 (2)
-	4 智能卡插槽 (已安装挡片)	5	1394 连接器	6	无线开关
	7 Wi-Fi Catcher [™] 指示灯	8	PC Card 插槽	9	硬盘驱动器

通风孔 — 内部风扇产生的气流会通过通风孔流通,从而防止计算机过热。

⚠ 警告:请勿将物品推入或阻塞通风孔,或使灰尘沉积在通风孔处。Dell 计算机运行时,请勿将其放在通 风不佳的环境中,例如合上的公文包。通风受阻会损坏计算机或引起火灾。

注: 计算机在变热时会打开风扇。风扇噪音是正常现象,并不表示风扇或计算机有问题。

安全缆线孔 — 使您可以将市面上购买的防盗设备连接至计算机 (请参阅第61页的"安全缆线锁")。 音频连接器



- 连接器用于连接耳机或扬声器。
- □ 连接器用于连接麦克风。

智能卡插槽 (已安装挡片) — 支持一个智能卡。智能卡提供多种功能,包括安全功能和数据存储。智能 卡插槽中未安装智能卡时,挡片可防止异物进入计算机内部。有关取出挡片的详细信息和说明,请参阅第57 页的"智能卡"。

无线开关 — 通过 Dell QuickSet 启用后,此开关能够扫描您附近的无线 LAN (WLAN)。您也可以使用它快 速关闭或打开任何无线设备 (例如 WLAN 卡和采用 Bluetooth 无线技术的内部卡)(请参阅第 49 页的 "Dell Wi-Fi Catcher™ 网络定位器")。



1	"关"位置	禁用无线设备
2	"开"位置	启用无线设备
3	"瞬时"位置	扫描 WLAN 网络 (请参阅第 49 页的 "Dell Wi-Fi Catcher™ 网 络定位器")

4 Wi-Fi Catcher 指示灯

WI-FI CATCHER[™] 指示灯 — 指示灯的状态包括:

- 一呈绿色闪烁:正在搜索网络
- 一 呈绿色稳定亮起: 已找到强信号网络
- 一呈黄色稳定亮起:已找到弱信号网络
- 一呈黄色闪烁:错误
- 一不亮:没有找到信号

灯。在 Microsoft Windows 操作系统中工作时,指示灯设计为不显示。

PC CARD 插槽 — 支持一个 PC Card,例如调制解调器或网络适配器。计算机出厂时,插槽中安装了挡片以 防止未安装插卡时异物进入计算机内部 (请参阅第57页的"插卡类型")。

💪 注:您的计算机没有 ExpressCard 插槽。要使用 ExpressCard,请对 PC Card 插槽使用适配器。

硬盘驱动器 — 用于存储软件和数据。

右侧视图



1 介质托架中的光盘驱动器 2 介质托架设备释放闩锁 3 USB 连接器 (2)

介质托架 — 支持软盘或光盘驱动器、第二个电池、第二个硬盘驱动器或 Dell TravelLite™ 模块 (请参阅第 51页的"使用多媒体")。


设备释放闩锁 — 按下释放闩锁以弹出介质托架中安装的任意设备。

USB 连接器

用于连接 USB 设备,例如鼠标、键盘或打印机。



后视图



1	网络连接器 (RJ-45)	2	调制解调器连接器 (RJ-11)	3	USB 连接器 (2)
4	串行连接器	5	视频连接器	6	交流适配器连接器

7 通风孔

佳的环境中,例如合上的公文包。通风受阻会损坏计算机或引起火灾。

网络连接器 (RJ-45)

▶ 注意: 网络连接器比调制解调器连接器稍大。为避免损坏计算机,请勿将电话线插入网络连接器。



用于将计算机连接至网络。连接器旁边的两个指示灯指 示有线网络连接的状态和活动。

有关使用网络适配器的信息,请参阅计算机附带的设备 用户指南。

调制解调器连接器(RJ-11)



用于将电话线连接至调制解调器连接器。

有关使用调制解调器的信息,请参阅计算机附带的调制解 调器联机说明文件 (请参阅第11页的"查找信息")。

USB 连接器



用于连接 USB 设备 (例如鼠标、键盘或打印机)。

串行连接器

用于连接串行设备 (例如鼠标或掌上设备)。



视频连接器

用于连接视频设备 (例如显示器)。



交流适配器连接器

用于将交流适配器连接至计算机。





交流适配器将交流电源转换为计算机所需的直流电源。无论计算机处于打开或关闭状态,您均可以连接交流适 配器。



∕⚠ 警告:交流适配器可以与世界各地的电源插座配合使用。但是,电源连接器和配电盘则因国家和地区的 不同而有所差异。使用不兼容的电缆或不正确地将电缆连接至配电盘或电源插座可能会引起火灾或损坏




➡ 注意: 从计算机上断开交流适配器电缆的连接时,请握住连接器 (而不是电缆本身),并稳而轻地将其 拔出,以免损坏电缆。当您缠绕交流适配器电缆时,请确保顺着交流适配器连接器的角度进行,以免损 坏电缆。

通风孔 一 内部风扇产生的气流会通过通风孔流通,从而防止计算机过热。



⚠️ 警告:请勿将物品推入或阻塞通风孔,或使灰尘沉积在通风孔处。计算机运行时,请勿将其放在通风不 佳的环境中,例如合上的公文包。通风受阻会损坏计算机或引起火灾。

底部视图

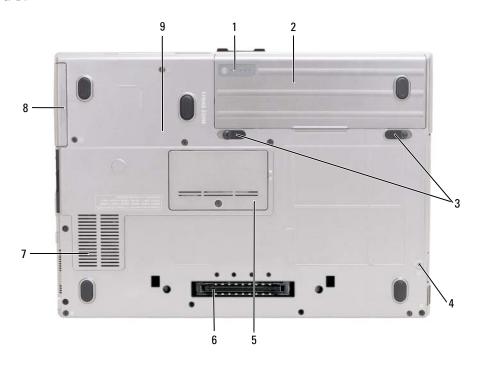

_1	电池电量表 / 电池状况计量表	2	电池	3	电池槽释放闩锁 (2)
4	设备固定螺钉 (如果有)	5	内存模块护盖	6	对接设备连接器
7	通风孔	8	硬盘驱动器	9	设备固定螺钉

电池电量表/电池状况计量表 — 提供有关电池电量的信息 (请参阅第30页的"检查电池电量")。

电池 — 电池安装后,您无需将计算机连接至电源插座即可使用计算机 (请参阅第29页的"使用电池")。

电池槽释放闩锁 — 用于松开电池 (有关说明,请参阅第33页的"更换电池")。

设备固定螺钉 — 如果有,请在适当的位置锁定设备 (例如光盘驱动器)。

对接设备连接器 — 对接设备插槽使您可以将计算机连接至对接设备。有关详细信息,请参阅对接设备附带 的 Dell 说明文件。

内存模块护盖 — 用于保护安装第二个内存模块连接器 (DIMM B) 的凹槽 (请参阅第 115 页的 "内存")。 **通风孔** — 计算机使用内部风扇产生通过通风孔的气流,从而防止计算机过热。

将信息转移到新计算机

您可以使用操作系统向导帮助您将文件和其它数据从一台计算机转移到另一台。有关说明,请 参阅以下与计算机运行的操作系统相对应的一节。

Microsoft® Windows® XP

Microsoft Windows XP 操作系统提供了文件和设置转移向导,用于将数据从源计算机转移到新 计算机。您可以转移以下数据:

- 电子邮件
- 工具栏设置
- 窗口大小
- Internet 书签

您可以通过网络或串行连接将数据转移到新计算机,或者将数据存储在可移动介质 (例如可写 CD)中。

✓ 注: 您可以通过用串行电缆将新旧计算机的输入/输出(I/0)端口直接连接起来,将信息从旧计算机 转移至新计算机。要通过串行连接转移数据,您必须从 "控制面板"访问 "网络连接"公用程序并 执行附加配置步骤,例如,设置高级连接以及指定主机计算机和客户机计算机。

有关在两台计算机之间设置直接电缆连接的说明,请参阅 Microsoft 知识库文章 #305621 (标题为 《HOW TO: 在两台 Windows XP 计算机之间建立直接电缆连接》)。此信息在某些国家和地区可能不 可用。

要将信息转移到新计算机,您必须运行文件和设置转移向导。您可以使用操作系统介质 (可 选)执行此过程,也可以使用"文件和设置转移向导"创建向导磁盘。

使用操作系统介质运行 "文件和设置转移向导"

注:此过程需要操作系统介质。该介质是可选的,并非所有计算机都附带该介质。 要准备新计算机以进行文件转移,请:

- 1 启动"文件和设置转移向导"。
- 2 系统显示"文件和设置转移向导"欢迎屏幕时,单击"下一步"。
- **3** 在 "这是哪台计算机?" 屏幕上,单击 "新计算机",然后单击 "下一步"。
- 4 在 "您有 Windows XP CD 吗?" 屏幕上,单击 "我将使用 Windows XP CD 中的向导", 然后单击 "下一步"。
- 5 系统显示 **"请转到您的旧计算机"** 屏幕时,转到您的旧 (源)计算机。此时**请勿**单击 **"下** 一步"。

要复制旧计算机中的数据,请:

- 1 在旧计算机中,放入 Windows XP 操作系统介质。
- 2 在 "欢迎使用 Microsoft Windows XP" 屏幕上,单击 "执行其他任务"。
- 3 在"您希望做什么?"下,单击"转移文件和设置"。
- 4 在"文件和设置转移向导"欢迎屏幕上,单击"下一步"。
- 5 在"这是哪台计算机?"屏幕上,单击"旧计算机",然后单击"下一步"。
- 6 在"选择转移方法"屏幕上,单击要使用的转移方法。
- 7 在 "要转移什么?" 屏幕上,选择要转移的项目,然后单击 "下一步"。 信息复制完毕后,系统将显示 "正在完成收集阶段" 屏幕。
- 8 单击 "完成"。

要将数据转移至新计算机,请:

- 1 在新计算机上的"请转到您的旧计算机"屏幕中,单击"下一步"。
- **2** 在 "文件和设置在哪儿?" 屏幕上,选择转移设置和文件的方法,然后单击 "下一步"。 该向导将读取收集到的文件和设置,并将它们应用到新计算机。 所有设置和文件均应用完毕后,系统将显示 "完成" 屏幕。
- 3 单击 "完成"并重新启动新计算机。

不使用操作系统介质运行 "文件和设置转移向导"

要在不使用**操作系统**介质的情况下运行"文件和设置转移向导",您必须创建向导磁盘,该磁盘使您可以向可移动介质中创建备份映像文件。

要创建向导磁盘,请使用装有 Windows XP 的新计算机并执行以下步骤:

- 1 单击 "开始" → "文件和设置转移向导"。
- 2 系统显示"文件和设置转移向导"欢迎屏幕时,单击"下一步"。
- 3 在 "这是哪台计算机?" 屏幕上,单击 "新计算机" → "下一步"。
- 4 在 "您有 Windows XP CD 吗?" 屏幕上,单击 "我要在以下驱动器中创建向导磁盘" \rightarrow "下一步"。
- 5 插入可移动介质 (例如可写 CD), 然后单击 "确定"。
- 6 磁盘创建完成并且系统显示 "请转到您的旧计算机"信息时,请勿单击 "下一步"。
- 7 请转至旧计算机。

要复制旧计算机中的数据,请:

- 在旧计算机上插入向导磁盘。
- 2 单击 "开始" → "运行"。
- 3 在 "运行"窗口的 "打开"字段中,浏览至 fastwiz 的路径 (位于相应的可移动介质上),然后 单击 "确定"。
- 4 在 "文件和设置转移向导"欢迎屏幕上,单击 "下一步"。
- 在 "这是哪台计算机 ?" 屏幕上,单击 "旧计算机" → "下一步"。
- 在"选择转移方法"屏幕上,单击要使用的转移方法。
- 7 在"要转移什么?"屏幕上,选择要转移的项目,然后单击"下一步"。 信息复制完毕后,系统将显示"正在完成收集阶段"屏幕。
- 8 单击 "完成"。

要将数据转移至新计算机,请:

- 1 在新计算机上的"请转到您的旧计算机"屏幕中,单击"下一步"。
- 2 在 "文件和设置在哪儿?"屏幕上,选择转移设置和文件的方法,然后单击 "下一步"。按照屏 幕上的说明进行操作。

该向导将读取收集到的文件和设置,并将它们应用到新计算机。

所有设置和文件均应用完毕后,系统将显示"完成"屏幕。

- 3 单击 "完成"并重新启动新计算机。
- 💪 注:有关此过程的详细信息,请在 support.dell.com 上搜索文档 #PA1089586 ("How Do I Transfer Files From My Old Computer to My New Dell Computer Using the Microsoft Windows XP Operating System?" 《如何 使用 Microsoft® Windows® XP 操作系统将文件从旧计算机转移到新的 Dell 计算机?》)。
- 注:某些国家和地区可能无法访问 Dell™ 知识库文档。

Microsoft Windows Vista®

话用于 Windows Vista 的轻松传送电缆

- 1 将适用于 Windows Vista 应用程序软件介质的轻松传送电缆插入您正从中传送数据的计算机。
- 2 按照屏幕上的说明进行操作, 直到系统提示您连接转移电缆。
- 3 将轻松传送电缆连接至源计算机。 系统提示您选择一个设备选项。
- 4 继续进行操作,直到系统提示您将轻松传送电缆的另一端插入目标计算机。 屏幕将显示信息,表示已建立连接。
- 5 在从中转移数据的计算机上,按照屏幕上的说明选择要转移的设置和文件。

- 6 屏幕将显示信息,表示您准备好转移文件。
- 7 在目标计算机上,查看转移并等待系统提示转移已完成。
- 8 选择"关闭"。 系统会提示您重新启动计算机。
- 9 选择"是"。 将重新引导计算机,并且完成转移。

使用电池

电池性能

注:有关 Dell 计算机的保修信息,请参阅计算机附带的 《**产品信息指南**》或单独的书面保修说明文

为了获得最佳计算机性能并帮助保留 BIOS 设置,请始终在安装主电池的情况下运行 Dell™ 便 携式计算机。标准配置为在电池槽中配备一个电池。

//// 注:由于电池可能没有充满电,因此第一次使用计算机时请使用交流适配器将新计算机连接至电源 插座。为了获得最佳性能,请在电池充满电之前,一直使用交流适配器运行计算机。要查看电池电 量状态,请查看"电源选项"(请参阅第32页的"访问"电源选项属性"")中的"电源表"。

电池使用时间取决于运行条件。在介质托架中安装可选的第二块电池,可以显著地增加计算机 运行时间。

- 注:电池使用时间(电池电量耗尽所需的时间)会随时间而逐渐减少。在计算机的使用寿命内您可 能需要购买新电池,这取决于电池的使用频率和使用条件。
- **注**: 在向 CD 或 DVD 写入数据时,建议您将计算机连接至电源插座。

当您执行以下操作时 (包括但不限于这些操作), 电池的使用时间将显著缩短:

- 使用光盘驱动器。
- 使用无线通信设备、PC Card、介质存储卡或 USB 设备。
- 使用高亮度显示设置、3D 屏幕保护程序或其它耗电量大的程序 (例如复杂的3D 图形应用程) 序)。
- 在最佳性能模式下运行计算机。有关访问用于配置电源管理设置的 Windows "电源选项属 性"或 Dell OuickSet 的信息,请参阅第 32 页的"配置电源管理设置"。

您可以在将电池放入计算机之前检查电池电量。您还可以设置电源管理选项,以便在电池电量 不足时向您发出警报。

∕!\ 警告:使用不兼容的电池可能会增加火灾或爆炸的危险。更换电池时,请仅使用从 Dell 购买的兼容 电池。此电池专用于与您的 Dell 计算机。请勿将其它计算机的电池用于您的计算机。

∕!∖ 警告:请勿将电池随普通家庭废弃物一起丢弃。当电池不能再充电时,请致电当地废品处理机构或 环境保护机构,获取关于处理锂离子电池的建议。请参阅 《产品信息指南》中的 "电池的处理"。

/ 警告:电池使用不当可能会增加火灾或化学烧伤的危险。请勿刺破、焚烧或拆开电池,或将电池暴 露在温度超过 65°C (149°F) 的环境下。请将电池放在远离儿童的地方。处理损坏或泄漏的电池时请千 万小心。如果电池受损,电解液可能会从电池中泄漏出来,造成人身伤害或设备损坏。

检查电池电量

Dell QuickSet 电池表、Microsoft Windows "电源表"窗口和电池表图标(💡 或 📆)、电池电量表、电池状况计量表和电池低电量警告均可提供有关电池电量的信息。

Dell™ QuickSet 电池表

如果系统已安装 Dell QuickSet,则按 <Fn><F3>组合键将显示 QuickSet 电池表。电池表显示了计算机中电池的状态、使用状况、充电程度和充电完成时间。

有关 QuickSet 的详细信息,请在任务栏的 QuickSet 图标上单击鼠标右键,然后单击 "Help" (帮助)。

Microsoft[®] Windows[®] 电源表

Windows 电源表可指示剩余的电池电量。要查看电源表,请双击任务栏上的电池表图标(🎒 或

如果计算机已连接至电源插座,系统将显示 🦶 图标。

电量表

按一下或按住电池电量表上的状态按钮,可以查看:

- 电池电量 (通过按下然后松开状态按钮进行查看)
- 电池使用情况 (通过按**住**状态按钮进行查看)

电池使用时间在很大程度上取决于充电次数。几百个充电放电周期后,电池的充电量将会降低,或者说电池使用状况下降。即,电池虽可以显示 "已充满"状态,但充电量 (电池状况)会有所下降。

检查电池电量

要检查电池电量,请**按下并松开**电池电量表上的状态按钮以使充电级别指示灯亮起。每个指示灯表示大约 20% 的电池总电量。例如,如果电池的剩余电量为 80%,则有四个指示灯亮起。如果没有指示灯亮起,则表明电池已没有电。

检查电池使用状况

注:您可以使用以下两种方法之一检查电池使用状况:使用电池电量表 (如下所述)和使用 Dell QuickSet 中的 "Battery Meter"(电池表)。有关 QuickSet 的信息,请在任务栏的图标上单击鼠标右键,然后单击 "**Help**" (**帮助**)。

要使用电池电量表检查电池使用状况,请**按住**电池电量表上的状态按钮至少 3 秒钟。如果没有指示灯亮起,则表明电池状况良好,电池的充电量可达到原始充电量的 80% 以上。每亮起一个指示灯,则表明充电量进一步降低。如果有五个指示灯亮起,则表明充电量已低于原充电量的 60%,您应该考虑更换电池。有关电池使用时间的详细信息,请参阅第 30 页的 "电量表"。

申池低申量警告

➡ 注意:为避免数据丢失或损坏,请在出现电池低电量警告后立即保存工作,然后将计算机连接至电源插 座,或者在介质托架中安装第二个电池。如果电池电量完全耗尽,计算机将自动启动休眠模式。

当电池电量消耗大约90%时,系统将弹出窗口向您发出警告。如果安装了两个电池,则电池低电量 警告表示两个电池的总电量已消耗大约90%。电池电量严重不足时,计算机将进入休眠模式。

您可以在 QuickSet 或 "**电源选项属性"** 窗口中更改电池警报设置。有关访问 QuickSet 或 "电源选 项属性"窗口的信息,请参阅第32页的"配置电源管理设置"。

节省电池电量

执行以下操作可以节省电池电量:

- 如果可能,请将计算机连接至电源插座,因为电池的使用寿命在很大程度上取决于电池的使用次 数和充电次数。
- 如果长时间不使用计算机,请将其置入待机模式或休眠模式。请参阅第31页的"电源管理模 式"。
- 使用 "Power Management Wizard" (电源管理向导) 或 "电源选项属性" 窗口来选择选项,以 便优化计算机的电源使用情况。也可以将这些选项设置为按电源按钮、合上显示屏或按 <Fn><Esc>组合键时进行更改。
- **注:**有关节省电池电量的信息,请参阅第 32 页的 "配置电源管理设置"。

电源管理模式

待机模式和睡眠模式

待机模式 (Microsoft Windows Vista® 中为睡眠模式)通过在预定时间的非活动期 (超时)后关闭 显示屏和硬盘驱动器来节省电量。退出待机模式或睡眠模式后,计算机将恢复到进入待机模式或睡 眠模式之前的运行状态。

★意:如果计算机在待机模式或睡眠模式下发生断电 (交流电源和电池电源)情况,则可能会丢失数据。 要进入 Windows XP 的待机模式,请单击 "开始"按钮,单击 "关闭计算机",然后单击 "待机"。 要进入 Windows Vista 的睡眠模式,请单击 Windows Vista 开始按钮,🎮 ,然后单击 "睡眠"。 根据您在 "电源选项属性"窗口或 QuickSet "Power Management Wizard"(电源管理向导)中对 电源管理选项所做的设置, 您还可以使用以下方法之一:

- 按电源按钮。
- 合上显示屏。
- 按 <Fn><Esc> 组合键。

要退出待机模式或睡眠模式,请按电源按钮或打开显示屏,这取决于您对电源管理选项所做的设 置。按任意键或者触碰触摸板或定点杆不能使计算机退出待机模式或睡眠模式。

休眠模式

休眠模式通过将系统数据复制到硬盘驱动器上的保留区域,然后完全关闭计算机来节省电量。退出 休眠模式后,计算机将恢复到进入休眠模式之前的运行状态。

注意: 计算机处于休眠模式时,请勿卸下设备或断开计算机的对接。

电池电量严重不足时, 计算机将进入休眠模式。

要手动进入 Windows XP 的休眠模式,请单击 "开始" \rightarrow "关闭计算机",按住 <Shift> 键,然后单击 "休眠"。

有关 Windows Vista 中的休眠模式的信息,请在 Windows 帮助和支持中搜索关键字 "休眠" (请单击开始 \rightarrow "帮助和支持")。

根据您在 "电源选项属性"窗口或 QuickSet "Power Management Wizard"(电源管理向导)中对电源管理选项所做的设置,您还可以使用以下方法之一进入休眠模式:

- 按电源按钮。
- 合上显示屏。
- 按 <Fn><Fl> 组合键。

注:某些 PC Card 在计算机退出休眠模式后可能无法正常运行。请卸下并重新插入插卡 (请参阅第 59 页的 "卸下插卡或挡片"),或者只需重新启动 (重新引导)计算机即可。

要退出休眠模式,请按电源按钮。计算机可能需要一小段时间才能退出休眠模式。按任意键或者触碰触摸板或定点杆不能使计算机退出休眠模式。有关休眠模式的详细信息,请参阅操作系统附带的说明文件。

配置电源管理设置

您可以使用 QuickSet "Power Management Wizard"(电源管理向导)或 Windows "电源选项属性"来配置计算机上的电源管理设置。有关 QuickSet 的详细信息,请在任务栏的 QuickSet 图标上单击鼠标右键,然后单击 "Help" (帮助)。

访问 "电源选项属性"

Windows XP

单击 "开始" → "控制面板" → "性能和维护" → "电源选项"。

Windows Vista

单击 "开始" → "控制面板" → "系统和维护" → "电源选项"。

为电池充电

每次将计算机连接至电源插座,或将电池装入已连接至电源插座的计算机时,计算机均会检查电池 的电量和温度。如果有必要,交流适配器将为电池充电并保持电池电量。


💋 注:使用 Dell™ ExpressCharge™,在计算机关闭时,交流适配器为一个完全放电的电池充满 80% 的电大 约需要 1 小时,充满 100% 的电大约需要 2 小时。当计算机打开时,充电时间要长一些。电池可以在计算 机内放置任意长时间。电池的内部电路可以防止电池过度充电。


如果电池由于在计算机中使用或处于温度较高的环境中而变热,则将计算机连接至电源插座时,电 池可能无法充电。

如果 🐧 指示灯呈绿色和橙色交替闪烁,则表示电池过热,无法充电。断开计算机与电源插座的连 接,并便计算机和电池冷却至室温。然后将计算机连接至电源插座,并继续为电池充电。

有关解决电池问题的信息,请参阅第87页的"电源问题"。

更换电池






注意: 您必须从计算机中拔下所有外部电缆以避免可能的连接器损坏。

要取出电池, 请:

- 1 如果已将计算机连接至对接设备 (对接),请断开对接。有关说明,请参阅对接设备附带的说明 文件。
- 2 确保计算机已关闭。
- 3 滑动计算机底部的两个释放闩锁,然后从电池槽中取出电池。

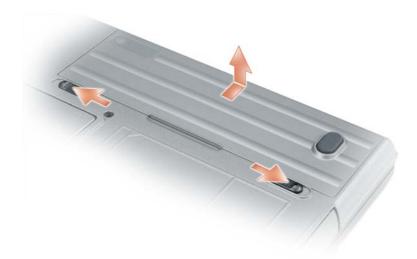

要装回电池,请通过以相反顺序执行拆卸步骤来实现。

存放电池

如果您准备长期存放计算机,请取出电池。电池经过长期存放后,电量将会耗尽。使用经过长期存 放的电池之前,请重新为电池充满电 (请参阅第33页的"为电池充电")。

电池错误

要处理电池生成的错误代码,请参阅第79页的"错误信息"。

使用键盘

数字小键盘



数字小键盘的功能类似于外部键盘上的数字小键盘。小键盘上的每个按键均有多种功能。小键 盘上的数字和符号以蓝色标记,位于小键盘按键的右侧。要键入数字或符号,请按住 <Fn> 键 并按所需按键。

- 要启用小键盘,请按 <Num Lk> 键。 👩 指示灯亮起,表示已启用小键盘。
- 要禁用小键盘,请再次按 <Num Lk>键。

组合键

系统功能

<Ctrl><Shift><Esc>组合键 打开"任务管理器"窗口。

电池

<fn><f3> 组合键</f3></fn>	显示 Dell™ QuickSet "Battery Meter"(电池表)(请 参阅第 30 页的 "Dell™ QuickSet 电池表")。			
显示功能				
<fn><f8> 组合键</f8></fn>	将视频图像切换至下一个显示选项。这些选项包括集 成显示屏、外部显示器以及在两者上同时显示。			
<fn><f7> 组合键</f7></fn>	在宽屏和标准纵横比视频分辨率之间切换。			
<fn> 键和左箭头键</fn>	激活环境光线传感器,该传感器根据当前环境的光线 级别控制显示屏的亮度。			
<fn> 键和上箭头键</fn>	仅增大集成显示屏的亮度 (外部显示器除外)。			
<fn> 键和下箭头键</fn>	仅减小集成显示屏的亮度 (不包括外部显示器)。			

电源管理

<fn><esc> 组合键</esc></fn>	激活电源管理模式。您可以使用 "电源选项属性" 窗口中的 "高级"选项卡重新设置此键盘快捷键,以激活不同的电源管理模式 (请参阅第 32 页的 "访问"电源选项属性"")。
<fn><fl>组合键</fl></fn>	将计算机置入休眠模式。需要 Dell QuickSet (请参阅 第 131 页的 "Dell™ QuickSet")。

Microsoft® Windows® 徽标键功能

Windows 徽标键和 <m> 组合键</m>	最小化所有打开的窗口。
Windows 徽标键和 <shift><m>组合键</m></shift>	还原所有最小化的窗口。此组合键起到切换的作用,用于在使用 Windows 徽标键和 <m> 组合键后还原最小化的窗口。</m>
Windows 徽标键和 <e> 组合键</e>	运行 Windows 资源管理器。
Windows 徽标键和 <r> 组合键</r>	打开"运行"对话框。
Windows 徽标键和 <f> 组合键</f>	打开 "搜索结果"对话框。
Windows 徽标键和 <ctrl><f>组合键</f></ctrl>	打开 "搜索结果 — 计算机"对话框(如果计算机已连接至网络)。
Windows 徽标键和 < Pause > 键	打开 "系统属性"对话框。

要调整键盘操作(例如字符重复率),请打开"控制面板",单击"**打印机和其它硬件"**,然后单击"**键盘"**。有关控制面板的信息,请访问帮助和支持中心(请单击"**开始"** \rightarrow "帮助和支持")。

触摸板

触摸板检测手指的压力和移动,从而使您可以在显示屏上移动光标。使用触摸板和触摸板按钮的方式与使用鼠标的方式相同。



- 要移动光标,请在触摸板上轻轻滑动手指。
- 要选择对象,请轻轻敲击一下触摸板表面,或者用拇指按压触摸板左按钮。
- 要选择并移动(或拖动)对象,请将光标定位在对象上,并在触摸板上敲击两次。敲击第二下时,将手指停在触摸板上并在其表面滑动手指,以移动选定的对象。
- 要双击对象,请将光标放在对象上,然后敲击两下触摸板,或用拇指按左触摸板按钮两次。 您还可以使用定点杆移动光标。向左、向右、向上或向下按定点杆可以更改光标在显示屏上的方向。使用定点杆和定点杆按钮的方式与使用鼠标的方式相同。

自定义触摸板和定点杆

您可以使用"鼠标属性"窗口禁用触摸板和定点杆,或者调整触摸板和定点杆的设置。

- **1** 打开"控制面板",然后单击"**鼠标"**。有关控制面板的信息,请访问帮助和支持中心(请单击"**开始"→"帮助和支持"**)。
- 2 在"鼠标属性"窗口中:
 - 单击 "设备选择"选项卡以禁用触摸板和定点杆。
 - 单击"触摸板"选项卡以调整触摸板和定点杆的设置。
- 3 单击"确定"以保存设置并关闭窗口。

更换定点杆帽

如果定点杆帽因长期使用而出现磨损或者您喜欢其它颜色,则可以更换定点杆帽。可以访问 Dell Web 站点 dell.com 来购买其它定点杆或指针帽。



- 1 将定点杆帽从定点杆上拔下。
- 2 将新的定点杆帽对准方形定点杆轴的上方,然后将它轻轻按在轴上。
- **注意**:如果定点杆未在定点杆轴上正确就位,则可能会损坏显示屏。
- 3 检测定点杆以确保定点杆帽正确就位。

使用显示屏

调节亮度

当 Dell™ 计算机使用电池电源运行时,您可以通过按键盘上的 <Fn> 键和上箭头键或下箭头键 将亮度设置为可以舒适观看的最低设置,以节省电池电量。

/// 注:亮度组合键仅对便携式计算机的显示屏起作用,而对连接至便携式计算机或对接设备的显示器 或投影机不起作用。如果尝试在计算机连接了外部显示器时更改亮度级别,系统可能会显示 "亮度 表",但不会更改外部设备的亮度级别。

您可以按以下按键来调节显示屏亮度:

- 按 <Fn> 和上箭头键仅增大集成显示屏 (不包括外部显示器)的亮度。
- 按 <Fn> 和下箭头键仅减小集成显示屏 (不包括外部显示器)的亮度。

使用环境光线传感器

环境光线传感器位于计算机显示屏面板的底部。环境光线传感器会检测现有的环境光线,然后 自动增大或减小显示屏的背景光以补偿弱光或强光环境。

您可以通过按 <Fn> 和左箭头组合键来启用或禁用环境光线传感器。

注:请勿使用任何粘性标签覆盖环境光线传感器。如果这样做,环境光线传感器会将显示亮度自动 设置为最低级别。



1 环境光线传感器

计算机在出厂时已禁用环境光线传感器。如果您在启用了环境光线传感器的情况下,使用任意显示 亮度组合键,环境光线传感器将会禁用并且显示亮度会随之增大或减小。

注: 当将计算机连接至电源插座时,环境光线传感器处于禁用状态。

Dell™ QuickSet 使您可以启用或禁用环境光线传感器。您还可以调节启用环境光线传感器功能时激活的最大和最小亮度设置。有关 QuickSet 的详细信息,请在任务栏的 【数】图标上单击鼠标右键,然后单击"Help"(帮助)。

- **注**:重新引导计算机可使环境光线传感器返回到上次启用或禁用时的设置。
- **注**:环境光线传感器仅调节便携式计算机的显示屏背景光。它不控制任何外部显示器或投影机的亮度。

切换视频图像

如果计算机在启动时连接了外部设备 (例如外部显示器或投影机) 并且外部设备电源打开,则图像既可能显示在计算机显示屏上,也可能显示在外部设备上。

按 < Fn > < F8 > 组合键可以将视频图像切换至显示屏、外部设备或者在显示屏和外部设备上同时显示。

设置显示分辨率和刷新率

要在特定的分辨率下显示某个程序,图形卡和显示屏均必须支持该程序,并且必须安装必要的视频驱动程序。

在更改任何默认显示设置之前,请记下默认设置以备将来参考。

注:请仅使用 Dell 安装的视频驱动程序,这些驱动程序经过专门设计,可以与 Dell 安装的操作系统配合使用以提供最佳性能。

如果您选择的分辨率或颜色数超出显示屏支持的范围,设置将自动调整为最接近的支持值。

- 1 单击 "开始" 按钮, 然后单击 "控制面板"。
- 2 在"选择一个类别"下,单击"外观和主题"。
- **3** 在 "选择一个任务 ..." 下,单击您要更改的区域,或者在 "或选择一个控制面板图标"下,单击 "显示"。
- 4 在"显示属性"窗口中,单击"设置"选项卡。
- 5 尝试使用不同的"颜色质量"和"屏幕分辨率"设置。
- **// 注**:分辨率越高,屏幕上显示的图标和文本越小。

如果视频分辨率设置高于显示屏支持的分辨率,计算机将进入全景模式。在全景模式中,无法同时显示整个屏幕。例如,您可能无法看到平时显示在桌面底部的任务栏。要查看屏幕的其余部分,请使用触摸板或定点杆向上、向下、向左和向右查看。

注意:使用外部显示器不支持的刷新率会损坏显示器。调整外部显示器的刷新率之前,请参阅该显示器的用户指南。

双重独立显示模式

您可以将外部显示器或投影机连接至计算机,并将其用作显示屏的扩展 (称为"双重独立显示" 或"扩展桌面"模式)。此模式使您可以单独使用两个屏幕,并可以将对象从一个屏幕拖到另一个 屏幕,从而有效地将可视工作空间增加一倍。

- 1 将外部显示器、电视或投影机连接至计算机。
- 2 在"选择一个类别"下,单击"外观和主题"。
- **3** 在 "选择一个任务 ..."下,单击您要更改的区域,或者在 "或选择一个控制面板图标"下,单 击 "显示"。
- 4 在"显示属性"窗口中,单击"设置"选项卡。
- 注:如果您选择的分辨率或颜色数超出显示屏支持的范围,设置将自动调整为最接近的支持值。有关详 细信息,请参阅操作系统说明文件。
- 5 单击显示器 2 图标, 单击 "将 Windows 桌面扩展到该监视器上"复选框, 然后单击 "应用"。
- 6 将 "屏幕分辨率" 更改为适合两个显示器的大小, 然后单击 "应用"。
- 7 如果系统提示您重新启动计算机,请单击 "应用新的显示设置而不重新启动计算机",然后单击 "确定"。
- 8 如果出现提示,请单击"确定"以重新调整桌面大小。
- 9 如果出现提示,请单击"是"以保留设置。
- 10 单击"确定"以关闭"显示属性"窗口。

要禁用双重独立显示模式, 请:

- 1 单击 "显示属性"窗口中的"设置"选项卡。
- 2 单击显示器 2 图标,取消选取 "将 Windows 桌面扩展到该监视器上"选项,然后单击 "应用"。

如果有必要,请按 <Fn><F8> 组合键使屏幕图像重新显示在计算机显示屏上。

交换主显示器和次显示器

要交换主显示器和次显示器的指定 (例如,要在对接后将外部显示器用作主显示器),请:

- 1 单击 "开始" 按钮, 然后单击 "控制面板"。
- 2 在"选择一个类别"下,单击"外观和主题"。
- **3** 在 "选择一个任务 ..."下,单击您要更改的区域,或者在 "或选择一个控制面板图标"下, 单击 "显示"。
- **4** 单击 "设置" 选项卡 → "高级" → "监视器" 选项卡。 有关其它信息,请参阅视频卡附带的说明文件。

设置和使用网络

设置计算机网络以便为您的计算机与 Internet、其它计算机或与网络之间提供连接。例如,使 用在家庭或小型办公室中设置的网络,您可以打印到共享打印机、访问其它计算机上的驱动器 和文件、浏览其它网络或访问 Internet。您可以使用网络或宽带调制解调器电缆来设置局域网 (LAN), 或设置无线 LAN (WLAN)。

Windows XP 和 Windows Vista 操作系统将提供向导引导您完成计算机联网。有关联网的详细信 息,请访问帮助和支持中心 (单击 "开始" → "帮助和支持")。

连接网络或宽带调制解调器电缆

将计算机连接至网络之前,必须在计算机中安装网络适配器并将网络电缆连接至计算机。

- 1 将网络电缆连接至计算机背面的网络适配器连接器。
 - **注**:插入电缆连接器直至其卡入到位,然后轻轻拉动电缆以确保其已稳固连接。
- 2 将网络电缆的另一端连接至网络连接设备或墙上的网络连接器。
 - **注**:请勿将网络电缆连接至墙上的电话连接器。



在 Microsoft® Windows® XP 操作系统中设置网络

- 1 单击 "开始" \to "所有程序" \to "附件" \to "通讯" \to "网络安装向导" \to "下一步" \to "创建网络的清单"。
 - **注**: 选择标有 "**这台计算机直接连接到 Internet**" 的连接方式将启用 Windows XP Service Pack 2 (SP2) 附带的集成防火墙。
- 2 完成核对表中的步骤。
- 3 返回网络安装向导,并按照向导中的说明进行操作。

在 Microsoft Windows Vista® 操作系统中设置网络

- 1 单击 Windows Vista 开始按钮, Manale Man
- 2 在"选择一个连接选项"下选择一个选项。
- 3 单击 "下一步", 然后按照向导中的说明进行操作。

无线局域网

无线局域网 (WLAN) 是指一系列互连的计算机,它们之间通过无线电波而不是通过连接至每台计算机的网络电缆进行通信。在 WLAN 中,称为访问点或无线路由器的无线电通信设备将网络计算机连接起来,并提供 Internet 或网络访问功能。访问点或无线路由器与计算机中的无线网卡使用天线通过无线电波广播数据来进行通信。

建立 WLAN 连接需具备的组件

安装 WLAN 之前,您需具备:

- 高速 (宽带) Internet 访问 (例如电缆或 DSL)
- 已连接并且可正常工作的宽带调制解调器
- 无线路由器或访问点
- 要连接至 WLAN 的每台计算机的无线网卡
- 具有网络 (RJ-45) 连接器的网络电缆

查看无线网卡

根据您购买计算机时所作的选择,计算机可以具有不同的配置。要确认计算机中是否安装了无线网卡并确定卡的类型,请使用以下方法之一:

- "开始" 按钮和 "连接到" 选项
- 您的计算机的订购确认书

"开始"按钮和"连接到"选项

在 Microsoft Windows XP 中,单击 "开始" → "连接到" → "显示所有连接"。

在 Microsoft Windows Vista 中,单击开始 → "连接到" → "查看网络计算机和设备"。

如果 "无线网络连接"没有显示在 "LAN 或高速 Internet"下,则您的计算机可能未安装无线网卡。 如果显示了 "无线网络连接",则您的计算机已安装无线网卡。要查看有关无线网卡的详细信息, 请:

- 1 在 "无线网络连接" 上单击鼠标右键。
- 2 单击"属性"。

系统将显示 **"无线网络连接属性"**窗口。在 **"常规"**选项卡中列出了无线网卡的名称和型号。

/ 注:如果您将计算机设置为 "**经典 (开始)**"菜单选项,则可以通过单击 "**开始**" → "设置" → **'网络连接**"来查看网络连接。如果没有显示 **"无线网络连接**",则您的计算机可能未安装无线网卡。

您的计算机的订购确认书

订购计算机后收到的订购确认书中列出了您计算机附带的硬件和软件。

使用无线路由器和宽带调制解调器设置新 WLAN

- 1 请与您的因特网服务提供商 (ISP) 联络以获取有关宽带调制解调器连接要求的特定信息。
- 2 尝试设置无线 Internet 连接前,请确保您可通过宽带调制解调器进行有线 Internet 访问 (请参阅 第 43 页的 "连接网络或宽带调制解调器电缆")。
- 3 安装无线路由器所需的所有软件。无线路由器可能附带了安装介质。安装介质通常包含安装和故 障排除信息。根据路由器制造商提供的说明安装所需的软件。
- 4 使用 "开始"或 🕋 菜单关闭您的计算机及附近所有其它已启用无线的计算机。
- 5 断开宽带调制解调器电源电缆与电源插座的连接。
- 6 断开网络电缆与计算机和调制解调器的连接。
- 7 断开交流适配器电缆与无线路由器的连接,以确保无线路由器未连接任何电源。
- ▶ 注: 断开宽带调制解调器的连接之后,请至少等待5分钟,然后再继续进行网络安装。
- 8 将网络电缆插入未供电的宽带调制解调器上的网络 (RJ-45) 连接器。
- 9 将网络电缆的另一端连接至未供电的无线路由器上的 Internet 网络 (RI-45) 连接器。
- **10** 确保除连接至调制解调器和无线路由器的网络电缆以外,没有其它网络或 USB 电缆与宽带调制 解调器连接。
- **注**:按照以下顺序重新启动无线设备,以防止出现潜在的连接故障。
- **11** 仅打开宽带调制解调器电源,然后至少等待 2 分钟以使宽带调制解调器稳定。2 分钟后,请继续 执行步骤 12。
- **12** 打开无线路由器电源, 然后至少等待 2 分钟以使无线路由器稳定。2 分钟后, 请继续执行步骤 13。
- 13 启动计算机并等待直至引导过程完成。

- 14 请参阅无线路由器附带的说明文件来执行以下步骤,以便设置无线路由器:
 - 建立计算机与无线路由器之间的通信。
 - 配置无线路由器以便与宽带路由器进行通信。
 - 找到无线路由器的广播名称。与路由器的广播名称相对应的技术术语为服务设置标识符 (SSID) 或网络名称。
- **15** 如果有必要,配置无线网卡以连接至无线网络 (请参阅第 46 页的 "连接至 WLAN")。

连接至 WLAN

✓ 注:连接至 WLAN 之前,请确保您已按照第 44 页的 "无线局域网"中的说明进行操作。

注:以下联网说明不适用于采用 Bluetooth® 无线技术的内部卡或蜂窝式通信产品。

本节提供了使用无线技术连接至网络的常规步骤。具体网络名称和配置细节会有所不同。有关如何 准备将计算机连接至 WLAN 的详细信息,请参阅第 44 页的 "无线局域网"。

要连接至网络,无线网卡需要使用特定的软件和驱动程序。该软件已经安装。

//// 注:如果软件已被删除或损坏,请按照无线网卡的用户说明文件中的说明进行操作。确认计算机中安装 的无线网卡的类型,然后在 Dell™ 支持 Web 站点 support.dell.com 中搜索该名称。有关计算机中安装的无 线网卡类型的信息,请参阅第44页的"查看无线网卡"。

确定无线网络设备管理器

根据计算机中所安装的软件,您的网络设备可能会由不同的无线配置公用程序来管理:

- 无线网卡的客户端公用程序
- Windows XP 或 Windows Vista 操作系统

要在 Windows XP 中确定正在管理无线网卡的无线配置公用程序,请:

- 1 单击 "开始" → "设置" → "控制面板" → "网络连接"。
- 2 在 "无线网络连接"图标上单击鼠标右键,然后单击 "杳看可用的无线网络"。

如果 "**选择无线网络"**窗口中显示 "Windows **无法配置此连接"**,则表明该无线网卡是由无线网 卡的客户端公用程序管理的。

如果 "选择无线网络"窗口中显示 "单击以下列表中的项目以连接到区域内的无线网络或获得更 **多信息"**,则表明该无线网卡是由 Windows XP 操作系统管理的。

要在 Windows Vista 中确定正在管理无线网卡的无线配置公用程序,请:

- 1 单击 "开始" → "连接到" → "管理无线网络"。
- 2 双击配置文件以打开无线网络属性屏幕。

有关计算机中安装的无线配置公用程序的特定信息,请参阅 Windows 帮助和支持中心 (单击 "开 始"→"帮助和支持")中的无线网络说明文件。

完成连接至 WLAN

打开计算机时,如果在区域中检测到网络 (未将计算机配置为使用该网络),则通知区域 (位于 Windows 桌面的右下角)的网络图标旁边将会显示一个弹出式窗口。

请按照屏幕上显示的所有公用程序提示中的说明进行操作。

将计算机配置为使用所选无线网络后,另一弹出式窗口将通知您计算机已连接至该网络。

此后,每当您在所选无线网络的范围内登录计算机时,相同的弹出式窗口都会通知您已连接至该无 线网络。

🖊 注:如果选择安全网络,则在系统提示时必须输入 WEP 或 WPA 密钥。网络安全设置在网络中是唯一 的。Dell 不能提供此信息。

注: 计算机可能需要 1 分钟的时间连接至网络。

通过 Dell QuickSet 监测无线网卡的状态

通过无线活动指示灯,可以轻松监测计算机无线设备的状态。要打开或关闭无线活动指示灯,请单 击任务栏中的 QuickSet 图标并选择 "Hotkey Popups" (热键弹出)。如果没有选取 "Wireless Activity Indicator Off" (关闭无线活动指示灯),则指示灯亮起。如果选取了 "Wireless Activity Indicator Off"(关闭无线活动指示灯),则指示灯不亮。

无线活动指示灯可显示计算机的集成无线设备处于启用还是禁用状态。启用或禁用无线联网功能 时,无线活动指示灯将相应地变化以显示状态。

有关 Dell QuickSet 无线活动指示灯的详细信息,请在任务栏中的 QuickSet 图标上单击鼠标右键, 然后选择 "Help" (帮助)。

移动宽带 (或无线广域网)

移动宽带网,也称为无线广域网 (WWAN),是一种高速的数字蜂窝式网络,其提供的 Internet 访 问所覆盖的地理范围比 WLAN (通常仅覆盖 100 到 1000 英尺) 宽广得多。只要您的计算机处于蜂 窝式数据覆盖范围区域内,便可以保持移动宽带网的访问。请与您的服务提供商联络,以获取高速 数字蜂窝式网络的覆盖范围。

注:即使您能在特定地理位置通过蜂窝式电话拨打电话,此位置也未必在蜂窝式数据覆盖范围区域内。

建立移动宽带网连接需具备的组件

注:根据计算机的不同,您可以使用小型插卡来建立移动宽带网连接。

要建立移动宽带网连接,您需具备:

- 小型插卡
- 为您的服务提供商激活的用户识别模块 (SIM)

注:只有 Cingular 和 Vodafone 需要 SIM 卡。Verizon、 Sprint 和 Telus 不使用 SIM 卡。

• Dell 移动宽带卡公用程序 (如果您在购买计算机时一同订购了此卡,则它已安装在您的计算机中,或者如果是单独购买此卡,则它在此卡附带的介质中)

如果此公用程序已损坏或已从计算机中删除,请参阅 Dell 移动宽带卡公用程序用户指南以获取相关说明。该用户指南可以通过 Windows 帮助和支持中心 (请单击 "开始" → "帮助和支持") 获得,或者如果是单独购买此卡,则可以从其附带的介质中获得。

查看 Dell 移动宽带卡

根据您购买计算机时所作的选择,计算机可以具有不同的配置。要确定您的计算机配置,请查看以下内容之一:

- 订购确认书
- Microsoft Windows 帮助和支持中心

要在 Windows 帮助和支持中心中查看您的移动宽带卡,请:

- 1 单击 "开始" → "帮助和支持" → "使用工具查看您的计算机信息并分析问题"。
- 2 在 "工具"下,单击 "我的计算机信息" → "寻找关于此计算机上安装的硬件的信息"。

在 "我的电脑信息 — 硬件"屏幕中,您可以查看计算机中安装的移动宽带卡的类型以及其它硬件组件。

连接至移动宽带网

注:这些说明仅适用于小型插卡。而对采用无线技术的内部卡却不适用。

注:连接至 Internet 之前,必须通过您的蜂窝式服务提供商激活移动宽带服务。有关说明以及使用 Dell 移动宽带卡公用程序的其它信息,请参阅从 Windows 帮助和支持中心 (单击 "**开始**" → "**帮助和支持**")获取的用户指南。该用户指南还可以从 Dell 支持 Web 站点 **support.dell.com** 上以及移动宽带卡 (如果是单独购买此卡)所附带的介质中获取。

要使用 Dell 移动宽带卡公用程序建立和管理移动宽带网与 Internet 的连接,请:

- 1 单击 Windows 桌面上的 Dell 移动宽带卡公用程序图标 🛂,以运行该公用程序。
- 2 单击"连接"。
 - **注:"连接**"按钮将更改为"**断开连接**"按钮。
- **3** 按照屏幕上的说明,使用该公用程序来管理网络连接。 或
- **1** 单击 "开始" → "所有程序" → "Dell Wireless" (Dell 无线)。
- 2 单击 "Dell Wireless Broadband" (Dell 无线宽带),然后按照屏幕上的说明进行操作。

启用/禁用 Dell™ 移动宽带卡

/// 注:如果无法连接至移动宽带网,请确保您具备建立移动宽带连接所需的所有组件 (请参阅第 47 页的 "建立移动宽带网连接需具备的组件"),然后通过确认无线开关的设置,来验证您的移动宽带卡是否已 启用。

可以使用计算机上的无线开关来打开或关闭移动宽带卡。

可以使用计算机左侧的无线开关,来打开或关闭计算机的无线设备 (请参阅第 18 页的 "左侧视 图")。

如果该开关处于 "开"位置,将其拨至 "关"位置可以禁用该开关和移动宽带卡。如果该开关处 于 "关"位置,将其拨至 "开"位置可以启用该开关和 Dell 移动宽带卡。有关无线开关位置的信 息,请参阅第19页的"无线开关"。

要监测无线设备的状态,请参阅第47页的"通过Dell QuickSet 监测无线网卡的状态"。

通过 Dell QuickSet 位置配置程序管理网络设置

Dell QuickSet 位置配置程序可以帮助您管理与计算机的物理位置相对应的网络设置。它包括两类配 置文件设置:

- 位置配置文件设置
- 常规移动性设置

无论在办公室、住宅还是提供 Internet 服务的其它公共场所,均可以使用**位置配置文件设置**来创建 配置文件,以通过计算机访问 Internet。使用**常规移动性设置**可以更改处理网络连接的方式。配置 文件由在不同的位置使用计算机时所需的不同网络设置和设备组成。

有关 Dell OuickSet 的详细信息,请在任务栏的 OuickSet 图标上单击鼠标右键,并选择 "Help" (帮助)。

Dell Wi-Fi Catcher™ 网络定位器

Dell 计算机中的无线开关使用 Dell Wi-Fi Catcher 网络定位器,专门扫描您附近的 WiFi 无线局域网 (LAN)。有关无线开关的详细信息,请参阅第 19 页的 "无线开关"。

要扫描无线 WiFi WLAN,请滑动开关,使其保持在"瞬时"位置几秒钟。只要通过 Dell QuickSet 或 BIOS (系统设置程序)将该开关配置为控制 WiFi 网络连接,则无论计算机打开或关闭、处于 休眠模式或处于待机模式, Wi-Fi Catcher 网络定位器均可发挥作用。

由于计算机出厂时 Wi-Fi Catcher 网络定位器已禁用且未配置为可使用,因此必须首先使用 Dell QuickSet 启用该开关并将其配置为控制 WiFi 网络连接。

💪 注: 仅当计算机关闭且在系统设置程序中激活无线联网时才会显示 Dell Wi-Fi Catcher 网络定位器指示 灯。在 Microsoft Windows 操作系统中工作时,指示灯设计为不显示。

有关 Wi-Fi Catcher 网络定位器及通过 Dell QuickSet 启用其功能的详细信息,请在任务栏的 QuickSet 图标上单击鼠标右键,并选择 "Help" (帮助)。

Microsoft[®] Windows[®] 防火墙

Windows 防火墙可以为计算机提供基本保护,防止在将计算机连接至 Internet 后对计算机进行未经 授权的访问。运行网络安装向导后 Windows 防火墙将自动启用。

为网络连接启用 Windows 防火墙后,控制面板的"网络连接"部分将显示红色背景的防火墙图标。

// 注:启用 Windows 防火墙后仍然需要使用病毒检查软件。

有关详细信息,请单击 "开始" \rightarrow "控制面板" \rightarrow "安全" \rightarrow "Windows 防火墙",或访问帮 助和支持中心 (单击 "开始" → "帮助和支持中心")。

使用多媒体

播放介质

- **注意**:打开或关闭介质托盘时,请勿按压托盘。不使用驱动器时,请保持托盘关闭。
- **注意**:播放介质时,请勿移动计算机。
 - 1 按下驱动器正面的弹出按钮。
 - 2 弹出托盘。



- 3 将光盘放置在托盘中间 (带标签的一面朝上),并将其卡到轴上。
- **注:**如果您使用其它计算机附带的模块,则需要安装播放 DVD 或写入数据所需的驱动程序和软件。 有关详细信息,请参阅 Drivers and Utilities 介质 (Drivers and Utilities 介质是可选的,您的计算机或 在某些国家和地区提供的 Dell 计算机可能未附带该介质)。
- 4 将托盘推回驱动器。

要格式化介质以存储数据、创建音乐介质或者复制介质,请参阅计算机附带的介质软件。

注: 创建介质时,请确保遵守所有版权法。

CD 播放器包括以下基本按钮:

	播放。
«	在当前曲目内快退。
Ш	暂停。
>>	在当前曲目内快进。
	停止。
K	跳至上一曲目。
	弹出。
M	跳至下一曲目。

DVD 播放器包括以下基本按钮:

	停止。
₽	重新开始当前章节。
	播放。
>>	快进。
Ш	暂停。
«	快退。
 	在暂停模式下前进一帧。
M	跳至下一主题或章节。
(连续播放当前主题或章节。
I	跳至上一主题或章节。
	弹出。

有关播放介质的详细信息,请单击 CD 或 DVD 播放器上的 "Help" (帮助) (如果有)。

复制介质

注: 创建介质时,请确保遵守所有版权法。

本节内容仅适用于配备了 CD-RW、 DVD+/-RW 或 CD-RW/DVD (组合)驱动器的计算机。

注: Dell 提供的介质驱动器的类型可能会因国家和地区的不同而有所差异。

以下说明介绍了如何使用 Roxio Creator Plus - Dell Edition 刻录副本。您也可以将 Roxio Creator Plus 用于其它目的,例如从计算机中存储的音频文件创建音乐 CD 或备份重要数据。要获取帮助,请打 开 Roxio Creator Plus, 然后单击窗口右上角的问号图标。

如何复制介质

💪 注: CD-RW/DVD 组合驱动器无法向 DVD 介质写入数据。如果您配备有 CD-RW/DVD 组合驱动器,并遇到 录制问题,请访问 Sonic 支持 Web 站点 sonic.com 以查找可用的增补软件。

安装在 Dell™ 计算机中的可写 DVD 驱动器可以向 DVD+/-R、 DVD+/-RW 和 DVD+R DL(双 层)介质写入数据并从中读取数据,但不能向 DVD-RAM 或 DVD-R DL 介质写入数据,也可能无 法从中读取数据。

🖊 注:大多数市面上出售的 DVD 都有版权保护,不能使用 Roxio Creator Plus 进行复制。

- **1** 打开 Roxio Creator Plus。
- **2** 在 "Copy" (**复制**) 选项卡下,单击 "Disc Copy" (光盘复制)。
- 3 要复制介质:
 - 如果您配备了一个介质驱动器,请确保设置正确,然后单击 "Disc Copy"(光盘复制)。计 算机将读取您的源介质,并将数据复制到计算机硬盘驱动器上的临时文件夹。 系统提示时,请将空白介质放入驱动器,并单击 "OK" (确定)。
 - 如果您配备了两个介质驱动器,请选择您已放入源介质的驱动器,然后单击 "Disc Copy" (光盘复制)。计算机将数据从源介质复制到空白介质。

复制完源介质后, 您创建的介质将自动弹出。

使用空白介质

CD-RW 驱动器仅可以向 CD 记录介质中写入数据 (包括高速 CD-RW 介质),而可写 DVD 驱动 器则可以向 CD 和 DVD 两种记录介质中写入数据。

使用空白 CD-R 可以录制音乐或永久存储数据文件。CD-R 达到最大存储容量后,您无法再次向该 CD-R 中写入数据 (有关详细信息,请参阅 Sonic 说明文件)。如果以后想要删除、重写或更新 CD 中的信息,请使用空白 CD-RW。

空白 DVD+/-R 可以用于永久存储大量数据。创建 DVD+/-R 光盘后,如果光盘在创建过程的最后 一步中为已完成或已关闭,则可能不能再次在此光盘中写入数据。如果以后想要删除、重写或更新 此光盘中的信息,请使用空白 DVD+/-RW。

可写 CD 驱动器

介质类型	读取	写入	可重写	
CD-R	是	是	否	
CD-RW	是	是	是	

可写 DVD 驱动器

介质类型	读取	写入	可重写
CD-R	是	是	否
CD-RW	是	是	是
DVD+R	是	是	否
DVD-R	是	是	否
DVD+RW	是	是	是
DVD-RW	是	是	是
DVD+R DL	是	是	否
DVD-R DL	可能	否	否
DVD-RAM	可能	否	否

注意事项

- 仅在您启动 Roxio Creator Plus 并打开 Creator 项目后,才可以使用 Microsoft[®] Windows[®] 资源管理器将文件拖放至 CD-R 或 CD-RW。
- 使用 CD-R 刻录要以普通立体声播放的音乐 CD。很多家用或汽车立体声装置可能无法播放 CD-RW。
- 您不能使用 Roxio Creator Plus 创建音频 DVD。
- 音乐 MP3 文件只能在 MP3 播放器或安装了 MP3 软件的计算机上播放。
- 市面上出售的用于家庭影院系统的 DVD 播放器可能不支持所有的 DVD 格式。有关您的 DVD 播放器支持的格式列表,请参阅 DVD 播放器附带的说明文件或者与制造商联络。
- 刻录空白 CD-R 或 CD-RW 时,请勿使用其全部容量;例如,请勿将 650 MB 的文件复制到 650 MB 的空白 CD 上。CD-RW 驱动器需要 1ñ2 MB 的空白容量来完成记录。
- 请使用空白 CD-RW 练习 CD 录制,直至您熟练掌握 CD 录制技术。如果出现错误,您可以擦除 CD-RW 上的数据,然后再试一次。在将音乐文件项目永久录制到空白 CD-R 之前,您还可以使 用空白 CD-RW 检测这些项目。
- 有关其它信息,请访问 Sonic Web 站点 sonic.com。


调节音量

注:如果扬声器已被静音,您将听不到播放介质的声音。

- **1** 打开 "音量控制"窗口。
- 2 单击并拖动 "音量控制"栏中的滑块,使其向上或向下滑动,以增大或减小音量。

有关音量控制选项的详细信息,请单击"音量控制"窗口中的"帮助"。

音量表显示了计算机当前的音量级别 (包括静音)。单击任务栏上的 QuickSet 图标并选择或取消 选择"禁用屏幕上的音量表",或者按音量控制按钮,均可在屏幕上启用或禁用"音量表"。

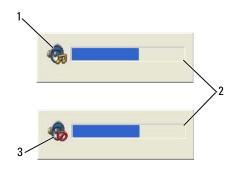

1 音量图标

2 音量表

3 静音图标

如果已启用音量表,请使用音量控制按钮来调节音量。

有关 QuickSet 的详细信息,请在任务栏的图标上单击鼠标右键,然后单击 "Help"(帮助)。

调整图片

如果出现错误信息,通知您当前的分辨率和颜色数占用了过多内存并妨碍了 DVD 的播放,请调整 显示属性。

Microsoft® Windows® XP 操作系统

- 1 单击 "开始" → "控制面板" → "外观和主题"。
- 2 在"选择一个任务..."下,单击"更改屏幕分辨率"。
- **3** 在"**屏幕分辨率**"下,单击并拖动滑块以降低分辨率设置。
- 4 在"颜色质量"下的下拉式菜单中,单击"中(16位)"。
- 5 单击"确定"。

Microsoft Windows Vista® 操作系统

- 2 在"个性化"下,单击"调整屏幕分辨率"。
- 3 在"分辨率"下:单击并拖动滑块以降低分辨率设置。
- **4** 在 "颜色" 下的下拉式菜单中,单击 "中 (16 位)" 然后单击 "确定"。

使用插卡



💋 注: 电气和电子设备对静电释放 (ESD) 敏感。如果确实发生 ESD,设备可能会重设,并且设备软件 可能会尝试重新初始化连接。如果发生 ESD 之后软件无法运行,请重新启动调制解调器软件程序。

插卡类型

PC Card

有关支持的 PC Card 的信息,请参阅第 135 页的 "PC Card"。

注: PC Card 不是可引导设备。

PC Card 插槽有一个连接器, 可支持一个 I 类或 II 类 PC Card。PC Card 插槽支持 CardBus 技术 和扩展 PC Card。PC Card 的"类型"是指其厚度,而不是功能。

ExpressCard

有关支持的 ExpressCard 的信息,请参阅第 135 页的 "PC Card"。

注: ExpressCard 不是可引导设备。

ExpressCard 利用 PC Card 技术提供了一种向您的计算机添加内存、有线和无线网络通信 (包 括移动宽带网 [也称为 WWAN] 通信)、多媒体和安全保护功能的快捷简便的方法。要在 PC Card 插槽中使用 ExpressCard, 您必须使用适配器 (可选)。

智能卡

智能卡可提供用于安全保护、数据存储和特殊程序的重要工具 (请参阅第61页的"智能 卡")。

插卡挡片

计算机出厂时在插卡插槽中安装了塑料挡片。挡片可以避免未使用的插槽沾染灰尘和其它微 粒。请保存好挡片,以备插槽中不安装插卡时使用:其它计算机的挡片可能不适用于您的计算 机。

要卸下挡片,请参阅第59页的"卸下插卡或挡片"。

扩展卡

扩展 PC Card (例如无线网络适配器) 比标准 PC Card 长,并伸到计算机外部。使用扩展 PC Card 时,请遵循以下预防措施:

- 保护好已安装扩展 PC Card 的外露端。如果扩展 PC Card 的外露端受到撞击,可能会损坏系统板。
- 将计算机装入便携包之前,请始终先取出扩展 PC Card。

安装 PC Card 或 ExpressCard

您可以在计算机运行时安装 PC Card 或 ExpressCard。计算机会自动检测到插卡。

PC Card 和 ExpressCard 通常用一个符号 (例如三角形或箭头)表示应将哪一端插入插槽。插卡采用锁定式设计,可以防止不正确插接。如果插卡的方向不明确,请参阅其附带的说明文件。

♠ 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

PC Card

- **1** 拿住插卡并使其带有方向标记的一端指向插槽,同时使插卡的正面朝上。插入插卡之前,可能需要将闩锁置于"按入"位置。
- 2 将插卡滑入插槽,直至其在连接器中完全就位。 如果在插入插卡时遇到的阻力过大,请勿强行插入。请检查插卡的方向,然后再试一次。



计算机能够识别大多数 PC Card,并自动载入相应的设备驱动程序。如果配置程序提示您载入制造商提供的驱动程序,请使用 PC Card 附带的软盘或 CD。

ExpressCard

- 1 将 ExpressCard 放置在适配器中 (ExpressCard 附带适配器)。
- 2 像安装 PC Card 一样,安装带有适配器的 ExpressCard。(请参阅第 57 页的 "PC Card")



卸下插卡或挡片

- 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

请按下闩锁并取出插卡或挡片。对于某些闩锁,您必须按压闩锁两次:第一次弹出闩锁,第二次弹 出插卡。

确保计算机的安全

安全缆线锁

注:您的计算机未附带安全缆线锁。

安全缆线锁是可从市面上购买的一种防盗设备。要使用该锁,请将其连接至 Dell™ 计算机的安 全缆线孔。有关详细信息,请参阅该设备附带的说明。

注意:购买防盗设备前,请确保其能够与计算机的安全缆线孔配合使用。



智能卡

注: 有关如何在旅行时保护计算机的信息,请参阅第 133 页的 "携带计算机旅行"。

注:您的计算机上可能没有智能卡功能。


关于智能卡

智能卡是具有内部集成电路的便携式设备,外形类似于信用卡。通常,其表面的金触点垫下包 含嵌入式处理器。体积小和具有集成电路的特点使智能卡成为用于安全保护、数据存储和特殊 程序的重要工具。通过将用户的物品 (智能卡)与只有用户知道的信息 (PIN)结合起来,智能 卡可以提供比仅使用密码更为安全的用户验证,从而改善系统安全。

安装智能卡

您可以在计算机运行时安装智能卡,计算机会自动检测到插卡。 要安装智能卡,请:

1 手持智能卡,使其金触点垫向上并指向智能卡插槽。

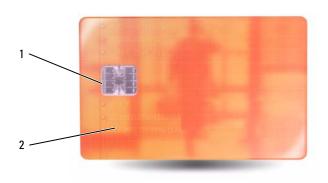

1 金触点垫

- 2 智能卡 (上面)
- 2 将智能卡滑入智能卡插槽,直至其在连接器中完全就位。智能卡留在插槽外的部分长大约为 1/2 英寸。智能卡插槽位于 PC Card 插槽下方。 如果在插入插卡时遇到的阻力过大,请勿强行插入。请检查插卡的方向,然后再试一次。



密码

密码用于防止他人擅自访问您的计算机。使用密码时,请遵循以下原则:

- 选择能记得住,但不易被他人猜到的密码。例如,请勿使用家庭成员或宠物的名字作为密码。
- 建议您不要写下密码。如果您确实要写下密码,请确保将其存放在安全的地方。
- 请勿与他人共用密码。
- 确保您键入密码时,没有他人在旁观看。
- ➡ 注意: 虽然密码可以为计算机或硬盘驱动器中的数据提供高级别的安全保护,但并非万无一失。如果您 需要更安全的保护,则应采用其它保护方式,例如智能卡、数据加密程序或具有加密功能的 PC Card。

请使用 Microsoft[®] Windows[®] 操作系统中 "控制面板"内的 "用户帐户" 选项以创建用户帐户或 更改密码。一旦您创建了用户密码,每次开启计算机或解除计算机的锁定时都必须输入密码。如果 您未在2分钟之内输入密码,计算机将返回至先前的运行状态。

有关详细信息,请参阅 Windows 说明文件。

关于密码

注: 计算机出厂时密码处于禁用状态。

主 (或系统)密码、管理员密码和硬盘驱动器密码以不同的方式防止他人擅自访问计算机。下表 列出了您的计算机可用的密码类型和功能。

密码类型	功能
主 (或系统)	• 防止他人擅自访问计算机
管理员	 使系统管理员或维修技术人员能够访问计算机,以进行维修或重新配置
	 使您可以限制对系统设置程序的访问,与主密码限制 对计算机的访问的方式相同
	• 可用于代替主密码
硬盘驱动器	• 有助于防止他人擅自访问硬盘驱动器中的数据

- 注:某些硬盘驱动器不支持硬盘驱动器密码。
- ➡ 注意: 虽然密码可以为计算机或硬盘驱动器中的数据提供高级别的安全保护,但并非万无一失。为安全 起见, Dell Latitude™ D630/630c 附带了智能卡读取器。

使用密码时, 请遵循以下原则:

- 选择能记得住,但不易被他人猜到的密码。例如,请勿使用家庭成员或宠物的名字作为密码。
- 建议您不要写下密码。如果您确实要写下密码,请确保将其存放在安全的地方。
- 请勿将密码告知他人。
- 确保您键入密码时,没有他人在旁观看。

注意: 虽然密码可以为计算机或硬盘驱动器中的数据提供高级别的安全保护,但并非万无一失。如果您需要更安全的保护,则应采用其它保护方式,例如智能卡、数据加密程序或具有加密功能的 PC Card。

如果您忘记了任一密码,请与 Dell 联络 (请参阅第 147 页的"与 Dell 联络")。为保护您的利益, Dell 技术支持人员将要求您提供身份证明,以确保只有授权的人能使用您的计算机。

使用主 (或系统)密码

主密码使您可以防止他人擅自访问您的计算机。

第一次启动计算机后,必须在出现提示时设定主密码。

如果您未在2分钟之内输入密码,计算机将返回至先前的运行状态。

注意:如果您禁用管理员密码,则主密码也将被禁用。

要添加或更改密码,请从 "控制面板"访问 "用户帐户"。

如果您已设定管理员密码,则可以用它代替主密码。计算机不会特别提示您输入管理员密码。

使用管理员密码

管理员密码专用于系统管理员或维修技术人员,使他们可以访问计算机以进行维修或重新配置。管理员或技术人员可以为多组计算机设定相同的管理员密码,而将唯一的主密码留给用户自行设定。要设置或更改管理员密码,请从"控制面板"访问"用户帐户"。

设置管理员密码后,即可使用系统设置程序中的 Configure Setup (配置设置)选项。使用 Configure Setup (配置设置)选项,您可以限制对系统设置程序的访问,其方式与主密码限制对计算机的访问的方式相同。

管理员密码可用于代替主密码。当系统提示您输入主密码时,您可以输入管理员密码。

- **注意**:如果您禁用管理员密码,则主密码也将被禁用。
- **注**: 使用管理员密码可以访问计算机,但不能访问设定了硬盘驱动器密码的硬盘驱动器。

如果您忘记了主密码并且未设定管理员密码,或者已设定了主密码和管理员密码,但两个密码都已忘记,请与系统管理员联络或与 Dell 联络 (请参阅第 143 页的 "获得帮助")。

使用硬盘驱动器密码

硬盘驱动器密码有助于防止他人擅自访问硬盘驱动器中的数据。

要设定或更改硬盘驱动器密码,请进入系统设置程序(请参阅第97页的"系统设置程序")。

设定硬盘驱动器密码之后,每次打开计算机以及每次将计算机从待机模式中恢复正常操作时,均必须输入此密码。

如果已启用硬盘驱动器密码,则每次打开计算机时均必须输入此密码:系统将显示信息,要求输入硬盘驱动器密码。

要继续进行操作,请输入密码 (不超过八个字符),然后按 <Enter>键。

如果您未在两分钟之内输入密码,计算机将返回至先前的运行状态。

如果您输入的密码不正确,系统将显示信息提示您密码无效。请再次按 <Enter> 键进行尝试。

如果将系统设置程序中的 Boot First Device (第一个引导设备) 选项设置为允许从其它设备启动, 则在三次尝试输入密码均不正确后,计算机将尝试从其它可引导设备启动。如果未将 Boot First Device (第一个引导设备) 选项设置为允许计算机从其它设备启动,则计算机将返回开机时的运行 状态。

如果硬盘驱动器密码、外部硬盘驱动器密码和主密码相同,计算机将只提示您输入主密码。如果硬 盘驱动器密码与主密码不同,计算机将提示您输入这两个密码。使用两个不同的密码可以提供更好 的安全保护。

注:使用管理员密码可以访问计算机,但不能访问设定了硬盘驱动器密码的硬盘驱动器。

可信平台模块 (TPM)

- **注**:运往中国的计算机没有配备 TPM 功能。
- 注:并非所有的国家和地区都支持TPM功能。
- ✓ 注: 仅在操作系统支持 TPM 时, TPM 功能才支持加密。有关详细信息,请参阅 TPM 软件附带的软件说 明文件和帮助文件。

TPM 是基于硬件的安全保护功能,可用于创建和管理计算机生成的密钥。与安全保护软件结合使 用时, TPM 将通过启用文件保护功能和受保护的电子邮件等功能,来增强现有网络和计算机的安 全性。可以通过系统设置程序选项启用 TPM 功能。

🚺 注意:为确保您的 TPM 数据和密钥的安全,请按照 《Broadcom Secure Foundation 入门指南》中的备份 步骤进行备份。如果这些备份不完整、丢失或损坏,Dell将无法帮助恢复加密数据。

启用 TPM 功能

- **1** 启用 TPM 软件:
 - 重新启动计算机,并在开机自测期间按 <F2> 键进入系统设置程序。
 - 选择 Security (安全保护) → TPM Security (TPM 安全保护), 然后按 <Enter> 键。
 - 在 TPM Security (TPM 安全保护)下,选择 On (开启)。
 - d 按 < Esc> 键退出设置程序。
 - e 如果出现提示,则单击 Save/Exit (保存/退出)。
- 2 激活 TPM 设置程序:
 - 重新启动计算机,并在开机自测期间按 <F2> 键进入系统设置程序。
 - 选择 Security (安全保护) → TPM Activation (TPM 激活), 然后按 <Enter> 键。
 - c 在 TPM Activation (TPM 激活)下,选择 Activate (激活),然后按 <Enter> 键。
- **// 注**:您仅需要激活该程序一次。
 - d 完成激活过程后, 计算机将自动重新启动, 或者提示您重新启动计算机。

安全保护管理软件

安全保护管理软件使用四种不同的功能来帮助您确保计算机的安全:

- 登录管理
- 引导前验证 (使用指纹读取器、智能卡或密码)
- 加密
- 私人信息管理

激活安全保护管理软件

注: 您必须首先启用 TPM 才能使安全保护管理软件实现全部功能。

- **1** 启用 TPM 功能 (请参阅第 65 页的 "启用 TPM 功能")。
- 2 载入安全保护管理软件:
 - a 打开 (或重新启动) 计算机。
 - b 系统显示 DELL™ 徽标时,立即按 <F2> 键。如果等待时间过长,系统已显示 Windows 徽 标,请继续等待直至看到 Windows 桌面。然后关闭计算机并再试一次。
 - c 在下拉式菜单中,选择 Wave EMBASSY Trust Suite (Wave EMBASSY 信任套件),然后按 <Enter>键在计算机桌面上创建软件组件的图标。
 - d 按 <Esc> 键退出设置程序。
 - e 如果出现提示,则单击 Save/Exit (保存/退出)。

使用安全保护管理软件

有关如何使用该软件和不同安全保护功能的信息,请参阅该软件的《人门指南》:

单击 "开始" → "所有程序" → "Wave EMBASSY Trust Suite"(Wave EMBASSY 信任套件) → "Getting Started Guide" (人门指南)。

计算机跟踪软件

计算机跟踪软件可能会有助于您找到丢失或被盗的计算机。该软件是可选的,您可以在订购 Dell™ 计算机的同时购买它,也可以与 Dell 销售代表联络以获得有关此安全保护功能的信息。

注: 计算机跟踪软件并非在所有国家和地区都可获得。

✓ 注:购买了计算机跟踪软件后,如果计算机丢失或被盗,您必须与提供跟踪设备的公司联络,报告计算 机已丢失。

如果您的计算机丢失或被盗

- 请致电执法机关,报告计算机已丢失或被盗。在描述计算机时请提供服务标签。询问指定的案件 号并将其记下,同时记录执法机关的名称、地址和电话号码。如果可能,请获取调查员的姓名。
- **注**:如果您知道计算机丢失或被盗的地点,请致电当地的执法机关。如果您不知道丢失或被盗的地点, 请致电居住地的执法机关。
- 如果计算机属于公司,请通知公司保安部门。
- 请与 Dell 客户服务联络,报告计算机已丢失。请提供计算机的服务标签、案件号以及您报案的执 法机关的名称、地址和电话号码。如果可能,请提供调查员的姓名。

Dell 客户服务代表将在计算机的服务标签下记录您的报告,并将计算机记录为丢失或被盗。如果有 人致电 Dell 寻求技术帮助并给出了您的服务标签,则此计算机将被自动标识为丢失或被盗。客户服 务代表将尝试获得致电者的电话号码和地址。然后 Dell 将与您报案的执法机关联络。

清洁计算机

警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

计算机、键盘和显示屏

- 警告:清洁计算机之前,请断开计算机与电源插座的连接并取出所有已安装的电池。用一块蘸水的 软布清洁计算机。请勿使用液体或喷雾清洁剂,它们可能含有易燃物质。
 - 用一罐压缩空气吹去键盘上按键之间的灰尘。
- ★意:为避免损坏计算机或显示屏,请勿将清洁剂直接喷在显示屏上。请仅使用显示屏专用的清洁 产品,并按照产品附带的说明进行操作。
- 用水或显示屏清洁剂蘸湿不起毛的软布,擦拭显示屏直至其清洁。
- 注意,为防止损坏防反光涂层,请勿用皂液或酒精擦拭显示屏。
- 用水蘸湿不起毛的软布,擦拭计算机和键盘。请勿使软布上的水渗入触摸板和周围掌垫之间 的 空隙。
- 用水稍微蘸湿干净的软布,以清洁显示器屏幕。也可以使用适于显示器防静电涂层的专用屏 幕清洁纸或溶液。
- 用水和洗洁精的比例为 3:1 的混合溶液蘸湿干净的软布,擦拭键盘、计算机和显示器的塑料部 分。

请勿将布浸透或让水滴入计算机或键盘。

触摸板

- 1 关闭系统并关闭计算机电源。
- 2 断开所有已连接的设备与计算机和各自电源插座的连接。
- 3 取出所有已安装的电池 (请参阅第33页的"更换电池")。
- 4 用水蘸湿不起毛的软布,轻轻擦拭触摸板表面。请勿使软布上的水渗入触摸板和周围掌垫之 间的空隙。

鼠标

注意:清洁鼠标之前,请断开鼠标与计算机的连接

如果屏幕光标跳动或移动不正常,请清洁鼠标。

清洁非光电鼠标

- 1 用一块蘸中性清洁剂的布,清洁鼠标的外部护盖。
- 2 逆时针转动鼠标底部的环形定位护盖,然后取出小球。
- 3 用干净不起毛的布擦拭小球。
- 4 小心地向小球固定框架中吹气或使用一罐压缩空气吹去灰尘和绒毛。
- 5 如果小球固定框架内的滚轮不干净,请用蘸有少量异丙醇的棉签清洁滚轮。
- 6 如果滚轮错位,则使其重放回槽的中心。请确保棉签上的绒毛未留在滚轮上。
- 7 装回小球和环形定位护盖,并顺时针转动环形定位护盖直至其卡入到位。

清洁光电鼠标

用一块蘸中性清洁剂的布,清洁鼠标的外部护盖。

软盘驱动器

注意:请勿尝试用棉签清洁驱动器磁头。否则可能会造成磁头意外错位,导致驱动器无法工作。

请使用从市面上购买的清洁套件来清洁软盘驱动器。此类套件包括预处理过的软盘,用以清除正常操作过程中积聚的污物。

CD 和 DVD

注意:请始终使用压缩空气清洁 CD/DVD 驱动器中的透镜,并按照压缩空气产品附带的说明进行操作。 切勿触摸驱动器中的透镜。

如果您发现 CD 或 DVD 的播放质量出现问题 (例如跳盘),请尝试清洁光盘。

- 1 拿住光盘的外边缘。也可以触碰光盘中心孔的内边缘。
- ➡ 注意:为避免损伤表面,请勿沿光盘的圆周方向擦拭。
- **2** 使用不起毛的软布轻轻擦拭光盘底面 (无标签的一面),切记沿着从中心向外边缘的直线方向擦拭。

对于难以去除的污物,请尝试使用水或用水稀释的中性皂液。您也可以从市面上购买清洁光盘的产品,它们提供了某些保护来防止灰尘、指印和划伤。用于清洁 CD 的产品也可以用于清洁 DVD。

故障排除

诊断指示灯

个 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循您的计算机附带的安全说明。

您的计算机键盘上有三个键盘状态指示灯。在计算机正常运行过程中,键盘状态指示灯会显示 数码锁定、大写锁定和滚动锁定功能的目前状态 (开启或关闭)。如果计算机正常启动,指示 灯会先闪烁,然后关闭。如果计算机发生故障,您可以利用指示灯的状态来帮助确定问题所 在。

🖊 注: 计算机完成 POST 后,数码锁定指示灯可能保持亮起,这取决于您的 BIOS 设定。有关使用系统 设置程序的详细信息,请参阅第97页的"系统设置程序"。

POST 期间的诊断指示灯代码

若要排除您的计算机的故障,请按从左到右的顺序(数码锁定、大写锁定,然后是滚动锁定) 查看键盘状态指示灯的顺序。如果计算机发生故障,各个指示灯都会显示开启 ♥、关闭 ◎或 闪烁 ※ 状态。

问题描述	建议的分辨率
未检测到内存模块。	 如果安装了两个或两个以上内存模块,请将其卸下,然后重新安装一个模块并重新启动计算机。如果计算机正常启动,请继续安装其他内存模块(每次一个),直到确定出现故障的模块或重新安装所有模块而未出现任何错误(请参阅第115页的"内存")。 如果有可以正常工作的相同型号的内存,请将其安装到您的计算机中(请参阅第115页的"内存")。 如果问题仍然存在,请与Dell支持

联络。

指示灯模式	问题描述	建议的分辨率
○	检测到内存模块, 但发生了内存故障。	• 如果安装了两个或两个以上内存模块,请将其卸下,然后重新安装一个模块并重新启动计算机。如果计算机正常启动,请继续安装其他内存模块(每次一个),直到确定出现故障的模块或重新安装所有模块而未出现任何错误(请参阅第115页的"内存")。
		 如果有可以正常工作的相同型号的 内存,请将其安装到您的计算机中 (请参阅第115页的"内存")。
		• 如果问题仍然存在,请与 Dell 支持 联络。
***	系统板发生故障。	请与 Dell 支持联络。
₩00	处理器可能发生 故障。	• 重置处理器 (请参阅第 115 页的 "内存")。
		• 如果问题仍然存在,请与 Dell 支持 联络。
※ ※○	图形 / 视频卡可能发	• 重置所有已安装的图形卡。
***	生故障。	如果有可以正常工作的图形卡,请 将其安装到您的计算机中。
		• 如果问题仍然存在,请与 Dell 支持 联络。
※○ ※	LCD 可能发生故障。	 重置 LCD 电缆 (请参阅您的计算机 的 《服务手册》)。
		• 如果问题仍然存在,请与 Dell 支持 联络。
***	键盘可能发生故障。	• 重置键盘 (请参阅第 111 页的"键盘")。
		如果有外部键盘,请将其连接至您的计算机。
		• 如果问题仍然存在,请与 Dell 支持 联络。
◎* *	调制解调器可能发生 故障。	如果有可以正常工作的调制解调器, 请将其安装到您的计算机中。
		• 如果问题仍然存在,请与 Dell 支持 联络。

Dell™ 技术更新服务

Dell 技术更新服务通过电子邮件预先通知计算机软件和硬件更新。此项服务是免费的,而且您可以 自定义通知的内容、格式以及接收通知的频率。

要注册 Dell 技术更新服务,请访问 http://support.dell.com/technicalupdate。

Dell Diagnostics

请在完成以下检查时填写诊断程序核对表 (请参阅第146页的"诊断程序核对表")。

∕⚠️ 警告:开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

何时使用 Dell Diagnostics

如果您的计算机出现问题,在与 Dell 联络寻求技术帮助之前,请执行第 84 页的 "锁定和软件问 题"中的检查步骤并运行 Dell Diagnostics。

建议您在开始之前先打印这些步骤。

- 注意: Dell Diagnostics 只能在 Dell™ 计算机上使用。
- **注:Drivers and Utilities** 介质是可选的,您的计算机可能未附带此介质。

进入系统设置程序 (请参阅第97页的"系统设置程序"),查看计算机的配置信息,同时确保您 要检测的设备显示在系统设置程序中并且已经激活。

您可以从硬盘驱动器或 Drivers and Utilities 介质启动 Dell Diagnostics。

从硬盘驱动器启动 Dell Diagnostics

Dell Diagnostics 位于硬盘驱动器上隐藏的诊断公用程序分区中。

- **注**:如果计算机无法显示屏幕图像,请与 Dell 联络 (请参阅第 147 页的 "与 Dell 联络")。
- 1 如果己将计算机连接至对接设备 (对接),请断开对接。有关说明,请参阅对接设备附带的说明 文件。确保计算机已经连接至已知良好的电源插座。
- 2 打开 (或重新启动) 计算机。
- 3 可以使用以下两种方法之一调用诊断程序:
 - a 系统显示 DELL™ 徽标时,立即按 <F12> 键。从引导菜单中选择 Diagnostics (诊断程序), 然后按 <Enter> 键。
 - **注**:如果等待时间过长,系统已显示操作系统徽标,则请继续等待直至看到 Microsoft[®] Windows[®] 桌面,然后关闭计算机,并再试一次。
 - **注**:尝试 B 选项前,计算机必须先彻底断电。
 - 启动计算机时,按住 <Fn> 键。
 - 🖊 注:如果您看到表明未找到诊断公用程序分区的信息,请从 Drivers and Utilities 介质运行 Dell Diagnostics.

计算机将运行预引导系统检测,即对系统板、键盘、显示屏、内存和硬盘驱动器等的一系列初始 检测。

- 在检测期间,请回答系统提出的所有问题。
- 如果检测到故障,计算机将停止运行并发出哔声。要停止检测并重新启动计算机,请按 <N>键,要继续进行下一检测,请按 <Y>键,要重新检测故障组件,请按 <R>键。
- 如果在执行预引导系统检测期间检测到故障,请记下错误代码,并与 Dell 联络。 如果预引导系统检测成功完成,系统将显示以下信息: Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue. (正在引导 Dell Diagnostic 公用程序分区。按任意键继续。)
- 4 按任意键从硬盘驱动器的诊断公用程序分区中启动 Dell Diagnostics。

从 Drivers and Utilities 介质启动 Dell Diagnostics

- **1** 放入 Drivers and Utilities 介质。
- 2 关闭并重新启动计算机。
 - 系统显示 DELL 徽标时,立即按 <F12> 键。
 - **注**:如果等待时间过长,系统已显示操作系统徽标,则请继续等待直至看到 Microsoft[®] Windows[®] 桌面,然后关闭计算机,并再试一次。
 - **注**:以下步骤仅更改引导顺序一次。下次启动计算机时,计算机将根据系统设置程序中指定的设备进行引导。
- **3** 系统显示引导设备列表时,请高亮度显示 IDE CD-ROM Device CD/DVD/CD-RW Drive (IDE CD-ROM 设备 CD/DVD/CD-RW 驱动器) 并按 <Enter> 键。
- **4** 从显示的菜单中选择 Boot from CD-ROM (从 CD-ROM 进行引导) 选项, 然后按 <Enter> 键。
- 5 键入1以启动介质菜单,并按 <Enter> 键继续。
- **6** 从编号列表中选择 Run the 32 Bit Dell Diagnostics (运行 32 位 Dell Diagnostics)。如果列出多个版本,请选择适合您的计算机的版本。
- 7 系统显示 Dell Diagnostics Main Menu (主菜单) 时,选择要运行的检测程序。

Dell Diagnostics 主菜单

1 载入 Dell Diagnostics 并显示 Main Menu (主菜单) 屏幕后,单击所需选项的按钮。

选项	功能
Express Test (快速检测)	对设备执行快速检测。此检测过程通常需要 10 到 20 分钟,并且无需您的参与。首先运行 Express Test (快速检测) 可以尽快找到问题根源。
Extended Test (扩展检测)	对设备执行彻底检查。此检测通常需要 1 小时或更长时间,并且需要您不时地回答问题。

选项	功能 (续)
Custom Test (自定义检测)	检测特定设备。您可以自定义要运行的检测程序。
Symptom Tree (症状树)	列出了最常见的症状,并使您可以根据所遇问题的症 状选择检测程序。

2 如果在检测过程中遇到问题,系统将显示信息,列出错误代码和问题说明。请记下错误代码和问 题说明,并按照屏幕上的说明进行操作。

如果您无法解决出现的错误,请与 Dell 联络 (请参阅第 143 页的 "获得帮助")。

注: 计算机的服务标签位于每个检测屏幕的顶部。如果与 Dell 联络,技术支持人员将询问您的服务 标签。

3 如果您通过 Custom Test (自定义检测) 或 Symptom Tree (症状树) 选项运行检测程序,请单 击下表中说明的适用选项卡以获得详细信息。

选项卡	功能
Results (结果)	显示检测结果和遇到的所有错误。
Errors (错误)	显示遇到的错误、错误代码和问题说明。
Help (帮助)	对检测程序进行说明,并可能会指出运行该检测程序的要求。
Configuration (配置) 显示所选设备的硬件配置。	
	Dell Diagnostics 通过系统设置程序、内存和各种内部 检测程序获取所有设备的配置信息,并在屏幕左窗格 的设备列表中显示这些信息。设备列表可能不会显示 计算机中安装的所有组件或计算机连接的所有设备的 名称。
Parameters (参数)	使您可以通过更改检测程序设置自定义检测程序。

- **4** 如果您是从 **Drivers and Utilities** 介质运行 Dell Diagnostics,则请在运行完检测程序后取出介质。
- 5 检测完成后,请关闭检测屏幕以返回 Main Menu (主菜单) 屏幕。要退出 Dell Diagnostics 并重 新启动计算机,请关闭 Main Menu (主菜单) 屏幕。

Dell 支持公用程序

您的计算机中已安装 Dell Support 公用程序,您可以通过任务栏中的 Dell Support 图标或 "开始"按钮使用此公用程序。使用此支持公用程序可以获得自我支持信息、软件更新以及对计算环境进行状况扫描。

访问 Dell 支持公用程序

可以通过任务栏上的 Dell Support 图标或 "开始"菜单访问 Dell Support 公用程序。如果任务栏中没有显示 Dell 支持图标,请:

- 1 单击 "开始" 按钮并指向 "程序"。
- 2 单击 "Dell Support" 并指向 "Dell Support Settings" (Dell Support 设置)。
- 3 确保选取了"在任务栏上显示图标"选项。

注:如果在"**开始**"菜单中未找到 Dell Support 公用程序,请访问 **support.dell.com** 并下载该软件。 Dell 支持公用程序专为您的计算环境而设计。

单击、双击任务栏中的 Dell 支持图标或在该图标上单击鼠标右键时,其功能各不相同。

单击 Dell 支持图标

单击 🔇 图标或在此图标上单击鼠标右键,可执行以下任务:

- 检查计算环境
- 查看 Dell 支持公用程序设置
- 查看 Dell 支持公用程序的帮助文件
- 查看常见问题
- 了解有关 Dell 支持公用程序的详细信息
- 关闭 Dell 支持公用程序

双击 Dell 支持图标

双击 Sland 图标可以手动检查计算机环境、查看常见问题、查看 Dell Support 公用程序的帮助文件和 查看 Dell Support 设置。

有关 Dell Support 公用程序的详细信息,请单击 Dell Support 屏幕顶部的问号 (?)。

驱动器问题

请在完成以下检查时填写诊断程序核对表 (请参阅第146页的"诊断程序核对表")。

於警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

确保 Microsoft[®] Windows[®] 能够识别驱动器 — 单击 "开始"按钮,然后单击 "我的电脑"。如果其中未列出软盘驱动器、CD 或 DVD 驱动器,请使用防病毒软件执行完全扫描以检查和清除病毒。有时病毒会导致 Windows 无法识别驱动器。

测试驱动器 —

- 插入另一张软盘、CD或DVD,以排除原来那张有问题的可能性。
- 插入可引导软盘,并重新启动计算机。

清洁驱动器或光盘。

确保 CD 已卡到轴上。

检查电缆的连接。

检查硬件不兼容问题。

运行 DELL DIAGNOSTICS — 请参阅第 73 页的 "Dell Diagnostics"。

介质驱动器问题

注:高速介质驱动器的振动是正常现象,并且可能会产生噪音。这并不表示驱动器或介质存在缺陷。

✓ 注:由于世界各地使用的光盘格式各不相同,因而并非所有 DVD 驱动器均可识别所有 DVD 标题。

向 CD/DVD-RW 驱动器写入数据时遇到问题

关闭其它程序 — CD/DVD-RW 驱动器在写入过程中必须接收稳定的数据流。如果数据流中断,则将发生错误。请尝试关闭所有程序,然后向 CD/DVD-RW 写入数据。

向 CD/DVD-RW 光盘写入数据之前,请在 WINDOWS 中禁用待机模式 — 在 Windows 帮助和支持中心中搜索关键字 "待机",以获得有关电源管理模式的信息。要访问帮助和支持中心,请单击"开始" → "帮助和支持"。

降低写入速率 — 请参阅介质创建软件的帮助文件。

如果无法弹出 CD、 CD-RW、 DVD 或 DVD+RW 驱动器托盘

- 1 确保计算机已关闭。
- 2 将一个回形针拉直,然后将其一端插入驱动器前面的弹出孔并稳固地推入,直至托盘部分弹出。
- 3 轻轻地将托盘完全拉出。

如果听到不熟悉的刮擦声或摩擦声

- 请确认声音不是由正在运行的程序所引起的。
- 确保已正确放入磁盘或光盘。

硬盘驱动器问题

打开计算机之前先使计算机冷却 — 如果硬盘驱动器温度较高,则可能导致操作系统无法启动。请尝试使计算机冷却至室温后再开机。


运行检查磁盘 —

- 1 单击 "开始" 按钮, 然后单击 "我的电脑"。
- 2 在 "本地磁盘 C:" 上单击鼠标右键。
- 3 单击"属性"。

- 4 单击"工具"选项卡。
- 5 在"查错"下,单击"开始检查"。
- 6 单击"扫描并试图恢复坏扇区"。
- 7 单击 "开始"。

电子邮件、调制解调器和 Internet 问题

请在完成以下检查时填写诊断程序核对表 (请参阅第146页的"诊断程序核对表")。



注:请仅将调制解调器连接至模拟电话插孔。如果将调制解调器连接至数字电话网络,调制解调器将无法工作。

检查 MICROSOFT OUTLOOK® EXPRESS 安全设置 — 如果无法打开电子邮件附件:

- **1** 在 Outlook Express 中,依次单击 "工具"、"选项"和 "安全"。
- 2 单击 "不允许附件"以取消复选标记。

检查电话线的连接。

检查电话插孔。

将调制解调器直接连接至墙上的电话插孔。

使用另一条电话线

- 验证电话线是否已连接至调制解调器上的插孔。(插孔旁边有一个绿色标签或有一个连接器形状的图标。)
- 确保将电话线连接器插入调制解调器时听到了咔嗒声。
- 从调制解调器上断开电话线的连接,并将电话线连接至电话。倾听拨号音。
- 如果此线路上还有其它电话设备 (例如答录机、传真机、电涌保护器或分线器),请不要连接它们,而将调制解调器直接连接至墙上的电话插孔。如果使用的电缆为 3 m (10 ft)或更长,请尝试使用较短的电缆。

运行调制解调器诊断工具 — 单击 "开始"按钮,指向 "所有程序",然后单击 "调制解调器诊断工具"。按照屏幕上的说明进行操作,以识别并解决调制解调器问题。

验证调制解调器是否正在与 WINDOWS 通信 —

- 1 单击 "开始" 按钮, 然后单击 "控制而板"。
- 2 单击"打印机和其它硬件"。
- 3 单击"电话和调制解调器选项"。
- 4 单击"调制解调器"选项卡。
- 5 单击用于您的调制解调器的 COM 端口。
- **6** 单击 "**属性**",单击 "**诊断**" 选项卡,然后单击 "**查询调制解调器**" 以验证调制解调器是否正 在与 Windows 通信。

如果所有命令均收到响应,则说明调制解调器运行正常。

确保计算机已连接至 Internet — 确保您已成为 Internet 提供商的用户。打开 Outlook Express 电子邮件程序,单击 "文件"。如果 "脱机工作"旁有复选标记,请单击复选标记以取消复选,然后连接至 Internet。要获得帮助,请与因特网服务提供商联络。

对计算机进行间谍程序扫描 — 如果计算机运行缓慢、经常接收到弹出式广告或者连接至 Internet 时遇到问题,则计算机可能已经感染间谍程序。请使用包含防间谍程序保护的防病毒程序 (也许您的程序需要升级)扫描计算机并删除间谍程序。有关详细信息,请访问 support.dell.com 并搜索关键字 "间谍程序"。

错误信息

请在完成以下检查时填写诊断程序核对表 (请参阅第146页的 "诊断程序核对表")。

警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

如果此处列出的信息未包括您收到的信息,请参阅信息出现时所运行的操作系统或程序的说明文件。

AUXILIARY DEVICE FAILURE (辅助设备故障) — 可能是触摸板、定点杆或外部鼠标出现故障。对于外部鼠标,请检查电缆的连接。启用系统设置程序中的 Pointing Device (定点设备)选项。如果问题仍然存在,请与 Dell 联络 (请参阅第 143 页的 "获得帮助")。

BAD COMMAND OR FILE NAME (错误的命令或文件名) — 确保命令拼写正确、在正确的位置留有空格并使用了正确的路径名。

CACHE DISABLED DUE TO FAILURE (高速缓存由于故障已被禁用) — 微处理器内部的主高速缓存出现故障。请与 Dell 联络(请参阅第 143 页的 "获得帮助")。

CD DRIVE CONTROLLER FAILURE (CD 驱动器控制器故障) — CD 驱动器不响应来自计算机的命令 (请参阅第 76 页的 "Dell 支持公用程序")。

DATA ERROR (**数据错误**) — 硬盘驱动器无法读取数据 (请参阅第 76 页的 "Dell 支持公用程序")。

DECREASING AVAILABLE MEMORY (可用内存正在减少) — 可能是一个或多个内存模块出现故障或者未正确就位。重新安装内存模块,如果有必要,请更换内存模块 (请参阅第85页的"内存问题")。

DISK C: FAILED INITIALIZATION(磁盘 C: 初始化失败) — 硬盘驱动器初始化失败。运行 Dell Diagnostics 中的硬盘驱动器检测程序(请参阅第 73 页的 "Dell Diagnostics")。

DRIVE NOT READY (驱动器未就绪) — 此操作要求先在托架中安装硬盘驱动器才能继续进行。请在硬盘驱动器托架中安装硬盘驱动器 (请参阅第 76 页的 "驱动器问题")。

ERROR READING PCMCIA card (读取 PCMCIA 卡时出错) — 计算机无法识别此 PC Card。请重新插入 PC Card 或尝试插入另一张 PC Card (请参阅第 58 页的 "安装 PC Card 或 ExpressCard")。

EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED (扩展内存大小已更改) — NVRAM 中记录的内存容量与计算机中安装的内存容量不一致。重新启动计算机。如果仍然显示此错误信息,请与 Dell 联络 (请参阅第 143 页的 "获得帮助")。

THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE DESTINATION DRIVE (被复制的文件对目标驱动器来说太大了) — 您尝试复制的文件太大,磁盘上放不下,或者磁盘已满。请尝试将文件复制到其它磁盘,或者使用容量更大的磁盘。

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS: \/:*?"<>|(文件名不能包含以下任何字符之一:\/:*?"<>|) — 请勿在文件名中使用这些字符。

GATE A20 FAILURE (A20 门电路故障) — 内存模块可能已松动。重新安装内存模块,如果有必要,请更换内存模块(请参阅第 85 页的 "内存问题")。

GENERAL FAILURE (一般故障) — 操作系统无法执行命令。此信息后面通常会出现特定的信息,例如 Printer out of paper (打印机缺纸)。请采取相应的措施。

HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR(硬盘驱动器配置错误)— 计算机无法识别驱动器的类型。关闭计算机,卸下硬盘驱动器(请参阅第 77 页的 "硬盘驱动器问题"),并从介质引导计算机。然后关闭计算机,重新安装硬盘驱动器,并重新启动计算机。运行 Dell Diagnostics 中的硬盘驱动器检测程序(请参阅第 73 页的 "Dell Diagnostics")。

HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0 (硬盘驱动器控制器故障 0) — 硬盘驱动器无法对计算机的命令做出响应。关闭计算机,卸下硬盘驱动器(请参阅第 77 页的 "硬盘驱动器问题"),并从介质引导计算机。然后关闭计算机,重新安装硬盘驱动器,并重新启动计算机。如果问题仍然存在,请尝试使用另一个驱动器。运行 Dell Diagnostics 中的硬盘驱动器检测程序(请参阅第 73 页的"Dell Diagnostics")。

HARD-DISK DRIVE FAILURE (**硬盘驱动器故障**) — 硬盘驱动器无法对计算机的命令做出响应。关闭计算机,卸下硬盘驱动器(请参阅第 77 页的 "硬盘驱动器问题"),并从介质引导计算机。然后关闭计算机,重新安装硬盘驱动器,并重新启动计算机。如果问题仍然存在,请尝试使用另一个驱动器。运行 Dell Diagnostics 中的硬盘驱动器检测程序(请参阅第 73 页的 "Dell Diagnostics")。

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE (**硬盘驱动器读取故障**) — 硬盘驱动器可能出现故障。关闭计算机,卸下硬盘驱动器(请参阅第 77 页的 "硬盘驱动器问题"),并从介质引导计算机。然后关闭计算机,重新安装硬盘驱动器,并重新启动计算机。如果问题仍然存在,请尝试使用另一个驱动器。运行 Dell Diagnostics 中的硬盘驱动器检测程序(请参阅第 73 页的 "Dell Diagnostics")。

INSERT BOOTABLE MEDIA (插入可引导介质) — 操作系统正在尝试从非引导介质引导。插入可引导介质。

Invalid configuration information - Please Run System Setup Program (配置信息无效 — 请运行系统设置程序) — 系统配置信息与硬件配置不匹配。此信息最可能在安装内存模块后出现。在系统设置程序中更正相应的选项(请参阅第 97 页的 "系统设置程序")。

键盘时钟线路出现故障 — 对于外部键盘,请检查电缆连接。运行 Dell Diagnostics 中的键盘控制器 检测程序 (请参阅第 73 页的 "Dell Diagnostics")。

键盘控制器出现故障 — 对于外部键盘,请检查电缆连接。重新启动计算机,在引导例行程序过程中,切勿触碰键盘或鼠标。运行 Dell Diagnostics 中的键盘控制器检测程序 (请参阅第73页的"Dell Diagnostics")。

键盘数据线路出现故障 — 对于外部键盘,请检查电缆连接。运行 Dell Diagnostics 中的键盘控制器 检测程序 (请参阅第 73 页的 "Dell Diagnostics")。

键盘出现卡键故障 — 对于外部键盘或小键盘,请检查电缆连接。重新启动计算机,在引导例行程序过程中,切勿触碰键盘或按键。运行 Dell Diagnostics 中的卡键检测程序 (请参阅第73页的"Dell Diagnostics")。

MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (定址、读取所需的值时.内 **存地址线路出现故障) —** 可能是某个内存模块出现故障或未正确就位。重新安装内存模块,如果 有必要, 请更换内存模块 (请参阅第85页的"内存问题")。

MEMORY ALLOCATION ERROR (内存分配错误) — 要运行的软件与操作系统、其它程序或公用程序发 生冲突。关闭计算机并等待 30 秒钟, 然后重新启动计算机。再次尝试运行此程序。如果仍然显示 此错误信息,请参阅软件说明文件。

MEMORY DATA LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (定址、读取所需的值时、内存 数据线路出现故障) — 可能是某个内存模块出现故障或未正确就位。重新安装内存模块 (请参阅 第85页的"内存问题"),如果有必要,请更换内存模块。

MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (定址、读取所需的值 时,内存双字逻辑出现故障) — 可能是某个内存模块出现故障或未正确就位。重新安装内存模块 (请参阅第85页的"内存问题"),如果有必要,请更换内存模块。

MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (定址、读取所需的值时. 内存奇/偶逻辑出现故障) — 可能是某个内存模块出现故障或未正确就位。重新安装内存模块 (请参阅第85页的"内存问题"),如果有必要,请更换内存模块。

MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (定址、读取所需的值时,内 存读/写出现故障) — 可能是某个内存模块出现故障或未正确就位。重新安装内存模块 (请参阅 第85页的"内存问题"),如果有必要,请更换内存模块。

No BOOT DEVICE AVAILABLE (无可用的引导设备) — 计算机无法找到硬盘驱动器。如果将硬盘驱动 器用作引导设备,请确保其已安装、正确就位并分区成为引导设备。

No BOOT SECTOR ON HARD DRIVE (硬盘驱动器上无引导扇区) — 操作系统可能已损坏。请与 Dell 联 络 (请参阅第 143 页的"获得帮助")。

No TIMER TICK INTERRUPT (无计时器嘀嗒信号中断) — 可能是系统板上的芯片出现故障。运行 Dell Diagnostics 中的系统设置检测程序 (请参阅第73页的 "Dell Diagnostics")。

Not enough memory or resources. Exit some programs and try again (内存或资源不足。请退出 部分程序,然后再试一次) — 打开的程序过多。请关闭所有窗口,然后打开您要使用的程序。

OPERATING SYSTEM NOT FOUND (未找到操作系统) — 重新安装硬盘驱动器 (请参阅第76页的 "驱动器问题")。如果问题仍然存在,请与 Dell 联络 (请参阅第 143 页的 "获得帮助")。

OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM (可选的 ROM 校验和错误) — 显然是可选的 ROM 出现错误。请与 Dell 联络 (请参阅第 143 页的"获得帮助")。

A REQUIRED .DLL FILE WAS NOT FOUND (找不到所需的 .DLL 文件) — 您正在尝试打开的程序缺少必 要的文件。删除并重新安装程序。

- 1 单击 "开始" 按钮, 然后单击 "控制面板"。
- 2 单击"添加/删除程序"。
- 3 选择要删除的程序。
- 4 单击 "删除"或 "更改/删除",然后按照屏幕上的提示进行操作。
- 5 有关安装说明,请参阅程序说明文件。

SECTOR NOT FOUND (未找到扇区) — 操作系统无法找到硬盘驱动器上的某个扇区。硬盘驱动器上可能有坏扇区或损坏的 FAT。运行 Windows 错误检查公用程序,检查硬盘驱动器上的文件结构。有关说明,请访问帮助和支持中心(请单击"开始"→"帮助和支持")。如果大量扇区出现故障,请备份数据(如果可能),然后重新格式化硬盘驱动器。

SEEK ERROR (**寻道错误**) — 操作系统无法找到硬盘驱动器上的特定磁道。

SHUTDOWN FAILURE (关闭系统失败) — 可能是系统板上的芯片出现故障。运行 Dell Diagnostics 中的系统设置检测程序(请参阅第 73 页的 "Dell Diagnostics")。

TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER (计时时钟电源中断) — 系统配置设置已损坏。将计算机连接至电源插座,为电池充电。如果问题仍然存在,请进入系统设置程序尝试恢复数据。然后立即退出此程序。如果再次出现此错误信息,请与 Dell 联络 (请参阅第 143 页的 "获得帮助")。

TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED (计时时钟停止) — 支持系统配置设置的保留电池可能需要更换(请参阅第 114 页的 "币形电池")。

TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP PROGRAM (未设置时间 — 请运行系统设置程序) — 系统设置程序中存储的时间或日期与系统时钟不匹配。更正 "日期和时间" 选项的设置 (请参阅第 97 页的 "系统设置程序")。

TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED (计时器芯片计数器 2 出现故障) — 可能是系统板上的芯片出现故障。运行 Dell Diagnostics 中的系统设置检测程序 (请参阅第 73 页的 "Dell Diagnostics")。

UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE (在保护模式中出现意外中断) — 可能是键盘控制器出现故障,或者内存模块已松动。运行 Dell Diagnostics 中的系统内存检测程序和键盘控制器检测程序(请参阅第 73 页的 "Dell Diagnostics")。

X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY (X:\ 无法访问。设备未就绪) — 将磁盘插入驱动器, 然后再试一次。

WARNING: BATTERY IS CRITICALLY LOW (警告:电池电量严重不足) — 电池电量即将耗尽。请更换电池,或者将计算机连接至电源插座。否则,请激活休眠模式或关闭计算机。

IEEE 1394 设备问题

请在完成以下检查时填写诊断程序核对表 (请参阅第146页的"诊断程序核对表")。

⚠ 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。 确保 WINDOWS 能够识别该 IEEE 1394 设备 —

- 1 单击 "开始" 按钮, 然后单击 "控制面板"。
- **2** 单击 "打印机和其它硬件"。 如果已列出您的 IEEE 1394 设备,则说明 Windows 可以识别此设备。

如果是 DELL 提供的 IEEE 1394 设备出现问题 —

如果是非 DELL 提供的 IEEE 1394 设备出现问题 —

请与 Dell 联络 (请参阅第 143 页的 "获得帮助") 或与 IEEE 1394 设备制造商联络。

确保 IEEE 1394 设备已正确插入连接器。

键盘问题

请在完成以下检查时填写诊断程序核对表 (请参阅第146页的"诊断程序核对表")。

警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

注:运行 Dell Diagnostics 或系统设置程序时,请使用集成键盘。连接外部键盘后,您仍然可以使用集成 键盘的全部功能。

外部键盘问题

注:连接外部键盘后,您仍然可以使用集成键盘的全部功能。

检查键盘电缆 — 关闭计算机。断开键盘电缆的连接,检查其是否受到损坏,然后重新稳固地连接 电缆。

如果使用键盘延长电缆,请断开延长电缆的连接,然后将键盘直接连接至计算机。

检查外部键盘 —

- 1 关闭计算机,等待1分钟,然后再次打开。
- 2 验证键盘上的数码锁定、大写锁定和滚动锁定指示灯在引导例行程序期间是否闪烁。
- 3 在 Windows 桌面上, 单击 "开始" 按钮, 指向 "程序", 指向 "附件", 然后单击 "记事 本"。
- 4 用外部键盘键入一些字符,验证显示屏上是否可以显示这些字符。 如果您无法验证这些步骤,则可能是外部键盘出现故障。

要验证外部键盘是否有问题,请检查集成键盘 —

- 1 关闭计算机。
- 2 断开外部键盘的连接。
- 3 打开计算机电源。
- 4 在 Windows 桌面上, 单击 "开始" 按钮, 指向 "程序", 指向 "附件", 然后单击 "记事
- 5 用内部键盘键入一些字符,验证显示屏上是否可以显示这些字符。 如果此时显示字符,而刚才使用外部键盘时不显示,则可能是外部键盘有问题。请与 Dell 联络 (请参阅第143页的"获得帮助")。

运行键盘诊断检测程序 — 请运行 Dell Diagnostics 中的 PC-AT 兼容键盘检测程序(请参阅第 73 页 的 "Dell Diagnostics")。如果检测程序指示外部键盘出现故障,请与 Dell 联络 (请参阅第 143 页 的"获得帮助")。

意外字符

禁用数字小键盘 — 如果系统显示数字而不是字母,请按 <Num Lk> 键禁用数字小键盘。验证数 码锁定指示灯是否未亮起。

锁定和软件问题

请在完成以下检查时填写诊断程序核对表 (请参阅第146页的"诊断程序核对表")。

警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

计算机无法启动

确保已将交流适配器稳固地连接至计算机和电源插座。

计算机停止响应

注意:如果无法执行操作系统关闭操作,则可能会丢失数据。

关闭计算机 — 如果按键盘上的键或移动鼠标计算机均不响应,请按住电源按钮至少8至10秒来关闭计算机。然后重新启动计算机。

程序停止响应或反复崩溃

✓ 注: 软件安装说明通常包含在软件的说明文件中、软盘或 CD 上。

结束程序 一

- **1** 同时按 <Ctrl> <Shift> <Esc> 组合键。
- 2 单击 "任务管理器"。
- 3 单击不响应的应用程序。
- 4 单击"结束任务"。

查看软件说明文件 — 如果有必要,请卸载并重新安装程序。

为较早的 Microsoft[®] Windows[®] 操作系统设计的程序

运行程序兼容性向导 — 程序兼容性向导对程序进行配置,使其在接近于非 Windows 操作系统的环境中运行。

- 1 单击 "开始" → "所有程序" → "附件" → "程序兼容性向导" → "下一步"。
- 2 按照屏幕上的说明进行操作。

出现蓝屏

关闭计算机 — 如果按键盘上的键或移动鼠标计算机均不响应,请按住电源按钮至少 $8 \subseteq 10$ 秒来关闭计算机。然后重新启动计算机。

其它软件问题

请查看软件说明文件或与软件制造商联络,以了解有关故障排除的信息 —

- 确保程序与计算机安装的操作系统兼容。
- 确保计算机满足运行软件所需的最低硬件要求。有关信息,请参阅软件说明文件。
- 确保已正确安装和配置程序。

- 验证设备驱动程序与程序不发生冲突。
- 如果有必要,请卸载并重新安装程序。

立即备份文件。

使用病毒扫描程序检查硬盘驱动器、软盘或 CD。

保存并关闭所有打开的文件或程序,然后通过"开始"菜单关闭计算机。

对计算机进行间谍程序扫描 — 如果计算机运行缓慢、经常接收到弹出式广告或者连接至 Internet 时遇到问题,则计算机可能已经感染间谍程序。请使用包含防间谍程序保护的防病毒程序 (也许 您的程序需要升级)扫描计算机并删除间谍程序。有关详细信息,请访问 support.dell.com 并搜索 关键字"间谍程序"。

运行 DELL DIAGNOSTICS — 请参阅第73页的 "Dell Diagnostics"。如果所有的检测程序均成功运 行,则错误与软件问题有关。

内存问题

请在完成以下检查时填写诊断程序核对表 (请参阅第146页的"诊断程序核对表")。

/! 警告:开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。 如果系统显示内存不足信息 —

- 保存并关闭所有打开的文件,退出所有不使用的已打开的程序,以查看是否能解决问题。
- 有关最小内存要求的信息,请参阅软件说明文件。如果有必要,请安装附加内存 (请参阅第85 页的"内存问题")。
- 请重置内存模块以确保计算机与内存正常通信 (请参阅第85页的"内存问题")。
- 运行 Dell Diagnostics (请参阅第 73 页的 "Dell Diagnostics")。

如果遇到其它内存问题 —

- 请重置内存模块 (请参阅第85页的"内存问题")以确保计算机可与内存正常通信。
- 请确保遵循内存安装原则 (请参阅第85页的"内存问题")。
- 运行 Dell Diagnostics (请参阅第73 页的 "Dell Diagnostics")。

网络问题

请在完成以下检查时填写诊断程序核对表 (请参阅第146页的"诊断程序核对表")。

⚠ 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

常规操作

检查网络电缆连接器 — 确保网络电缆已稳固地连接至计算机背面的网络连接器和网络插孔。 检查网络连接器上的网络指示灯 — 指示灯没有亮起表明没有网路通信。请更换网络电缆。

重新启动计算机并再次登录到网络。

检查网络设置 — 请与网络管理员或者安装网络的人员联络以验证网络设置是否正确以及网络运行是否正常。

无线局域网(WLAN)

有关对无线局域网进行故障排除的信息,请参阅第44页的"无线局域网"。

移动宽带 (无线广域网)

- **注**:通过 Windows 帮助和支持中心中可获得 Dell 移动宽带卡公用程序用户指南。要访问帮助和支持中心,请单击 "**开始**"→ "帮助和支持"。您也可以从 support.dell.com 下载 Dell 移动宽带卡公用程序用户指南。
- **注**:请从计算机上卸下所有网络电缆,并禁用 WLAN 卡。要禁用 WLAN 卡,请单击 "**开始**" \rightarrow "连接 到" \rightarrow "无线网络连接" \rightarrow "禁用"。
- **注**:如果计算机中安装了 Dell 移动宽带卡,则 Windows 桌面上将显示 图标。双击此图标可启动该公用程序。该公用程序启动后,此图标则显示在通知区域中。

无法连接 — 必须在网络上激活 Dell 移动宽带卡才能实现连接。启动了 Dell 移动宽带卡公用程序后,将鼠标置于任务栏中 [2] 图标的上方,可读取连接状态。如果状态表明尚未激活移动宽带卡,请参阅第 86 页的 "激活移动宽带卡"以获取详细信息。如果问题仍然存在,请与您的移动宽带服务运营商联络以获取适用于您的规划的详细信息。

检查移动宽带网络服务 — 请与您的移动宽带服务运营商联络,以核实网络覆盖范围规划以及所支持的服务。

检查 DELL 移动宽带卡公用程序中的状态 — 单击 Windows 桌面上的 ☑ 图标以启动该公用程序。 查看主窗口中的状态:

- No card detected (未检测到插卡) 重新启动计算机并再次启动此公用程序。
- Radio Off (无线电禁用)—通过查看 Dell 移动宽带卡公用程序中的状态确保已启用移动宽带卡。如果禁用了移动宽带卡,则可以通过在 Dell 移动宽带卡公用程序的主屏幕中单击 "Turn Radio On" (启用无线电) 按钮来启用移动宽带卡。
- Searching (正在搜索) Dell 移动宽带卡公用程序尚未找到移动宽带网络。如果搜索状态仍持续,则请确保网络信号足够强。
- No service (无服务) Dell 移动宽带卡公用程序未找到移动宽带网络。请确保网络信号足够强。重新启动 Dell 无线公用程序或与您的移动宽带网络提供商联络。
- Check your Mobile Broadband Network Service (检查移动宽带网络服务)—请与 您的移动宽带网络服务提供商联络,以核实网络覆盖范围规划以及所支持的服务。

激活移动宽带卡 — 连接至 Internet 之前,必须通过您的蜂窝式服务提供商激活移动宽带服务。有关说明以及使用 Dell 移动宽带卡公用程序的其它信息,请参阅可从 Windows 帮助和支持中心 (请单击 "开始"→ "帮助和支持")获取的用户指南。该用户指南还可以从 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 上以及移动宽带卡(如果是单独购买此卡)所附带的介质中获取。

PC Card 问题

请在完成以下检查时填写诊断程序核对表 (请参阅第146页的"诊断程序核对表")。

於警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

检查插卡 — 确保插卡已正确插入连接器。

确保 WINDOWS 能够识别该插卡 — 双击 Windows 任务栏中的 **"安全删除硬件"**图标。确保其中已列出此插卡。

如果是 DELL 提供的插卡出现问题 — 请与 Dell 联络 (请参阅第 143 页的 "获得帮助")。 如果是非 DELL 提供的插卡出现问题 — 请与插卡制造商联络。

电源问题

请在完成以下检查时填写诊断程序核对表 (请参阅第 146 页的 "诊断程序核对表")。

於警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

检查电源指示灯 — 电源指示灯亮起或闪烁表明计算机有电。如果电源指示灯闪烁,则表明计算机处于待机模式,按电源按钮可以退出待机模式。如果指示灯不亮,请按电源按钮打开计算机。

为电池充电 — 电池电量可能已耗尽。

- 1 重新安装电池。
- 2 使用交流适配器将计算机连接至电源插座。
- 3 打开计算机电源。

注. 电池使用时间(电池电量耗尽所需的时间)会随时间而逐渐减少。在计算机的使用寿命内您可能需要购买新电池,这取决于电池的使用频率和使用条件。

检查电池状态指示灯 — 如果电池状态指示灯呈橙色闪烁或呈橙色稳定亮起,则表明电池电量不足或已耗尽。请将计算机连接至电源插座。

如果电池状态指示灯呈绿色和橙色交替闪烁,则表明电池过热无法充电。请关闭计算机,断开计算机与电源插座的连接,然后使电池和计算机冷却至室温。

如果电池状态指示灯呈橙色快速闪烁,则可能是电池出现故障。请与 Dell 联络 (请参阅第 143 页的 "获得帮助")。

检查电池温度 — 如果电池温度低于 0°C (32°F), 计算机将无法启动。

检测电源插座 — 使用其它设备 (例如台灯)检测电源插座,确保电源插座能够正常工作。

检查交流适配器 — 检查交流适配器电缆的连接。如果交流适配器有指示灯,请确保该指示灯已 亮起。

将计算机直接连接至电源插座 — 不要使用电源保护设备、配电盘和延长电缆,以验证计算机是否可以打开。

消除可能的干扰 — 关闭附近的风扇、荧光灯、卤素灯或其它电器的电源。

调整电源属性 — 请参阅第32页的"配置电源管理设置"。

重置內存模块 — 如果计算机电源指示灯亮起,但是显示屏仍然是黑屏,则请重新安装内存模块 (请参阅第85页的"内存问题")。

确保计算机电量充足

您的计算机被设计为使用 65 W 或更高的交流适配器。

如果使用功率低于65W的交流适配器,系统会显示WARNING(警告)信息。

对接时的电源注意事项

由于在将计算机对接至 Dell D/Dock 时会消耗更多的电量,所以仅使用电池电源无法进行正常的计算机操作。请确保在将计算机对接至 Dell D/Dock 时已连接交流适配器。

在计算机运行时对接

如果在计算机运行时将其连接至 Dell D/Dock 或 Dell D/Port,则系统将忽略该对接设备的存在,直至您将交流适配器连接至计算机。

在计算机处于对接状态时交流电源中断

如果计算机在对接至 Dell D/Dock 或 Dell D/Port 时交流电源中断,则计算机将立即进入低性能模式。

打印机问题

请在完成以下检查时填写诊断程序核对表 (请参阅第146页的"诊断程序核对表")。

於警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

注:如果您的打印机需要技术支持,请与打印机的制造商联络。

确保打印机电源已打开。

检查打印机电缆的连接 —

- 有关电缆连接的信息,请参阅打印机说明文件。
- 确保打印机电缆已安全连接至打印机和计算机。

检测电源插座 — 使用其它设备 (例如台灯)检测电源插座,确保电源插座能够正常工作。

验证 WINDOWS 是否识别打印机 一

- 1 单击 "开始" 按钮, 单击 "控制面板", 然后单击 "打印机和其它硬件"。
- 2 单击 "查看安装的打印机或传真打印机"。

如果其中列出了您的打印机,请在打印机图标上单击鼠标右键。

3 单击 "属性",然后单击 "端口"选项卡。对于并行打印机,请确保 "打印到下列端口:"的设置为 "LPT1: 打印机端口"。对于 USB 打印机,请确保 "打印到下列端口:"的设置为 "USB"。

重新安装打印机驱动程序 — 有关说明,请参阅打印机说明文件。

扫描仪问题

请在完成以下检查时填写诊断程序核对表 (请参阅第146页的"诊断程序核对表")。

警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

注:如果您的扫描仪需要技术支持,请与扫描仪的制造商联络。

查看扫描仪说明文件 — 有关安装和故障排除的信息,请参阅扫描仪说明文件。

解除扫描仪锁定 — 如果扫描仪上带有锁定卡舌或按钮,请确保扫描仪已解除锁定。

重新启动计算机并再次尝试启动扫描仪。

检查电缆的连接 一

- 有关电缆连接的信息,请参阅扫描仪说明文件。
- 确保扫描仪电缆已稳固地连接至扫描仪和计算机。

验证 MICROSOFT WINDOWS 是否能够识别扫描仪 —

- 1 单击 "开始" → "控制面板" → "打印机和其它硬件"。
- **2** 单击 "扫描仪和照相机"。 如果列表中出现扫描仪,则说明 Windows 能够识别扫描仪。

重新安装扫描仪驱动程序 — 有关说明,请参阅扫描仪说明文件。

声音和扬声器问题

请在完成以下检查时填写诊断程序核对表 (请参阅第146页的"诊断程序核对表")。

警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

集成扬声器没有声音

调节 WINDOWS 音量控制 — 双击屏幕右下角的扬声器图标。确保音量已经调高并且声音没有被静音。调节音量、低音或高音控制以消除失真。

使用键盘快捷键调节音量 — 按 <Fn><End> 组合键以禁用 (静音)或重新启用集成扬声器。 重新安装声音 (音频)驱动程序 — 请参阅第 102 页的 "重新安装驱动程序和公用程序"。

外部扬声器没有声音

确保次低音扬声器和扬声器已打开 — 请参阅随扬声器提供的安装图。如果扬声器带有音量控制,请调节音量、低音或高音控制以消除失真。

调节 WINDOWS 音量控制 — 单击或双击屏幕右下角的扬声器图标。确保音量已经调高并且声音没有被静音。

将耳机从耳机连接器中断开 — 将耳机连接至计算机前面板上的耳机连接器时,系统将自动禁用扬声器的声音。

检测电源插座 — 使用其它设备 (例如台灯) 检测电源插座,确保电源插座能够正常工作。 **消除可能的干扰** — 关闭附近的风扇、荧光灯或卤素灯以检查是否存在干扰。 重新安装音频驱动程序 — 请参阅第 102 页的 "重新安装驱动程序和公用程序"。

运行 DELL DIAGNOSTICS — 请参阅第 73 页的 "Dell Diagnostics"。

✓ 注:某些 MP3 播放器中的音量控制将代替 Windows 音量设置。如果您收听 MP3 歌曲,请确保没有调小 或关闭播放器音量。

耳机没有声音

检查耳机电缆的连接 — 确保已将耳机电缆稳固地插入耳机连接器。

调节 WINDOWS 音量控制 — 单击或双击屏幕右下角的扬声器图标。确保音量已经调高并且声音没 有被静音。

触摸板或鼠标问题

检查触摸板设置 —

- 1 单击 "开始" 按钮, 单击 "控制面板", 然后单击 "打印机和其它硬件"。
- 2 单击"鼠标"。
- 3 尝试调整鼠标设置。

检查鼠标电缆 — 关闭计算机。断开鼠标电缆的连接,检查其是否损坏,然后重新稳固地连接电

如果您使用鼠标延长电缆,请断开其连接,并将鼠标直接连接至计算机。

要验证鼠标是否有问题,请检查触摸板 —

- 1 关闭计算机。
- 2 断开鼠标连接。
- 3 打开计算机电源。
- 4 在 Windows 桌面上,用触摸板移动光标,选择并打开一个图标。 如果触摸板工作正常,则可能是鼠标出现故障。

检查系统设置程序中的设置 — 验证系统设置程序是否列出了定点设备选项中正确的设备。 (计算 机可以在未调整任何设置的情况下自动识别 USB 鼠标。)

检测鼠标控制器 — 要检测鼠标控制器 (影响指针的移动)以及触摸板或鼠标按钮的操作,请运行 Dell Diagnostics 中的定点设备检测程序组中的鼠标检测程序 (请参阅第73页的 "Dell Diagnostics").

重新安装触摸板驱动程序 — 请参阅第 102 页的 "重新安装驱动程序和公用程序"。

视频和显示屏问题

请在完成以下检查时填写诊断程序核对表 (请参阅第146页的"诊断程序核对表")。

♠ 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

如果显示屏为黑屏

注:如果使用的程序所要求的分辨率高于计算机支持的分辨率,建议您将外部显示器连接至计算机。

检查电池 — 如果您使用电池为计算机供电,则可能是电池电量已耗尽。请使用交流适配器将计算 机连接至电源插座, 然后打开计算机。

检测电源插座 — 使用其它设备 (例如台灯)检测电源插座,确保电源插座能够正常工作。

检查交流适配器 — 检查交流适配器电缆的连接。如果交流适配器有指示灯,请确保该指示灯已亮 起。

将计算机直接连接至电源插座 — 不要使用电源保护设备、配电盘和延长电缆,以验证计算机是否 可以打开。

调整电源属性 — 在 Windows 帮助和支持中心中搜索关键字 "待机" (请单击 "开始" → "帮助 和支持")。

切換视频图像 — 如果计算机已连接至外部显示器,按 <Fn> <F8> 组合键可以将视频图像切换至 显示屏。

如果显示屏不清楚

调节亮度 — 请按 <Fn> 键和上箭头键或下箭头键

将外部次低音扬声器移至远离计算机或显示器的位置 — 如果外部扬声器系统包括次低音扬声器, 请确保将次低音扬声器放在距计算机或外部显示器至少 60 cm (2 ft) 远的地方。

消除可能的干扰 — 关闭附近的风扇、荧光灯、卤素灯或其它电器的电源。

旋转计算机使其面对其它方向 — 避免阳光照射,因为阳光照射会导致图像质量变差。

调整 WINDOWS 显示设置 —

- 1 单击 "开始" 按钮, 然后单击 "控制面板"。
- 2 单击"外观和主题"。
- 3 单击要更改的区域或单击"显示"图标。
- 4 尝试使用不同的"颜色质量"和"屏幕分辨率"设置。

运行视频诊断检测程序 — 如果系统未显示任何错误信息,而显示屏仍然有问题,但显示屏不完全 是黑屏,请运行 Dell Diagnostics 中的视频设备组。如果问题仍然存在,请与 Dell 联络 (请参阅第 143 页的"获得帮助")。

请参阅"错误信息"— 如果显示错误信息,请参阅第79页的"错误信息"。

如果仅部分显示屏显示图像

连接外部显示器 —

- 1 关闭计算机并将外部显示器连接至计算机。
- 2 打开计算机和显示器,并调节显示器的亮度和对比度控制。

如果外部显示器工作正常,则可能是计算机显示屏或视频控制器有问题。请与 Dell 联络 (请参阅 第 143 页的"获得帮助")。

Intel® Active Management Technology

Intel Active Management Technology (iAMT) 是 Intel Centrino® Pro 技术的一部分,旨在提供更 安全的系统管理功能,以减少IT成本,及更好地搜索、修复和保护联网的计算资产。无论计 算机处于打开状态、关闭状态,还是操作系统没有响应,都可以使用 iAMT 管理 PC。

注:可以使用 Dell Client Manager (DCM) 2.1 配置 iAMT。有关如何配置 iAMT 的完整信息,请参阅 dell.com\openmanage 上的 Dell Client Manager 2.1 说明文件。有关实现 Dell 的 iAMT 的详细信息,请参 阅 support.dell.com 上的 《系统管理员指南》。

iAMT 的主要优点:

- 减少现场查访
- 通过启用系统管理控制台软件使更多管理功能实现自动化
- 增强安全性

iAMT 功能

基本功能

- 无论是否有操作系统,均可以搜索、跟踪和清点资产。计算机必须已连接至网络和电源插
- 无论操作系统的状态如何,均可以远程打开和关闭计算机。

高级功能

注:以下功能需要附加管理软件。

- 通过基于文本的控制台重定向 (LAN 上串行)和 IDE 重定向执行远程问题纠正 (1 对 1)。
- 通过代理存在性检测(启用对已删除代理的检测)、网络访问控制(断路器)和软件版本控 制,增强安全性

计算机通过提供以下与 iAMT 相关的错误信息来帮助排除 iAMT 故障:

错误信息	说明
AMT mode: Set manageability mode to AMT or none (AMT 模式: 将可管理性模式设置为 AMT 或无)	启用警报标准格式 (ASF) 模式而不是 iAMT。在 Management Engine BIOS Extension (MEBx) 设置中将 可管理性模式设置为 "AMT"或"无"。
MFG_MODE jumper: The security override jumper is installed (MFG_MODE 跳线: 已安装安全保护代替跳线)	请勿插装 MFG_MODE 跳线,否则 iAMT 将无法正常工作。只有制造商可以使用该跳线。
MEMORY: Unsupported memory configuration. Populate DIMM1. (内存: 不支持的内存配置。插装 DIMM1。)	无法启动 Management Engine (ME)。如果未插装DIMM1, iAMT 将无法正常工作。

带外管理

"带外"这一术语是指在没有操作系统、操作系统处于不可用状态或计算机电源关闭的情况下仍可以管理计算机的功能。管理此类计算机的唯一要求是具有 iAMT 功能且计算机已连接至网络和电源插座。

注:即使计算机处于关闭状态,电源仍在向 DIMM 供电。

访问 iAMT 设置

Intel 的 MEBx 界面控制 Latitude D630c iAMT 功能和设置选项。MEBx 用于:

- 打开或关闭 iAMT
- 设置 iAMT 模式
- 设置 iAMT 配置模式

要查看 MEBx 设置屏幕,请在系统开机自测或系统引导过程中按 <Ctrl-P> 组合键。默认的 MEBx 密码为 admin。

注:要更改配置设置,您必须更改默认的 MEBx 密码。

关闭 iAMT

默认情况下, iAMT 在 ME 固件中启用。但是, 您可以选择关闭 iAMT 功能:

- 1 按 < Ctrl-P > 组合键进入 MEBx 设置程序并输入密码。
- 2 选择 "Intel[®] ME Configuration" (Intel® ME 配置) → "Intel ME Features Control" (Intel ME 功能控制) → "Manageability Feature Selection" (可管理性功能选择)
- 3 选择 "None" (无)。
- **4** 选择 "Return to Previous Menu" (返回上一级菜单) 两次。 系统将应用更改并重新引导计算机。

USB 设置

可以使用 USB 闪存和 Dell Client Manager 设置 iAMT。USB 闪存必须:

- 在无系统文件的情况下使用 FAT16 文件系统进行格式化
- 仅包含 setup.bin 文件
- 注: USB 闪存不应为可引导设备。

要使用 USB 闪存设置 iAMT, 在引导之前请先将 USB 闪存插入 USB 端口。在开机自测过程中, BIOS 显示一条信息,表示正在设置计算机。

不支持的 AMT 功能

系统并不支持所有的 Intel iAMT 芯片组功能,例如:

- 远程固件更新
- ASF
- 从 ME 唤醒
 - **注**: 您必须始终将 "Idle Timeout" (空闲超时) 设置为 "0x0"。
- 🌽 注:您可以选择 "Remote Firmware Update" (远程固件更新) 选项和 "Enable ASF" (启用 ASF) 选 项: 但是这些选项不起作用。

您可以使用 support.dell.com 上提供的更新来更新 ME 固件。

系统设置程序

概览

注:您的操作系统可能会自动配置系统设置程序中的大多数选项,从而替代您通过系统设置程序设 置的选项。(但是 External Hot Key [外部热键] 选项例外,您只能通过系统设置程序禁用或启用此选 项。)有关配置操作系统功能的详细信息,请访问帮助和支持中心 (请单击 "**开始**" \rightarrow "帮助和 支持")。

您可以使用系统设置程序进行以下操作:

- 设置或更改用户可选的功能,例如计算机密码
- 验证计算机当前的配置信息,例如系统内存容量

请在完成计算机设置后运行系统设置程序,以熟悉系统的配置信息和可选设置。您可能需要记 下这些信息以备将来参考。

系统设置程序屏幕显示了计算机当前的设置信息和设置,例如:

- 系统配置
- 引导顺序
- 引导(启动)配置和对接设备配置设置
- 基本设备配置设置
- 系统安全保护和硬盘驱动器密码设置
- ★:请勿更改系统设置程序的设置,除非您是高级计算机用户或者 Dell 技术支持人员指导您这样 做。某些更改可能会使您的计算机运行不正常。

查看系统设置程序屏幕

- 1 打开 (或重新启动) 计算机。
- 2 系统显示 DELL™ 徽标时,立即按 <F2> 键。如果等待时间过长,系统已显示 Microsoft[®] Windows[®] 徽标,则请继续等待直至看到 Windows 桌面。然后关闭计算机并再试一次。

系统设置程序屏幕

水儿以且性小开带

注:有关系统设置程序屏幕上特定项目的信息,请高亮度显示该项目并查看屏幕上的 **Help** (**帮助**) 区域。

每个屏幕的左侧列出了系统设置程序选项。每个选项的右侧是该选项的设置或值。您可以更改屏幕 上白色字体的设置。不能更改的选项或值 (因为它们由计算机确定)则以较低亮度显示。

屏幕右上角显示了有关当前高亮度显示选项的帮助信息,右下角显示了有关计算机的信息。系统设置程序的按键功能列在屏幕的底部。

常用选项

对于某些选项,您必须重新引导计算机才能使新的设置生效。

更改引导顺序

引导顺序告诉计算机到哪里寻找启动操作系统所需的软件。您可以使用系统设置程序的 Boot Order (**引导顺序**)页面控制引导顺序并启用 / 禁用设备。

注:要一次性更改引导顺序,请参阅第99页的"执行一次性引导"。

Boot Order (引导顺序) 页面显示了计算机中可能安装的可引导设备的常规列表,包括但不限于以下设备:

- 软盘驱动器
- 模块化托架 HDD
- 内部 HDD
- 光盘驱动器

在引导例行程序过程中,计算机从列表的顶部开始扫描每个已启用的设备,以寻找操作系统启动文件。计算机找到该文件时,将停止搜索并启动操作系统。

要控制引导设备,请按下箭头键或上箭头键选择(高亮度显示)设备,然后启用或禁用该设备,或更改设备在列表中的顺序。

- 要启用或禁用设备,请高亮度显示该项目并按空格键。已启用项目为白色,其左侧显示一个小三角:已禁用项目为蓝色或呈暗色,且旁边没有小三角。
- 要重新排列设备在列表中的顺序,请高亮度显示设备,然后按 <u> 键或 <d> 键 (不区分大小写)向上或向下移动高亮度显示的设备。

在您保存更改并退出系统设置程序后,引导顺序更改将立即生效。

执行一次性引导

您无需进入系统设置程序即可设置仅使用一次的引导顺序。 (也可以使用此过程引导硬盘驱动器 上诊断公用程序分区中的 Dell Diagnostics。)

- 1 通过 "开始"菜单关闭计算机。
- 2 如果己将计算机连接至对接设备 (对接),请断开对接。有关说明,请参阅对接设备附带的说明 文件。
- 3 请将计算机连接至电源插座。
- 4 打开计算机电源。系统显示 DELL 徽标时,立即按 <F12> 键。 如果等待时间过长,系统已显示 Windows 徽标,请继续等待直至看到 Windows 桌面。然后关闭 计算机并再试一次。
- 5 系统显示引导设备列表时,请高亮度显示要从其进行引导的设备,并按 < Enter > 键。 计算机将引导至选定的设备。

下次重新引导计算机时,系统将恢复先前的引导顺序。

更改打印机模式

请根据连接至并行连接器的打印机或设备的类型设置 并行模式选项。要确定需要使用的正确模式, 请参阅设备附带的说明文件。

将 "并行模式"设置为 "禁用"时,系统将禁用并行端口及其 LPT 地址,从而释放计算机资源 以供其它设备使用。

更改 COM 端口

"**串行端口"** 使您可以映射串行端口 COM 地址,或者禁用串行端口及其地址,从而释放计算机资 源以供其它设备使用。

重新安装软件

驱动程序

什么是驱动程序?

驱动程序是一种用于控制设备(例如打印机、鼠标或键盘)的程序。所有设备均需要驱动程 序。

驱动程序类似于设备与使用此设备的其它所有程序之间的翻译。每个设备都有一组只有其驱动 程序才能识别的专用命令。

Dell 计算机出厂时已安装了所需的驱动程序 — 无需进一步的安装或配置。

■ 注意:Drivers and Utilities 介质中可能包含多个操作系统的驱动程序,并非全部适用于您的计算机。 请确保您所安装的软件适用于您的操作系统。

Microsoft Windows 操作系统附带了许多驱动程序,例如键盘驱动程序。如果您执行了以下操 作,则可能需要安装驱动程序:

- 升级操作系统。
- 重新安装操作系统。
- 连接或安装新设备。

识别驱动程序

如果您遇到有关任何设备的问题,请确定问题是否由驱动程序引起,并在必要时更新驱动程 序。

Microsoft® Windows® XP

- 1 单击 "开始" → "控制面板"。
- 2 在"选择一个类别"下,单击"性能和维护",然后单击"系统"。
- **3** 在 "系统属性"窗口中,单击 "硬件"选项卡,然后单击 "设备管理器"。

Microsoft Windows Vista®

- 1 单击 Windows Vista 开始按钮, M, 然后在"计算机"上单击鼠标右键。
- 2 单击"属性"→"设备管理器"。
 - 💋 注:系统可能会显示 "用户帐户控制"窗口。如果您是计算机管理员,请单击 "继续";否 则,请与管理员联络以继续。

向下滚动列表以查看任一设备的设备图标上是否带有感叹号 (带有"!"的黄色圆圈)。

如果设备名称旁边带有感叹号,您可能需要重新安装驱动程序或安装新驱动程序 (请参阅第 102 页的"重新安装驱动程序和公用程序")。

重新安装驱动程序和公用程序

注意: Dell 支持 Web 站点 **support.dell.com** 和 **Drivers and Utilities** 介质提供了经验证可用于 Dell™ 计算机 的驱动程序。如果安装从其它来源获取的驱动程序,您的计算机可能无法正常工作。

请按正确顺序安装驱动程序

Microsoft Windows XP(service pack 2 和更高版本)不需要按顺序安装系统驱动程序。但是,首选以下顺序效果最佳。

☑ 注:下表是 Dell 台式和便携式计算机系统的一般概览。实际的系统配置可能有所不同。

- Desktop System Software (DSS) (台式计算机系统软件) 或 Notebook System Software (NSS) (笔记本计算机系统软件) 重要 Microsoft 更新的编译。
- Intel 芯片组 有助于 Windows 控制系统板组件和控制器。
- 视频卡 增强视频性能。
- 网络接口卡 (NIC) 启用网络控制器并增强其性能。
- 声卡 启用音频控制器并增强其性能。
- 调制解调器 启用调制解调器并增强其性能。
- 无线网卡 启用无线网络控制器并增强其性能。
- BlueTooth® 模块 启用 Bluetooth 控制器并增强其性能。
- PCMCIA/智能卡控制器 启用 PCMCIA/智能卡控制器并增强其性能。
- 触摸板 / 定点杆 / 指针 增强定点设备功能。
- 其它一连接到计算机的其它设备和外围设备(例如打印机和数码相机)。

使用 Windows 回滚设备驱动程序

如果安装或更新驱动程序后计算机出现问题,请使用 Windows 回滚设备驱动程序将该驱动程序替换为先前安装的版本。

Microsoft Windows XP

- 1 单击 "开始" → "我的电脑" → "属性" → "硬件" → "设备管理器"。
- 2 在安装了新驱动程序的设备上单击鼠标右键,然后单击"属性"。
- 3 单击"驱动程序"选项卡→"回滚驱动程序"。

Microsoft Windows Vista

- 1 单击 Windows Vista 开始按钮, , 然后在 "**计算机**"上单击鼠标右键。
- 2 单击"属性"→"设备管理器"。
 - **/// 注:**系统可能会显示 "用户帐户控制"窗口。如果您是计算机管理员,请单击 "继续";否则, 请与管理员联络以进入设备管理器。
- 3 在安装了新驱动程序的设备上单击鼠标右键,然后单击"属性"。
- 4 单击 "驱动程序" 选项卡 → "回滚驱动程序"。

如果回滚设备驱动程序无法解决问题,请使用系统还原 (请参阅第 105 页的 "还原操作系统") 将计算机恢复至安装新驱动程序之前的运行状态。

使用 Drivers and Utilities 介质

如果使用设备驱动程序回滚或系统还原 (请参阅第 105 页的 "还原操作系统")都无法解决问题, 则请通过 Drivers and Utilities 介质重新安装驱动程序。

- 1 保存并关闭所有打开的文件,退出所有打开的程序。
- **2** 放入 Drivers and Utilities 介质。

大多数情况下,介质将自动开始运行。如果介质未自动运行,请启动 Windows 资源管理器,单 击介质驱动器目录以显示介质内容,然后双击 autorcd.exe 文件。首次运行介质时,系统可能会提 示您安装某些安装文件。请单击 "OK" (确定) 并按照屏幕上的说明继续操作。

- 3 从工具栏的 "Language" (语言) 下拉式菜单中,选择所需的驱动程序或公用程序语言 (如果 可用)。
- 4 在欢迎屏幕上,单击 "Next" (下一步),然后等待介质完成硬件扫描。
- 5 要检测其它驱动程序和公用程序,请在 "Search Criteria" (搜索条件)下,从 "System Model"(系统型号)、"Operating System"(操作系统)和 "Topic"(主题)下拉式菜单中选 择相应的类别。

系统将显示您的计算机所使用的特定驱动程序和公用程序的链接。

- 6 单击特定驱动程序或公用程序的链接,以显示有关您要安装的驱动程序或公用程序的信息。
- 7 单击 "Install" (安装) 按钮 (如果有) 开始安装驱动程序或公用程序。在欢迎屏幕上,按照屏 幕提示完成安装。

如果没有显示 "Install" (安装) 按钮,则无需选择,将会自动进行安装。有关安装说明,请参 阅以下小节中的相应说明,或单击 "Extract"(解压),按照解压说明进行操作,并阅读自述 文件。

如果系统提示您浏览到驱动程序文件,请单击驱动程序信息窗口中的介质目录以显示与该驱动程 序相关的文件。

手动重新安装驱动程序

ᢧ 按照上一节的说明将驱动程序文件解压至硬盘驱动器后,重新安装驱动程序:

Microsoft Windows XP

- 1 单击 "开始" → "我的电脑" → "属性" → "硬件" → "设备管理器"。
- 2 双击要安装驱动程序的设备的类型 (例如 "音频"或 "视频")。
- 3 双击要安装驱动程序的设备的名称。
- 4 单击 "驱动程序" 选项卡 → "更新驱动程序"。
- 5 单击 "从列表或指定位置安装(高级)" → "下一步"。
- 6 单击 "浏览" 并找到存放先前复制的驱动程序文件的位置。
- **7** 系统显示相应驱动程序的名称时,单击 "**下一步**"。
- 8 单击 "完成", 然后重新启动计算机。

Microsoft Windows Vista

- 1 单击 Windows Vista 开始按钮, M, 然后在"**计算机**"上单击鼠标右键。
- 2 单击"属性""设备管理器"。
 - **注**:系统可能会显示"用户帐户控制"窗口。如果您是计算机管理员,请单击"继续";否则,请与管理员联络以进入设备管理器。
- 3 双击要安装驱动程序的设备的类型 (例如 "音频"或 "视频")。
- 4 双击要安装驱动程序的设备的名称。
- 5 单击"驱动程序"选项卡 →"更新驱动程序" →"浏览计算机以查找驱动程序软件"。
- 6 单击 "浏览" 并找到存放先前复制的驱动程序文件的位置。
- 7 系统显示相应驱动程序的名称时,单击驱动程序的名称 → "确定" → "下一步"。
- 8 单击 "完成", 然后重新启动计算机。

使用硬件疑难解答工具

如果在操作系统设置过程中未检测到某个设备,或者虽然已检测到该设备但配置不正确,则可以使用硬件疑难解答来解决不兼容问题。

Microsoft Windows XP

- 1 单击 "开始" → "帮助和支持"。
- 2 在搜索字段中键入"硬件疑难解答",然后按 < Enter > 键开始搜索。
- 3 在"修复一个问题"部分单击"硬件疑难解答"。
- **4** 在 "**硬件疑难解答**"列表中,选择最能描述问题的选项,然后单击 "**下一步**"以执行其余的故障排除步骤。

Microsoft Windows Vista

- 2 在搜索字段中键入"硬件疑难解答",然后按 < Enter > 键开始搜索。
- 3 在搜索结果中,选择最能描述问题的选项,然后执行其余的故障排除步骤。

还原操作系统

您可以通过以下方法还原操作系统:

- Microsoft Windows XP 系统还原和 Microsoft Windows Vista 系统还原可以在不影响数据文件的情 况下将计算机恢复至先前的运行状态。您可将系统还原功能用作还原操作系统和保存数据文件的 首选解决方案。
- 如果您已收到计算机附带的操作系统介质,也可以使用此介质来还原操作系统。但是,使用操作 **系统**介质还会删除硬盘驱动器上的所有数据。请**仅**在系统还原不能解决操作系统问题时使用此介 质。

使用 Microsoft® Windows® 系统还原

Windows 操作系统提供了系统还原选项。如果在更改硬件、软件或其它系统设置后计算机进入不希 望出现的运行状态,则该功能使您可以将计算机恢复至先前的运行状态 (而不会影响数据文件)。 系统还原对计算机所做的任何更改都是完全可逆的。

- **注意**:请定期备份数据文件。系统还原不会监测数据文件,也不会恢复数据文件。
- // 注:本说明文件中的步骤适用于 Windows 默认视图,因此如果您将 Dell™ 计算机设置为 Windows 经典视 图,这些步骤可能不适用。

启动系统还原

◘️ 注意:将计算机还原至先前的运行状态之前,请保存并关闭所有打开的文件,退出所有打开的程序。在 系统还原完成之前,请勿更改、打开或删除任何文件或程序。

Microsoft Windows XP

- 1 单击 "开始" → "所有程序" → "附件" → "系统工具" → "系统还原"。
- 2 单击 "恢复我的计算机到一个较早的时间"或"创建一个还原点"。
- **3** 单击 "**下一步**", 然后按照屏幕上的其余提示进行操作。

Microsoft Windows Vista

- 2 在搜索框中键入"系统还原"并按 < Enter > 键。
 - **注**:系统可能会显示 "用户帐户控制"窗口。如果您是计算机管理员,请单击 "继续";否则, 请与管理员联络以继续所需操作。
- **3** 单击 "**下一步**",然后按照屏幕上的其余提示进行操作。

如果系统还原未能解决问题,则可以撤销上次系统还原。

撤销上次系统还原

注意. 撤销上次系统还原之前,请保存并关闭所有打开的文件,退出所有打开的程序。在系统还原完成之前,请勿更改、打开或删除任何文件或程序。

Microsoft Windows XP

- 1 单击 "开始" \rightarrow "所有程序" \rightarrow "附件" \rightarrow "系统工具" \rightarrow "系统还原"。
- 2 单击"撤销我上次的恢复"然后单击"下一步"。

Microsoft Windows Vista

- 1 单击 Windows Vista 开始按钮, **[69]**, 然后单击 "帮助和支持"。
- 2 在搜索框中键入 "系统还原" 并按 <Enter> 键。
- 3 单击"撤销我上次的恢复"然后单击"下一步"。

启用系统还原

注:即使可用磁盘空间很小,Windows Vista 也不会禁用系统还原。因此以下步骤仅适用于 Windows XP。如果您重新安装 Windows XP 时的可用硬盘空间小于 200 MB,系统还原将自动被禁用。要查看是否已启用系统还原,请:

- 1 单击 "开始" → "控制面板" → "性能和维护" → "系统"。
- 2 单击 "系统还原" 选项卡,并确保未选取 "在所有驱动器上关闭系统还原"。

使用操作系统介质

开始之前

如果您要重新安装 Windows 操作系统以解决新安装的驱动程序所引起的问题,请首先尝试使用 Windows 设备驱动程序回滚 (请参阅第 102 页的 "使用 Windows 回滚设备驱动程序")。如果设备驱动程序回滚无法解决问题,请使用系统还原将操作系统恢复至安装新设备驱动程序之前的运行状态 (请参阅第 105 页的 "使用 Microsoft[®] Windows[®] 系统还原")。

★意: 执行安装之前,请备份主硬盘驱动器上的所有数据文件。对于常规硬盘驱动器配置,主硬盘驱动器是计算机检测到的第一个驱动器。

要重新安装 Windows, 您需要以下项目:

- Dell™ 操作系统介质
- Dell Drivers and Utilities 介质
- **注**: Dell **Drivers and Utilities** 介质包含计算机在组装过程中安装的驱动程序。使用 Dell **Drivers and Utilities** 介质可以载入所有需要的驱动程序。您的计算机可能未附带 Dell **Drivers and Utilities** 介质和**操作系统**介质,这取决于订购计算机的区域或您是否请求提供介质。

重新安装 Windows

完成此重新安装过程可能需要 1 至 2 小时。重新安装操作系统后,您还需要重新安装设备驱动程 序、防病毒程序和其它软件。

- ★ 注意:操作系统介质提供了用于重新安装 Windows XP 的选项。选择这些选项将会覆盖一些文件,并可 能影响硬盘驱动器上安装的程序。因此,请勿重新安装 Windows XP,除非 Dell 技术支持代表指导您这 样做。
 - 1 保存并关闭所有打开的文件,退出所有打开的程序。
- 2 放入操作系统介质。
- **3** 系统显示 Install Windows (安装 Windows) 信息时,请单击 "退出"。
- 4 重新启动计算机。

系统显示 DELL 徽标时,立即按 <F12> 键。

- **注**:如果等待时间过长,系统已显示操作系统徽标,则请继续等待直至看到 Microsoft[®] Windows[®] 桌面,然后关闭计算机,并再试一次。
- **注**:以下步骤仅更改引导顺序一次。下次启动计算机时,计算机将根据系统设置程序中指定的设备 进行引导。
- 5 系统显示引导设备列表时,高亮度显示 CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW 驱动器) 并 按 <Enter> 键。
- 6 按任意键从 CD-ROM 进行引导。
- 7 按照屏幕上的说明完成安装。

添加和更换部件

开始之前

本章介绍了卸下和安装计算机中组件的步骤。除非另有说明,否则将假设在执行每个过程时均 满足以下条件:

- 已经执行第 109 页的 "关闭计算机"和第 110 页的 "拆装计算机内部组件之前"中的步骤。
- 已经阅读 Dell™ **《产品信息指南》**中的安全信息。
- 可以通过以相反顺序执行拆卸步骤来装回组件或安装单独购买的组件。

建议工具

执行本说明文件中的步骤时可能需要使用以下工具:

- 小型平口螺丝刀
- 小型梅花槽螺丝刀
- 小型塑料划片
- 快擦写 BIOS 更新程序 CD

关闭计算机

- ➡ 注意:为避免数据丢失,请在关闭计算机之前,保存并关闭所有打开的文件,并退出所有打开的程
 - 1 关闭操作系统:
 - a 保存并关闭所有打开的文件,退出所有打开的程序,单击 "开始" → "关机" → "关 机"→"确定"。

操作系统关闭过程结束后, 计算机将关闭。

2 确保计算机和所有连接的设备均已关闭。如果在关闭操作系统时,您的计算机和连接的设备 的电源没有自动关闭,请按住电源按钮4秒钟。

拆装计算机内部组件之前

遵循以下安全原则有助于防止您的计算机受到潜在的损坏并确保您的人身安全。

⚠️ 警告:开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

- <u>⚠</u> 警告:请小心处理组件和插卡。请勿触摸组件或插卡上的接点。持卡时应拿住插卡的边缘或其金属固定 支架。持拿处理器等组件时,请拿住其边缘,而不要拿插针。
- 🖒 注意:只有经认证的维修技术人员才能维修您的计算机。由于未经 Dell 授权的维修所造成的损坏不包括 在保修范围内。
- **注意:**断开电缆连接时,请握住电缆连接器或其推拉卡舌将其拔出,而不要拉扯电缆。有些电缆的连接 器上带有锁定卡舌:如果要断开此类电缆的连接,请先向内按压锁定卡舌,然后再断开电缆连接。拔出 连接器时,请保持连接器水平以免弄弯连接器插针。此外,连接电缆之前,请确保两个连接器的朝向正 确并对齐。
- **➡ 注意**: 为避免损坏计算机,请在开始拆装计算机内部组件之前执行以下步骤。
- 1 确保工作表面的平整和整洁,以防止刮伤计算机外壳。
- 2 关闭计算机 (请参阅第109页的"关闭计算机")。
- 3 如果已将计算机连接至对接设备(对接),请断开对接。有关说明,请参阅对接设备附带的说明 文件。
- **☑ 注意:**要断开网络电缆的连接,请先从计算机上拔下网络电缆,再将其从墙上的网络连接器中拔下。
 - 4 断开所有电话线或网络电缆与计算机的连接。
 - 5 合上显示屏并翻转计算机,使其上部朝下放在平整的工作表面上。
- **二 注意**:为避免损坏系统板,必须在维修计算机之前取出主电池。
- 6 取出所有已安装的模块,包括第二个电池(如果已安装)(请参阅第127页的"介质托架")。
- 7 断开计算机和计算机连接的所有设备与电源插座的连接。
- 8 取出电池 (请参阅第33页的"更换电池")。
- 9 按电源按钮导去系统板上的残留电量。
- **10** 从 PC Card 插槽中取出所有已安装的 PC Card (请参阅第 59 页的 "卸下插卡或挡片")。

铰接护盖

- ⚠️ 警告:开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。
- 🗬 注意:为避免静电损害,请使用接地腕带或不时地触摸计算机上未上漆的金属表面 (例如计算机背面 的连接器)以导去身上的静电。
- ➡ 注意: 铰接护盖容易损坏,如果用力过大,可能会损坏该护盖。卸下铰接护盖时,请小心操作。
- 1 阅读并遵循第109页的"开始之前"中的步骤。
- 2 将计算机正面朝上翻转过来,然后完全打开显示屏 (180 度),使显示屏平放在工作表面上。
- ➡ 注意: 为了避免损坏较接护盖,请不要从两侧同时提起护盖。若不按此处所述的方式卸下铰接护盖,可 能会将塑料折断。




1 铰接护盖

塑料划片 2

- 凹槽 3
- 3 在计算机的右侧开始操作,使用塑料划片撬起铰接护盖。从右侧向左侧提起护盖并使其脱离计算 机, 然后将其放在一边。
- 4 要装回铰接护盖,请将护盖的左边缘插入到位。
- 5 从左向右按压护盖, 直至其卡入到位。

键盘

- ∕╀、警告:在执行以下步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。
- ➡ 注意: 为避免静电损害,请使用接地腕带或不时地触摸计算机上未上漆的金属表面 (例如背面板)以 导去身上的静电。
 - 1 按照第 109 页的 "开始之前"中的说明进行操作。
 - 2 卸下铰接护盖 (请参阅第 111 页的"铰接护盖")。

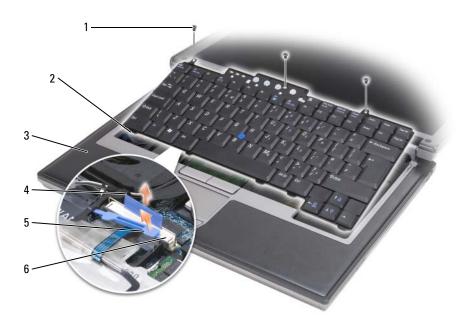

1 螺钉(3)

- 2 键盘卡舌 (5)
- 3 掌垫

4 推拉卡舌


- 5 键盘电缆锁柄
- 6 键盘电缆连接器
- **注意**:键盘的键帽容易损坏和脱落,更换它们也比较费时。卸下和处理键盘时,请小心操作。
 - 3 拧下键盘顶部的三颗螺钉。
- **注**: 在步骤 4 中请小心提起键盘,以确保不会拉扯键盘电缆。
- 4 将键盘向上旋转90度并放置在掌垫上,以看到键盘连接器。
- 5 如果通过键盘连接器旁边的键盘锁柄将键盘电缆就位,请小心向上转动锁柄以露出电缆。
- 6 向上拉动推拉卡舌以断开键盘电缆连接器与系统板上的键盘连接器的连接。
- **注**:装回键盘时,请确保键盘卡舌已完全就位,以避免刮伤掌垫。

采用 Bluetooth® 无线技术的内部卡

- **个** 警告:在执行以下步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。
- ★意:为避免静电损害,请使用接地腕带或不时地触摸计算机背面板上的连接器以导去身上的静电。
- **注意**:为避免损坏系统板,必须在开始拆装计算机内部组件之前取出主电池。

如果您随计算机一起订购了采用 Bluetooth 无线技术的内部卡,则计算机中已安装该卡。

- 1 阅读并遵循第 109 页的 "开始之前"中的步骤。
- 2 卸下铰接护盖 (请参阅第 111 页的"铰接护盖")。

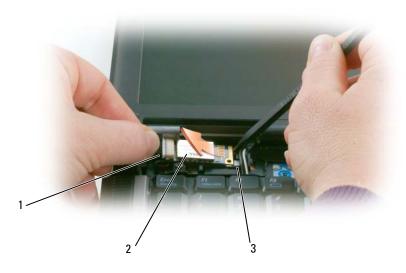


- 1 Bluetooth 卡电缆 2 插卡 3 金属卡舌
- **注意**: 卸下 Bluetooth 卡时,请小心操作,以避免损坏 Bluetooth 卡、 Bluetooth 卡电缆或周围组件。
- 3 小心地将插卡电缆从其线路导向器中卸下。
- 4 用一只手握住插卡电缆,用另一只手握住塑料划片轻轻地从金属卡舌下面撬出插卡。
- 5 从凹槽中提出插卡,请勿过于用力拉动插卡电缆。



6 断开插卡与其电缆的连接,将其从计算机中卸下。

币形电池

- ♠ 警告: 在执行以下步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。
- 注意:为避免静电损害,请使用接地腕带或不时地触摸计算机背面板上的连接器以导去身上的静电。
- **注意**:为避免损坏系统板,必须在开始拆装计算机内部组件之前取出主电池。
 - 1 阅读并遵循第 109 页的 "开始之前"中的步骤。
 - 2 卸下铰接护盖 (请参阅第 111 页的"铰接护盖")。
 - 3 卸下键盘 (请参阅第111页的"键盘")。

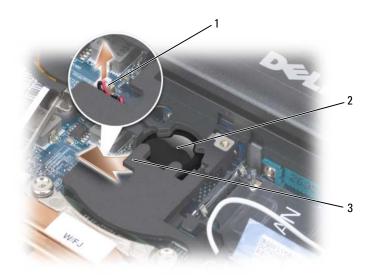

- 1 电池连接器
- 2 币形电池
- 3 聚脂薄膜
- 4 从系统板上的连接器中卸下电池连接器。
- 5 请小心不要损坏塑料,稍稍提起电池上聚脂薄膜的一角。
- 6 拿住聚脂薄膜的同时,请握住电池,将其拉出电池槽。

内存


通过在系统板上安装内存模块可以增加计算机的内存。有关计算机支持的内存的信息,请参阅第 135 页的"规格"。请仅安装适用于您的计算机的内存模块。

- 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。
- ➡ 注意:如果您的计算机仅有一块内存模块,请将此内存模块安装在标有"DIMMA"的连接器中。
- 注意:如果您在内存升级过程中从计算机中取出原始内存模块,请将这些内存模块与新内存模块分开放 置 (即使这些新内存模块是从 Dell 购买的)。如果可能,**请勿**将原始内存模块与新内存模块配对使用。 否则,计算机可能不会以最佳性能工作。
- 注:从 Dell 购买的内存模块在计算机保修范围内。

计算机具有两个用户可抽换 SODIMM 插槽,一个可以从键盘下方进行抽换 (DIMM A),另一个可 以从计算机的底部进行抽换 (DIMM B)。


要在 DIMM A 连接器中添加或更换内存模块,请:

- 1 阅读并遵循第 109 页的 "开始之前"中的步骤。
- 2 卸下铰接护盖(请参阅第111页的"铰接护盖")。
- **3** 卸下键盘 (请参阅第 111 页的"键盘")。

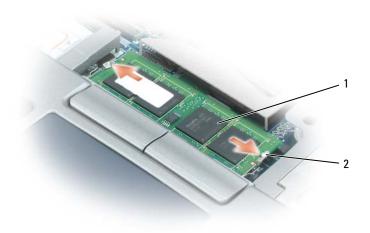


- 内存模块 (DIMM A) 2 固定夹(2)
- 注意:为防止损坏内存模块连接器,请勿使用工具将内存模块固定夹分开。

- 4 如果要更换内存模块,请导去身上的静电,然后卸下现有的模块:
 - a 用指尖小心地将内存模块连接器两端的固定夹分开, 直至模块弹起。
 - **b** 从连接器中卸下模块。

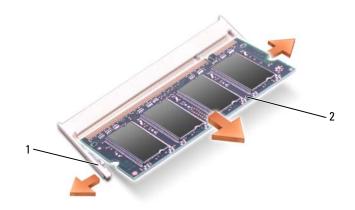


- 1 固定夹 (每个连接器 2 个) **2** 内存模块
- 5 导去身上的静电,然后安装新内存模块:
- **注**:如果内存模块安装不正确,计算机可能无法正常引导,系统不会显示错误信息指出此故障。
 - a 将模块连接器中的槽口与连接器插槽中的卡舌对齐。
 - b 将模块以 45 度角稳固地滑入插槽,并向下转动模块直至其卡入到位。如果未感到其卡入,请 卸下模块并重新安装。

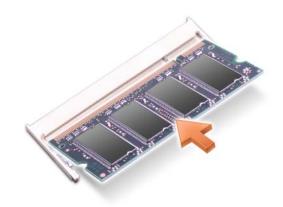


要在 DIMM B 连接器中添加或更换内存模块,请:


- ★意:如果您需要在两个连接器中安装内存模块,请首先在标有"DIMMA"的连接器中安装内存模块, 然后在标有 "DIMMB"的连接器中安装另一个模块。以 45 度角插入内存模块以避免损坏连接器。
 - 1 阅读并遵循第 109 页的 "开始之前"中的步骤。
- 2 将计算机底部朝上翻转过来, 拧下内存模块护盖上的固定螺钉, 然后卸下护盖。

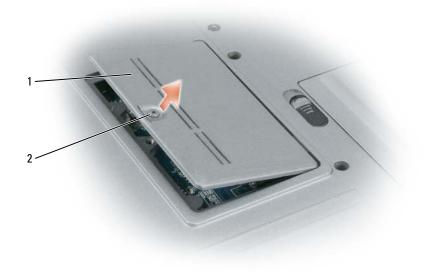

- 1 内存模块护盖
- 2 固定螺钉
- **注意**:为防止损坏内存模块连接器,请勿使用工具将内存模块固定夹分开。
- 3 如果要更换内存模块,请导去身上的静电,然后卸下现有的模块:
 - a 用指尖小心地将内存模块连接器两端的固定夹分开,直至模块弹起。
 - **b** 从连接器中卸下模块。

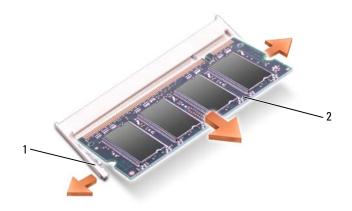

- 1 固定夹 (每个连接器 2 个) **2** 内存模块
- ➡ 注意:以45度角插入内存模块以避免损坏连接器。
- 4 导去身上的静电,然后安装新内存模块:
- **注**:如果内存模块安装不正确,计算机可能无法正常引导,系统不会显示错误信息指出此故障。
 - a 将模块边缘连接器中的槽口与连接器插槽中的卡舌对齐。
 - b 将模块以 45 度角稳固地滑入插槽,并向下转动模块直至其卡入到位。如果未感到其卡入,请 卸下模块并重新安装。

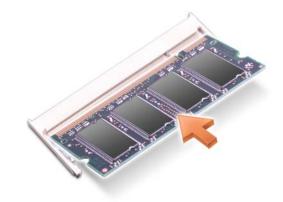

- 5 装回护盖。
- ▶ 注意:如果护盖很难合上,请卸下模块并重新安装。强行合上护盖可能会损坏计算机。
- 6 将电池插入电池槽,或将交流适配器连接至计算机和电源插座。
- 7 打开计算机电源。

计算机将在引导过程中检测附加内存并自动更新系统配置信息。

要确定计算机中安装的内存的容量,请单击 "开始" → "帮助和支持",然后单击 "计算机信 息"。

8 装回内存模块护盖。

无线局域网(WLAN)卡

如果您订购计算机的同时订购了 WLAN 卡,则计算机已安装该插卡。

♠ 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。


- 1 阅读并遵循第 109 页的 "开始之前"中的步骤。
- 2 卸下铰接护盖 (请参阅第 111 页的"铰接护盖")。
- 3 卸下键盘 (请参阅第 111 页的"键盘")。



1 WLAN 卡 **2** 天线电缆 (2)

注意:为防止损坏连接器,请勿使用工具将固定夹分开。

- 4 如果尚未安装 WLAN 卡,请转至步骤 5。如果要更换 WLAN 卡,请卸下现有插卡:
 - a 断开 WLAN 卡与所有已连接电缆的连接。
 - **b** 用指尖小心地将金属固定卡舌分开,直至移动宽带卡稍稍弹起。
 - c 滑动并将 WLAN 卡从其连接器中提起。
- ★意:连接器采用锁定式设计,以确保正确插接。如果遇到阻力,请检查连接器并重新对准插卡。
- **注**:请勿将移动宽带卡插入 WLAN 卡插槽。
- **注**: WLAN 卡可能有两个或三个连接器,这取决于您所购 WLAN 卡的类型。

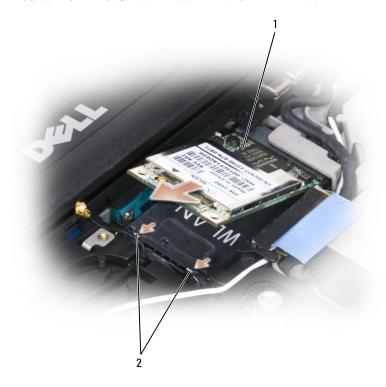

1 WLAN 卡 2 金属固定卡舌 (2)

- **5** 要安装 WLAN 卡,请:
 - a 将所有天线电缆移开,从而留出安装 WLAN 卡所需的空间。
 - b 将 WLAN 卡与连接器以 45 度角对准, 然后将 WLAN 卡按入连接器, 直至感到其卡入。



1 WLAN卡 2 天线电缆连接器

注意: 为避免损坏 WLAN 卡, 切勿将电缆放在 WLAN 卡的上面或下面。

注:WLAN 卡可能有两个或三个连接器,这取决于您所购插卡的类型。

注:有关何种电缆连接至何种连接器的更多详细信息,请参阅 WLAN 卡附带的说明文件。

c 将天线电缆连接到 WLAN 卡,并确保正确放置电缆。

移动宽带卡

注:并非在所有地区都可以使用移动宽带卡。

如果您随计算机一起订购了移动宽带卡,则计算机中已安装了移动宽带卡。

♠ 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

- 1 阅读并遵循第 109 页的 "开始之前"中的步骤。
- 2 卸下铰接护盖 (请参阅第 111 页的"铰接护盖")。
- 3 卸下键盘 (请参阅第111页的"键盘")。



- 1 移动宽带卡
- 2 天线电缆 (2)
- ➡ 注意: 为防止损坏连接器,请勿使用工具将固定夹分开。
- 4 如果尚未安装移动宽带卡,请转至步骤5。如果要更换移动宽带卡,请卸下现有的移动宽带卡:
 - a 断开移动宽带卡与所有已连接电缆的连接。



1 移动宽带卡

2 金属固定卡舌 (2)

- b 用指尖小心地将金属固定卡舌分开,直至移动宽带卡稍稍弹起。
- c 滑动移动宽带卡并将其提出连接器。
- **注意**: 连接器采用锁定式设计,以确保正确插接。如果遇到阻力,请检查连接器并重新对准插卡。
- 注:请勿将 WLAN 卡插入移动宽带卡插槽。
- **注意**: 移动宽带卡可能有一个或两个连接器,这取决于您所购插卡的类型。

- 5 要安装移动宽带卡,请:
 - a 将所有天线电缆移开,从而留出安装移动宽带卡所需的空间。
 - b 将移动宽带卡与连接器以 45 度角对准, 然后将移动宽带卡按入连接器, 直至感到其卡入。



1 移动宽带卡

2 天线电缆(2)

★意:为避免损坏移动宽带卡,切勿将电缆放在移动宽带卡的上面或下面,并确保正确放置电缆。

注:有关何种电缆连接至何种连接器的更多详细信息,请参阅移动宽带卡附带的说明文件。


c 将白色天线电缆连接至移动宽带卡上标有白色三角的连接器;将黑色天线电缆连接至移动宽 带卡上标有黑色三角的连接器。

用户识别模块(SIM)卡

♠ 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

🌽 注:只有 Cingular 和 Vodafone 需要 SIM 卡。Verizon、 Sprint 和 Telus 不使用 SIM 卡。

1 取出电池 (请参阅第33页的"更换电池")。

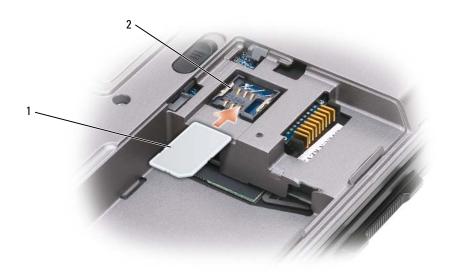

1 SIM卡

2 金属支架 (2)

- 🔁 注意:请勿触摸 SIM 卡连接器以避免该卡受到静电释放 (ESD) 的损坏。要避免 ESD,请在插入或卸下 SIM 卡前握住 SIM 卡。
- 2 使 SIM 卡的切角边背离插卡插槽,将该卡插入插槽,以便其通过两侧滑入金属卡舌下。

硬盘驱动器

警告: 从计算机上卸下发热的硬盘驱动器时,请勿触摸硬盘驱动器的金属外壳。

⚠️ 警告: 在拆装计算机内部组件之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

注意:为防止数据丢失,卸下硬盘驱动器之前请先关闭计算机。如果计算机处于打开状态、待机模式或 休眠模式,请勿卸下硬盘驱动器。

★ 注意: 硬盘驱动器极易损坏;即使轻微的碰撞也可能损坏驱动器。

注:对于非 Dell 提供的硬盘驱动器, Dell 不保证其兼容性,也不提供支持。

要更换硬盘驱动器托架中的硬盘驱动器,请:

1 阅读并遵循第 109 页的 "开始之前"中的步骤。




- 1 螺钉(2) 2 硬盘驱动器
- 注: 硬盘驱动器螺钉的数量可能有所不同。
- 2 拧下计算机底部的硬盘驱动器螺钉。
- **注意**: 当硬盘驱动器未安装在计算机中时,请将其存放在保护性防静电包装中。请参阅《**产品信息指** 南》中的"防止静电损害"。
- 3 将硬盘驱动器滑出计算机。
- 4 拆开新驱动器的包装。保存好原始包装,以备将来存放或运送硬盘驱动器时使用。
- **注意**:将驱动器滑入到位时用力要稳固而均匀。如果用力过大,可能会损坏连接器。
- 5 将硬盘驱动器滑入托架直至其完全就位。
- 6 装回并拧紧螺钉。
- 7 使用操作系统介质为计算机安装操作系统 (请参阅第106页的"使用操作系统介质")。
- **8** 使用 Drivers and Utilities 介质为计算机安装驱动程序和公用程序 (请参阅第 102 页的 "重新安装驱动程序和公用程序")。

介质托架

注:如果未拧上设备固定螺钉,您可以在计算机运行并已连接至对接设备 (对接)时卸下和安装设备。

卸下介质托架设备

- **注意**:为避免损坏设备,请将未装入计算机的设备存放在安全、干燥的地方。请勿按压设备或在上面放
- 1 如果计算机底部有设备固定螺钉,请将其拧下。
- 2 如果计算机正在运行,请双击任务栏上的"安全删除硬件"图标,单击您要弹出的设备,然后单 击"停止"。
- 3 按下设备释放闩锁。

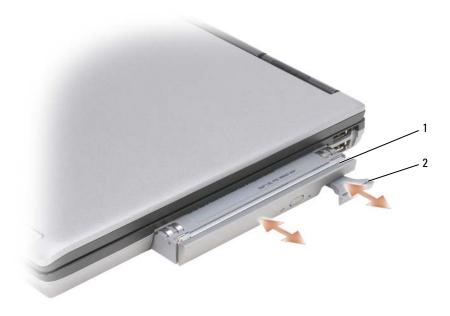


- 1 光盘驱动器
- 2 设备释放闩锁
- 4 将设备从介质托架中拉出。

要安装设备,请将新设备推入托架直至其卡入到位。

FCM (快擦写高速缓存模块)

FCM (或快擦写高速缓存模块),是帮助提高计算机性能的内部快擦写驱动器。

- **注**:该插卡仅与 Microsoft Windows Vista® 操作系统兼容。
- ✓ 注: 如果您随计算机一起订购了 FCM 卡,则计算机中已安装了 FCM 卡。
- 1 阅读并遵循第 109 页的 "开始之前"中的步骤。
- 2 卸下铰接护盖(请参阅第111页的"铰接护盖")。
- **3** 卸下键盘 (请参阅第 111 页的"键盘")。
- 4 触摸计算机背面的金属连接器,以导去身上的静电。
- **注**:如果离开此区域,请在返回计算机旁继续工作时再次导去身上的静电。
- 5 将天线电缆从保护性套管中滑出,并远离 FCM 卡顶部。
- 6 松开 FCM 卡,方法是将金属固定支架推离 FCM 卡,直至 FCM 卡略微弹起。

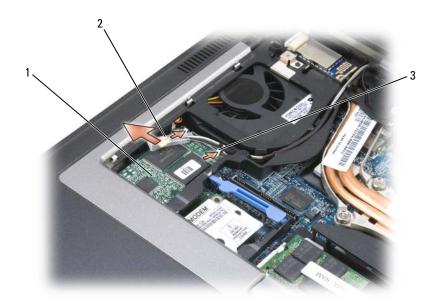

1 FCM卡

2 天线电缆 (2)

3 金属固定支架 (2)

7 从插卡连接器中提出插卡。



1 FCM卡

⚠ 注意:安装 FCM 卡时,请确保两根天线电缆不在 FCM 卡下方。天线电缆设计为放在 FCM 卡的上方,并 放入保护套管。在这些天线电缆的上方安装 FCM 卡可能会导致计算机的损坏。同样地,请勿将 FCM 卡安 装在 WLAN 卡连接器中。FCM 卡设计为专用于 WWAN 卡连接器。未将 FCM 卡安装在正确的插槽中可能会 损坏计算机。

Dell™ QuickSet

注:您的计算机上可能不具有此功能。

Dell™ QuickSet 为您提供了一种配置或查看以下类型设置的便捷方法:

- 网络连接
- 电源管理
- 显示屏
- 系统信息

根据您想使用 Dell™ QuickSet 完成的操作,您可以通过**单击**或**双击** Microsoft[®] Windows[®] 任务 栏中的 QuickSet 图标,或在该图标上单击鼠标右键来启动它。任务栏位于屏幕的右下角。 有关 QuickSet 的详细信息,请在 QuickSet 图标上单击鼠标右键并选择 "Help" (帮助)。

携带计算机旅行

识别您的计算机

- 将您的姓名标签或名片粘贴在计算机上。
- 记下您的服务标签,并将其保存在计算机或便携包之外的安全地方。如果计算机丢失或被 盗,在向执法人员和 Dell 报告时,请提供此服务标签。
- 在 Microsoft® Windows® 桌面上创建一个名为 if found 的文件。将您的姓名、地址和电话号 码等信息记在此文件中。
- 与您的信用卡公司联络, 查询其是否提供代码识别标签。

包装计算机

- 卸下连接至计算机的所有外部设备,并将它们存放在安全的地方。拔下连接至已安装的 PC Card 的所有电缆, 并卸下所有扩展 PC Card。
- 要使计算机尽可能轻便,请使用 Dell TravelLite™ 模块更换安装在模块托架中的所有设备。
- 为主电池和所有准备携带的备用电池充满电。
- 关闭计算机。
- 断开交流适配器的连接。
- **★ 注意**: 合上显示屏时,留在键盘或掌垫上的无关物品可能会损坏显示屏。
- 拿走键盘和掌垫上的所有无关物品 (例如回形针、钢笔和纸张),然后合上显示屏。
- 使用可选的 Dell™ 便携包将计算机及其附件安全地包装在一起。
- 请勿将计算机与剃须膏、古龙水、香水或食物等物品包装在一起。
- 注意:如果计算机已暴露在极端温度下,请使其在室温下适应1小时,然后再打开计算机。
- 保护计算机、电池和硬盘驱动器,避免使其在极端温度 (过高或过低)下受到损坏;避免在 阳光下曝晒;避免接触污物、灰尘或液体。
- 包装好计算机, 使其不会在汽车行李箱内或座位上方的贮物箱内四处滑动。

旅行提示

- ★ 注意: 请勿在使用光盘驱动器时移动计算机,以防止数据丢失。
- 注意:请勿将计算机当作行李检查。
- 请考虑禁用计算机上的无线活动,以最大限度地延长电池的使用时间。要禁用无线活动,请使用 无线开关 (请参阅第 49 页的 "启用 / 禁用 Dell™ 移动宽带卡")。
- 请考虑更改电源管理选项,以最大限度地延长电池的使用时间 (请参阅第32页的"配置电源管 理设置")。
- 如果您要跨国旅行,请携带您的所有权证明,如果您的计算机属于公司,请携带计算机的使用权 证明,以便尽快通过海关检查。查阅您计划访问的国家和地区的海关条例,并考虑向政府申请国 际海关通行证 (也称为**商品护照**)。
- 了解要访问的国家和地区所使用的电源插座的类型,并备有适当的电源适配器。
- 向信用卡公司查询,了解其对便携式计算机用户提供的各种紧急旅行协助。

乘飞机旅行

- ➡ 注意:请勿让计算机通过金属探测器。可以让计算机通过机场的 X 射线检查机器,或者对其进行手动检 查。
- 请确保备有已充电的电池,以便在要求您打开计算机时使用。
- 进入飞机之前,请核实是否允许使用计算机。某些航空公司禁止在飞行期间使用电子设备。所有 航空公司都禁止在起飞和着陆期间使用电子设备。

规格



注:提供的服务可能因地区的不同而有所差异。有关您计算机配置的详细信息,请**单击"开始**"→ "**帮助和支持**",然后选择选项以查看有关计算机的信息。

	I IR O THE D	
处理器类型	Intel [®] Core™ 2 Duo	
一级高速缓存	每指令 32 KB,每核心 32 KB 数据高速缓存	
二级高速缓存	根据型号的不同,每核心1MB或2MB	
外部总线频率	$800\mathrm{MHz}$	
系统信息		
系统芯片组	用于集成图形的 Intel GM965 Express 芯 片组	
	用于离散图形的 Intel PM965 Express 芯 片组	
数据总线宽度	64 位	
DRAM 总线宽度	双通道 (2) 64 位总线	
处理器地址总线宽度	36 位	
快擦写 EPROM	2 MB	
图形总线	内部或 PCI-E 图形 (PEG)	
PCI 总线	32 位	
PC Card		
CardBus 控制器	O2Micro OZ711EZ1	
	(PC Card 和 34 mm ExpressCard; 通过 PC Card 插槽中的适配器支持 USB ExpressCard)	
PC Card 连接器	一个 (支持一个 I 类或 II 类 PC Card 和 个带有适配器的 34 mm ExpressCard) 注:将 34 mm ExpressCard 插入 PC Card ; 接器之前,必须将适配器用于此 ExpressCard 卡。	

PC Card (续)		
支持的插卡	PC Card: 3.3 V和 5 V	
	1.5 V ExpressCard (带有适配器)	
PC Card 连接器大小	80 针	
PCI-E 卡		
Intel [®] Turbo Memory	512 MB、1 GB (快擦写高速缓存技术; 请参阅第 128 页的 "FCM (快擦写高速缓存模块)")	
 内存		
内存模块连接器	两个用户可抽换 SODIMM 插槽	
内存模块容量	512 MB、 1 GB、 2 GB	
	支持 4 GB	
内存类型	DDR2 SODIMM	
最小内存	512 MB	
最大内存	支持 4 GB/8 GB	
智能卡		
读/写功能	可以对所有 ISO 7816 1/2/3/4 微处理器插卡 (T=0、T=1) 进行读写操作	
支持的插卡	3 V 和 5 V	
支持的程序技术	Java 插卡	
接口速率	9600–115,200 BPS	
EMV 级别	1级认证	
WHQL 认证	PC/SC	
兼容性	在 PKI 环境中兼容	
插入/弹出使用周期	己证明至少可使用 100,000 个周期	
端口和连接器		
串行	9 针连接器; 16550C 兼容, 16 位缓冲连接器	
音频	麦克风连接器、立体声耳机 / 扬声器连 接器	
小型插卡	两个 IIIA 类小型插卡插槽	

端口和连接器 (续)

网络适配器 RJ-45 端口

USB 四个4针USB2.0兼容连接器

视频 15 孔连接器

IEEE 1394 4 针小型连接器 (未供电)

D-Dock 与 D-Dock 直接器,用于 D-Dock 高级

端口复制器和扩充站等设备

通信

调制解调器:

类型 v.92 数据 / 传真 MDC 调制解调器

 控制器
 软调制解调器

 接口
 HDA 总线

网络适配器 10/100/1000 以太网 LAN (位于系统板上)

无线 内置 WLAN、WWAN 和 Bluetooth® 无线

支持 (如果购买了可选的插卡)

视频

注: 您的 Dell™ Latitude™ D630 计算机具有集成视频选件和离散视频选件。

视频类型: 集成和离散在系统板上,硬件加速

数据总线 集成视频或 PCI-E 图形 x16

视频控制器 Intel GMA X3100 或

NVIDIA Quadro NVS 135M

视频内存 集成视频最大为 128 MB, 离散 128 MB 专

用内存、最大为 256 MB 共享内存 (可使

用附加 NVIDIA Turbo Cache)

音频

音频类型 双声道高保真音频 (Azalia)

音频控制器 IDT STAC9205 Codec

立体声转换 24位(模拟—数字和数字—模拟)

接口:

内部 高保真音频 (Azalia) 编码解码器

外部 麦克风输入连接器、立体声耳机 / 扬声器

连接器

音频 (续)		
扬声器	一个4欧姆扬声器	
内置扬声器放大器	输入至 4 欧姆扬声器时为 2 W	
音量控制	音量控制按钮、程序菜单	
显示屏		
类型 (有源阵列 TFT)	WXGA 或 WXGA+	
有效区域 (X/Y)	303.74 x 189.84	
尺寸:		
高度	206 mm (8.11 英寸)	
宽度	320 mm (12.6 英寸)	
对角线	358.14 mm (14.1 英寸)	
操作角度	0°(合上时)至 180°	
视角:		
WXGA 水平	40/40°	
WXGA 垂直	15/30°	
WXGA+ 水平	40/40°	
WXGA+ 垂直	15/30°	
像素点距:		
WXGA	0.2373	
WXGA+	0.2109	
电功率 (带背景光的面板) (典型):		
WXGA	6.2 W (最大) (无转换器损耗)	
WXGA+	7.5 W (最大) (无转换器损耗)	
键盘		
按键数	87 (美国和加拿大); 88 (欧洲); 91 (日本)	
布局	QWERTY/AZERTY/Kanji	

触摸板		
X/Y 轴分辨率 (图形表模式)	240 cpi	
尺寸:		
宽度	73.0 mm (2.9 英寸) 传感器有效区域	
高度	42.9 mm (1.7 英寸)矩形	
定点杆		
X/Y 轴分辨率 (图形表模式)	and cally and but	
	100 gf 时为 250 点 / 秒	
尺寸	高出周围键帽 0.5 mm	
电池		
类型	9 单元 "智能"锂离子 (85 WHr)	
	6 单元 "智能"锂离子 (56 WHr) 4 单元 "智能"锂离子 (35 WHr)	
尺寸:	185.22	
4 单元和 6 单元锂离子电池:		
厚度	66.6 mm (2.62 英寸)	
高度	19.2 mm (0.76 英寸)	
9 单元锂离子电池:		
厚度	93.3 mm (3.67 英寸)	
高度	20.59 m (0.81 英寸)	
重量	0.51 kg (1.12 lb) (9 单元)	
	0.33 kg (0.73 lb) (6 单元)	
	0.24 kg (0.53 lb) (4 单元)	
电压	11.1 VDC (6 单元和 9 单元)	
	14.8 VDC (4 单元)	
充电时间 (大约):		
计算机关闭时	对于标准6单元电池:	
	1 小时大约可充 80% 的电量	
	2 小时大约可充 100% 的电量	

电池 (续)	
运行时间	电池使用时间取决于运行状态。在某些特别耗电的情况下,电池的使用时间将明显缩短。
	有关电池使用时间的详细信息,请参阅第 29页的"使用电池"。
电池寿命 (大约)	300 个充电/放电周期
温度范围:	
运行时	0°至 35℃ (32°至 95°F)
存放时	-40°至60°C (-40°至140°F)
币形电池	CR-2032
交流适配器	
输入电压	100–240 VAC
输入电流 (最大)	1.5 A
输入频率	50ñ60 Hz
输出电流	4.34 A (4 秒脉冲时的最大值); 3.34 A (持续)
输出功率	65 W 或更高
额定输出电压	19.5 +/–1.0 VDC
尺寸:	
高度	32 mm (1.27 英寸)
宽度	337 mm(13.31 英寸)
厚度	238 mm (9.3 英寸)
温度范围:	
运行时	0°至35℃(32°至95°F)
存放时	-40°至65°C(-40°至149°F)

指纹读取器	(可选)
-------	------

具有 CMOS 主动电容像素感测技术的 UPEK TCS3 TouchStrip™ 条形传感器 类型

物理规格

高度 32.3 mm (1.27 英寸) 宽度 337 mm (13.3 英寸) 厚度 238 mm (9.3 英寸)

重量 (包括6单元电池和CD驱 2.27 kg (5 lb)

动器)

环境参数

温度范围:

运行时 0°至35℃ (32°至95°F)

-40°至65℃ (**-40°至149°F**)

相对湿度 (最大):

运行时 10% 至 90% (非冷凝) 存放时 5% 至 95% (非冷凝)

最大振动 (使用模拟用户环境的随机振动频谱测量):

运行时 0.66 GRMS 存放时 1.3 GRMS

最大撞击 (在硬盘驱动器磁头归位和 2-ms 半正弦脉冲的情况下测量):

运行时 143 G 存放时 163 G

海拔高度 (最大):

运行时-15.2 至 3048 m (-50 至 10,000 ft)存放时-15.2 至 10,668 m (-50 至 35,000 ft)空气污染物等级G2 或更低 (依照 ISA-S71.04-1985 定义的

标准)

获得帮助

获得帮助

如果您的计算机出现问题, 您可以通过完成以下步骤对问题进行诊断并排除故障:

- 1 有关您的计算机所遇到问题的相关信息和排除步骤,请参阅第71页的"故障排除"。
- 2 有关如何运行 Dell Diagnostics 的步骤,请参阅第 73 页的 "Dell Diagnostics"。
- 3 请填写第 146 页的"诊断程序核对表"。
- 4 要获得有关安装和故障排除步骤的帮助,请使用 Dell 支持 (support.dell.com) 上的多种 Dell 在线服务。有关更详尽的在线 Dell 支持列表,请参阅第 144 页的 "在线服务"。
- 5 如果以上步骤不能解决问题,请参阅第 147 页的"与 Dell 联络"。
- **注**: 致电 Dell 支持时,请使用计算机旁边的电话,以便完成支持人员要求的所有必要步骤。
- **注**:并非在所有国家和地区均可使用 Dell 的快速服务代码系统。

请按照 Dell 自动电话系统的提示输入您的快速服务代码,以便将电话直接转给相应的技术支持 人员。如果您没有快速服务代码,请打开 "Dell Accessories" (Dell 附件) 文件夹,双击 "Express Service Code" (快速服务代码) 图标, 然后按照提示进行操作。

有关使用 Dell 支持的说明,请参阅第 143 页的"技术支持和客户服务"。

注:以下部分服务并非在美国本土以外的所有地区都能使用。有关其可用性的信息,请致电当地的 Dell 代表。

技术支持和客户服务

Dell 的支持服务部门可以解答有关 Dell™ 硬件的问题。我们的支持人员使用基于计算机的诊断 程序,可以快速准确地解答您的问题。

要与 Dell 的支持服务部门联络,请参阅第 145 页的"致电之前",然后参阅适用于您所在地区 的联络信息,或访问 support.dell.com。

DellConnect

DellConnect 是一种简单的联机访问工具,使 Dell 服务与支持人员在您的监督下通过宽带连接 访问您的计算机、诊断问题并修复问题。有关详细信息,请访问 support.dell.com,然后单击 "DellConnect" ...

在线服务

您可以从以下 Web 站点了解 Dell 产品和服务:

www.dell.com

www.dell.com/ap (仅限于亚太国家和地区)

www.dell.com/jp (仅限于日本)

www.euro.dell.com (仅限于欧洲)

www.dell.com/la (仅限于拉丁美洲和加勒比海国家和地区)

www.dell.ca (仅限于加拿大)

您可以通过以下 Web 站点和电子邮件地址访问 Dell 支持:

• Dell 支持 Web 站点

support.dell.com

support.jp.dell.com (仅限于日本)

support.euro.dell.com (仅限于欧洲)

• Dell 支持电子邮件地址

mobile_support@us.dell.com

support@us.dell.com

la-techsupport@dell.com (仅限于拉丁美洲和加勒比海国家和地区)

apsupport@dell.com (仅限于亚太国家和地区)

• Dell 市场营销与销售电子邮件地址

apmarketing@dell.com (仅限于亚太国家和地区)

sales_canada@dell.com (仅限于加拿大)

• 匿名文件传输协议 (FTP)

ftp.dell.com

使用用户名 anonymous 登录,并将您的电子邮件地址用作密码。

自动技术支持服务

Dell 的自动支持服务 (AutoTech) 针对 Dell 客户经常遇到的关于便携式和台式计算机的问题提供了录音解答。

致电自动技术支持服务部门时,请使用按键式电话,以便选择与您的问题对应的主题。要获得您所在地区的联系电话号码,请参阅第 147 页的 "与 Dell 联络"。

订单状态自动查询服务

您可以访问 support.dell.com, 或致电订单状态自动查询服务部门,查询您订购的任何 Dell 产品的状态。电话录音将提示您提供查找和报告订单所需的信息。要获得致电您所在地区所需的电话号码,请参阅第 147 页的 "与 Dell 联络"。

订购时遇到的问题

如果订购时遇到问题,例如缺少部件、装错部件或账单错误,请与 Dell 联络以获得客户帮助。致电时,请准备好发票或装箱单。要获得致电您所在地区所需的电话号码,请参阅第 147 页的"与 Dell 联络"。

产品信息

如果您需要有关 Dell 提供的其它产品的信息,或者想要订购产品,请访问 Dell Web 站点 www.dell.com。要获得您所在地区专业销售人员的电话号码,请参阅第 147 页的 "与 Dell 联络"。

退回项目以要求保修或退款

无论您是要求维修还是退款,请按以下说明准备好所有要退回的项目:

- **1** 致电 Dell 获得退回材料授权号,并在包装箱外侧的显著位置清楚地注明此号码。要获得致电您所在地区所需的电话号码,请参阅第 147 页的 "与 Dell 联络"。
- 2 附上发票复印件与说明退回原因的信函。
- **3** 附上一份诊断程序核对表 (请参阅第 146 页的 "诊断程序核对表") 的复印件,其中应填写您运行过的检测程序和 Dell Diagnostics (请参阅第 146 页的 "诊断程序核对表") 报告的所有错误信息。
- 4 如果您要求退款,请附上要退回产品的所有附件(例如电源电缆、软件软盘和指南等)。
- 5 使用原来 (或同等)的包装材料包装要退回的设备。

您必须负责支付运费。同时还必须为退回的所有产品投保,并承担运送至 Dell 的过程中灭失的风险。本公司不接受以货到付款 (C.O.D.) 方式寄送的包裹。

如果退回的产品不符合上述任何要求, Dell 的接收部门将拒绝接收并将产品退回给您。

致电之前

注: 致电前,请准备好您的快速服务代码。此代码可以帮助 Dell 的自动支持电话系统更加快速地转接您的电话。还可能要求您提供服务标签(位于计算机背面或底部)。

请记着填写诊断程序核对表 (请参阅第 146 页的 "诊断程序核对表")。如果可能,请在致电 Dell 寻求帮助之前打开您的计算机,并使用计算机旁边的电话。我们可能会要求您在键盘上键入某些命令、转述操作过程中的详细信息,或者尝试其它仅可以在计算机上执行的故障排除步骤。请确保已准备好计算机说明文件。

全性 警告:在拆装计算机内部组件之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

诊断程序核对表

姓名:

日期: 地址: 电话号码: 服务标签 (计算机背面或底部的条形码): 快速服务代码: 退回材料授权号 (如果 Dell 的技术支持人员已提供): 操作系统及版本: 设备: 扩充卡: 系统是否已连接至网络? 是否 网络、版本和网络适配器: 程序和版本: 请参阅操作系统说明文件,以确定系统启动文件的内容。如果计算机已连接至 打印机,请打印所有文件。否则,请在致电 Dell 之前记下每份文件的内容。 错误信息、哔声代码或诊断代码: 问题说明和已执行的故障排除过程:

与 Dell 联络

对于美国的客户, 请致电 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

★: 如果您没有可用的 Internet 连接,您可以在购货发票、装箱单、账单或 Dell 产品目录上找到联系 信息。

Dell 提供几种在线和基于电话的支持和服务选项。可用性会因国家和地区以及产品的不同而有所 差异,某些服务可能在您所在的区域不可用。如果因为销售、技术支持或客户服务问题联络 Dell, 请:

- 1 访问 support.dell.com。
- 2 在页面底部的 "Choose A Country/Region" (选择一个国家/地区) 下拉式菜单中验证您所在的 国家或地区。
- 3 单击页面左侧的 "Contact Us" (联系我们)。
- 4 根据您的需要选择相应的服务或支持链接。
- 5 选择方便与 Dell 联络的方式。

附录

Macrovision 产品通告

本产品采用了版权保护技术,它通过申请属于 Macrovision Corporation 和其他产权所有者的美国专利权以及其它知识产权来进行保护。此版权保护技术的使用必须由 Macrovision Corporation 授权,仅适用于家庭和其它有限的观看用途,除非 Macrovision Corporation 另有授权。禁止反向工程或反编译。

词汇表

本词汇表中的术语仅供参考,可能说明了您的特 定计算机包含的功能,也可能没有。

英文

AC — 交流电 — 一种电流形式。在将交流适配器的电源电缆插入电源插座后,将使用这种形式的电流为计算机供电。

ACPI — 高级配置和电源接口,一种电源管理规范,使 Microsoft[®] Windows[®] 操作系统可以将计算机置入待机 或休眠模式,以节省分配给计算机所连接的每个设备的 电能。

AGP — 加速图形端口,一种专用的图形端口。它允许将系统内存用于与视频相关的任务。因为视频电路与计算机内存之间的接口速度更快,所以 AGP 能够提供圆润的真彩色视频图像。

AHCI — 高级主机控制器接口,用于 SATA 硬盘驱动器 主机控制器的接口,它使存储驱动器能够启用诸如原生 命令队列 (NCQ) 和热插拔等技术。

ALS 一环境光线传感器。

ASF — 警报标准格式 — 一种标准,用于定义向管理控制台报告硬件和软件警报的机制。ASF 设计为独立于平台和操作系统。

BIOS — 基本输入/输出系统 — 一种程序(或公用程序),用作计算机硬件与操作系统之间的接口。除非您知道这些设置对计算机的影响,否则请勿更改这些设置,也称为系统设置程序。

Bluetooth® 无线技术 — 一种用于短程(9 m [29 英尺]) 联网设备的无线技术标准,启用该技术(蓝牙)的设备 可以自动相互识别。

bps — 位 / 秒, 度量数据传输速率的标准单位。

BTU — 英制热量单位 — 一种热量度量单位。

C — 摄氏, 一种温度度量方法, 其中 0° 为水的冰点, 100° 为水的沸点。

CD-R — 可记录 CD — 一种可记录的 CD。只能在 CD-R 中记录一次数据。数据写入后将无法删除或覆盖。

CD-RW — 可重写 CD — 一种可重写的 CD。可以将数据写入 CD-RW 光盘,然后再删除和覆盖(重写)。

CD-RW/DVD 驱动器 — 一种驱动器 (有时称为组合驱动器),能够读取 CD 和 DVD 并向 CD-RW (可重写 CD)和 CD-R (可记录 CD)光盘写入数据。您可以多次向 CD-RW 光盘写入数据,但只能向 CD-R 光盘一次性写入数据。

CD-RW 驱动器 — 一种驱动器,能够读取 CD 并向 CD-RW (可重写 CD) 和 CD-R (可记录 CD) 光盘 写入数据。您可以多次向 CD-RW 光盘写入数据,但只能向 CD-R 光盘一次性写入数据。

CMOS — 一种电子线路类型。计算机使用少量电池供电的 CMOS 内存来保存日期、时间和系统设置选项。

COA — 许可认证 — 计算机不干胶标签上的 Windows 字母数字代码。也称为 Product Key 或 Product ID。

CRIMM — 连续性 rambus 直插式内存模块,一种无存储器芯片的特殊模块,用于填充闲置的 RIMM 插槽。

DDR2 SDRAM — 双数据速率 2 SDRAM, 一种 DDR SDRAM, 使用 4 位预先访存和其它体系结构的变化将内存速率提高到 400 MHz 以上。

DDR SDRAM — 双数据速率 SDRAM — 一种 SDRAM,可以使数据脉冲串传输周期速率提高一倍,从而改善系统性能。

DIMM — 双列直插式内存模块 — 带有内存芯片的电路板,与系统板上的内存模块相连。

DIN 连接器 — 一种符合 DIN (德国工业) 标准的圆形六 针连接器,通常用于连接 PS/2 键盘或鼠标电缆连接器。

DMA — 直接存储器存取,一种通道,使某些类型的数据可以绕过处理器而直接在 RAM 和设备之间传输。

DMTF — 分布式管理综合小组,硬件和软件公司的联盟,负责开发分布式桌面、网络、企业和 Internet 环境的管理标准。

DRAM — 动态随机访问内存 — 将信息存储在包含电容器的集成电路的存储器。

DSL — 数字用户线,一种技术,通过模拟电话线提供稳定高速的 Internet 连接。

DVD-R — 可记录 DVD — 一种可记录的 DVD。只能在 DVD-R 中记录一次数据。数据写入后将无法删除或覆盖。

DVD+RW — 可重写 DVD, 一种可重写的 DVD。可以将数据写入 DVD+RW 光盘, 然后再删除和覆盖(重写)。(DVD+RW 技术与 DVD-RW 技术有所不同。)

DVD+RW 驱动器 — 一种驱动器,能够读取 DVD 和 大多数 CD 介质并向 DVD+RW (可重写 DVD) 光盘 写入数据。

DVI — 数字视频接口 — 计算机和数字视频显示器之间的数字传输标准。

ECC — 差错校验 — 一种包括特殊电路的内存,用于在数据进出内存时检测数据的正确性。

ECP 一 扩展功能端口 — 一种并行连接器设计,可以提供更快的双向数据传输。与 EPP 类似, ECP 使用直接存储器存取来传输数据,常常使性能得以提高。

EIDE — 增强型集成驱动电子设备 — 一种增强的 IDE 接口,用于硬盘驱动器和 CD 驱动器。

EMI 一 电磁干扰,由电磁辐射导致的电气干扰。

EPP — 增强型并行端口 — 一种并行连接器设计,可以提供双向数据传输。

ESD — 静电释放,静电的快速释放。ESD 会损坏计算机和通信设备中的集成电路。

FBD — 全缓冲 DIMM,带有 DDR2 DRAM 芯片和高级内存缓冲 (AMB)的 DIMM,它加速了 DDR2 SDRAM 芯片和系统间的通信。

FCC — 美国联邦通信委员会,美国的一个机构,负责 实施与通信相关的法规,用于规定计算机和其它电子设 备发出的辐射等级。

FSB — 前端总线 — 处理器和 RAM 间的数据通道和物理接口。

FTP — 文件传输协议,一种标准 Internet 协议,用于 在连接至 Internet 的计算机之间交换文件。

G 一 重力, 重量和力的度量单位。

GB — 吉字节 — 数据存储的度量单位,1 GB 等于 1024 MB (1,073,741,824 字节)。在指硬盘驱动器的存储时,该术语通常舍入为 1,000,000,000 字节。

GHz — 吉赫兹,频率度量单位,1 GHz 等于十亿 Hz 或一千 MHz。计算机处理器速率、总线速率和接口速率的度量单位一般为 GHz。

GUI — 图形用户界面,通过菜单、窗口和图标方式与用户交互的软件。Windows 操作系统上运行的大多数程序都是 GUI。

 HTTP — 超文本传输协议 — 一种协议,用于在连接至 Internet 的计算机之间交换文件。

Hz — 赫兹 — 频率度量单位, 1 Hz 等于每秒 1 周期。 计算机和电子设备的度量单位一般为千赫兹 (kHz)、兆 赫兹 (MHz)、吉赫兹 (GHz) 或太赫兹 (THz)。

iAMT — Intel[®] Active Management Technology — 提供 更安全的系统管理功能 (无论计算机处于打开状态、 关闭状态,还是操作系统没有响应)。

IC — 集成电路,一种半导体晶片或芯片,上面组装了几千或几百万个微型电子组件,用于计算机、音频设备和视频设备。

IDE — 集成驱动电子设备 — 大容量存储设备的接口, 其控制器已集成至硬盘驱动器或 CD 驱动器。

IEEE 1394 — 美国电气及电子工程师学会,高性能串行总线,用于将 IEEE 1394 兼容设备 (例如数码相机和 DVD 播放器)连接至计算机。

I/O — 输入/输出,用于向计算机输入数据以及从计算机中提取数据的操作或设备。键盘和打印机属于输入输出设备。

IRQ 一中断请求 一分配给特定设备的电子通道,以便该设备可以与处理器进行通信。必须为每个设备连接均分配一个 IRQ。虽然两个设备可以共享同一个 IRQ 分配,但这两个设备不能同时运行。

ISP — 因特网服务提供商,允许您访问其宿主服务器 以直接连接至 Internet、收发电子邮件并访问 Web 站 点的公司。ISP 通常为您有偿提供软件包、用户名和访 问电话号码。

Kb — 千位 — 数据单位, 1 Kb 等于 1024 位。内存集成 电路容量的度量单位。

KB — 千字节,数据单位,1 KB 等于1,024 字节,但一般称1 KB 等于1,000 字节。

kHz — 千赫兹, 频率度量单位, 1 KHz 等于 1000 Hz。

LAN — 局域网 — 覆盖范围较小的计算机网络。LAN — 般局限于一座建筑物或几座相邻建筑物之内。可以通过电话线和无线电波将一个 LAN 连接至另一个 LAN,从而构成一个广域网 (WAN)。

LCD — 液晶显示屏,便携式计算机显示屏和平板显示器使用的技术。

LED — 发光二极管,一种电子组件,通过发光来表示 计算机的状态。

LPT — 行式打印终端,打印机或其它并行设备的并行连接的指定值。

Mb — 兆位, 内存芯片容量的度量单位, 1 Mb 等于 1024Kb。

MB — 兆字节,数据存储的度量单位,1 MB 等于1,048,576 字节。1 MB 等于1024 KB。在指硬盘驱动器的存储时,该术语通常舍入为1,000,000 字节。

Mbps — 兆位 / 秒,每秒一百万位。此度量单位通常用于网络和调制解调器传输速度。

MB/sec — 兆字节 / 秒 - 每秒一百万字节。此度量单位 通常用于表示数据传输速率。

MHz — 兆赫兹,频率度量单位,1 MHz 等于每秒一百万周期。计算机处理器速率、总线速率和接口速率的度量单位一般为 MHz。

MP — 兆像素 — 图像分辨率度量单位,用于数码相机。 ms — 毫秒 — 时间度量单位, 1 ms 等于千分之一秒。 存储设备访问时间的度量单位一般为 ms。

NIC — 请参阅网络适配器。

ns - 纳秒 — 时间度量单位, 1 纳秒等于十亿分之一 秒。

NVRAM — 非易失性随机存取存储器 - 一种内存,用于在计算机关闭或没有外部电源时存储数据。NVRAM 用于维护计算机配置信息,例如日期、时间以及您可以设置的其它系统设置程序选项。

PC Card — 一种符合 PCMCIA 标准的可移动输入输出 卡。常见的 PC Card 有调制解调器和网络适配器。

PCI — 外围组件互连 — PCI 是支持 32 位和 64 位数据 通道的本地总线,可以提供处理器与设备 (例如视频、驱动器和网络)之间的高速数据通道。

PCI Express — PCI 接口的改进形式,可提高处理器与 所连接的设备之间的数据传输速率。PCI Express 能够 以 250 MB/sec 至 4 GB/sec 的速率传输数据。如果 PCI Express 芯片组和设备的速率不同,则它们将以两者中 较低的速率运行。

PCMCIA — 个人计算机内存卡国际协会 — 制定 PC Card 标准的组织。

PIO — 程控输入/输出 — 一种通过处理器 (作为数据通道的一部分)在两个设备之间传输数据的方法。

POST — 开机自测,由 BIOS 自动载入的诊断程序,用于对主要计算机组件(例如内存、硬盘驱动器和视频)执行基本检测。如果在 POST 期间未检测到问题,计算机将继续启动过程。

PS/2 — 个人系统 /2, 一种连接器,用于连接 PS/2 兼容键盘、鼠标或小键盘。

PXE — 预引导执行环境, 一种 WfM (连线管理) 标准, 允许对没有安装操作系统的联网计算机进行远程配置和启动。

RAID — 独立磁盘冗余阵列,一种提供数据冗余的方法。一些常见的 RAID 实现方法包括 RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10 和 RAID 50。

RAM — 随机存取存储器,程序指令和数据的主要暂存 区域。关闭计算机后, RAM 中存储的所有信息都将丢 失。

RFI — 射频干扰,在典型射频下产生的干扰,范围为 10 kHz 至 100,000 MHz。射频位于电磁频谱的低端,比频率较高的辐射 (例如红外线和光)更易产生干扰。

ROM — 只读存储器,一种内存,其中存储的数据和程序不能被计算机删除或写入。与 RAM 不同, ROM 在关闭计算机后也能保留其中的内容。运行计算机时所必需的一些程序驻留在 ROM 中。

RPM — 转 / 分钟 — 每分钟的旋转数。硬盘驱动器速率的度量单位一般为 rpm。

RTC — 实时时钟,系统板上使用电池供电的时钟,用于在计算机关闭后保持日期和时间。

RTCRST — 实时时钟重设,某些计算机系统板上的跳线,通常用于故障排除。

SAS — 串行连接 SCSI, 一种速度更快的串行形式的 SCSI 接口 (与原始 SCSI 并行体系结构相对)。

SATA — 串行 ATA, 一种速度更快的串行形式的 ATA (IDE)接口。

SCSI 一 小型计算机系统接口,一种高速接口,用于将 设备(例如硬盘驱动器、CD驱动器、打印机和扫描 仪)连接至计算机。SCSI可以使用单个控制器连接多 个设备。系统按 SCSI 控制器总线上每个设备的标识号 访问相应设备。

SDRAM — 同步动态随机存取存储器,一种 DRAM, 与处理器的最佳时钟速率保持同步。

SIM — 用户识别模块 — SIM 卡包含用于加密语音和数 据传输的微芯片。SIM 卡可用于电话或便携式计算机。

S/PDIF — Sony/Philips 数字接口 — 一种音频传输文件 格式,能使音频从一个文件传输至另一个文件,而无需 通过模拟格式进行转换,以免降低文件的质量。

Strike Zone™ — 平台基座的加固区,可以在计算机受 到共振撞击或跌落时,作为减震设备来保护硬盘驱动器 (无论计算机处于打开还是关闭状态)。

SVGA — 超级视频图形阵列, 一种用于视频卡和视频 控制器的视频标准。典型的 SVGA 分辨率为 800 x 600 和 1024 x 768。

程序能够显示的颜色数和分辨率取决于显示器、视频控 制器及其驱动程序的性能,以及计算机中安装的视频内 存的容量。

S-video 电视输出 — 用于将电视或数字音频设备连接至 计算机的连接器。

SXGA — 超级扩展图形阵列, 一种用于视频卡和视频 控制器的视频标准,支持的最大分辨率为 1280 x 1024。

SXGA+ — 增强型超级扩展图形阵列 — 一种用于视频 卡和视频控制器的视频标准, 支持的最大分辨率为 1400 x 1050.

TAPI — 电话应用系统编程接口, 使 Windows 程序可 以与多种电话设备 (包括语音、数据、传真和视频) 配合工作。

TPM — 可信平台模块 — 一种基于硬件的安全保护功 能,与安全保护软件组合使用时,通过启用诸如文件和 电子邮件保护等功能来增强网络和计算机的安全性。

UAC — 用户帐户控制, Microsoft Windows Vista® 安 全保护功能,启动时能增强用户帐户和访问操作系统设 置之间的安全性。

UMA — 一体化内存分配 — 动态分配给视频的系统 内存。

UPS — 不间断电源设备,一种备用电源,在电源出现 故障或电压降低到无法使用的程度时使用。UPS 可以 使计算机在停电时继续运行一段有限的时间。UPS 系 统通常提供电涌抑制功能,还可能提供电压调节功能。 小型 UPS 系统能够提供几分钟的电池电源,以便您关 闭计算机。

USB — 通用串行总线 — 用于低速设备 (例如 USB 兼 容键盘、鼠标、游戏杆、扫描仪、扬声器、打印机、宽 带设备 [DSL 和电缆调制解调器]、成像设备或存储设 备)的硬件接口。设备可直接插入计算机上的4针插 槽,或插入与计算机相连接的多端口集线器。可以在计 算机运行过程中连接或断开 USB 设备,也可以将 USB 设备连成菊花链式。

UTP — 非屏蔽双绞线, 一种电缆, 用于大多数电话网 络和某些计算机网络。非屏蔽电缆成对绞合在一起可以 防止电磁干扰,而不必依赖每对缆线外面的金属护皮来 防止干扰。

UXGA — 超级扩展图形阵列 — 一种用于视频卡和视频 控制器的视频标准,支持的最大分辨率为 1600 x 1200。

V- 伏特 - 电压或电动势的度量单位。当 1 安培电流 通过1欧姆电阻时,此电阻中将产生1V电压。

₩ — 瓦特 — 电功率的度量单位。1 瓦特为1 安培的电 流以1伏电压流动。

WHr - 瓦特小时 - 一种度量单位,通常用于粗略表 示电池的电量。例如,66 WHr 电池可以提供1小时66 W的电量或2小时33W的电量。

WLAN — 无线局域网。WLAN 是一组互连的计算机, 它们之间通过无线电波进行通信,并使用访问点或无线 路由器进行 Internet 访问。

WWAN — 无线广域网。一种无线高速数据网,使用蜂 窝式技术并且覆盖的地理范围比 WLAN 还要广。

WXGA - 宽屏扩展图形阵列,一种用于视频卡和视频 控制器的视频标准,支持的最大分辨率为 1280 x 800。

XGA — 扩展图形阵列,一种用于视频卡和视频控制器 的视频标准,支持的最大分辨率为1024 x 768。

ZIF 一零插入力,一种插槽或连接器,使得在安装或 卸下计算机芯片时, 无需对芯片或其插槽施加力。

Zip 一流行的数据压缩格式。用 Zip 格式压缩的文件称为 Zip 文件,其文件扩展名通常为 .zip。自解压文件是一种特殊的压缩文件,其文件扩展名为 .exe。双击自解压文件可以将其解压缩。

Zip 驱动器 — 由 Iomega Corporation 开发的高容量软盘驱动器,使用称为 Zip 磁盘的 3.5 英寸可移动磁盘。 Zip 磁盘稍大于普通的软盘,厚度约为普通软盘的两倍,最多可容纳 100 MB 数据。

Α

安装程序 — 用于安装及配置硬件和软件的程序。大多数 Windows 软件包都附带 setup.exe 或 install.exe 程序。安装程序与系统设置程序不同。

В

本地总线 — 一种数据总线,可以为与处理器通信的设备提供较快的吞吐速率。

病毒 — 一种程序,旨在引起不便或破坏计算机上存储的数据。病毒程序通过已感染的磁盘、从 Internet 下载的软件或电子邮件附件在计算机之间传播。启动已感染的程序时,嵌入的病毒也被启动。

引导型病毒是一类常见的病毒。它存储在软盘的引导扇区中。如果在关闭计算机时将软盘留在驱动器中,则再次开机时,计算机会在读取软盘的引导扇区以寻找操作系统时受到感染。如果计算机受到感染,引导型病毒就会将自身复制到在该计算机上进行读取或写入操作的所有软盘中,直到病毒被消除为止。

并行连接器 — 一种输入输出端口,通常用于将并行打印机连接至计算机。也称为 LPT 端口。

C

处理器 — 解释和执行程序指令的计算机芯片。有时处理器也称为 CPU(中央处理器)。

串行连接器 — 一种输入输出端口,通常用于将掌上数字设备或数码相机等设备连接至计算机。

磁盘分拆 — 一种在多个磁盘驱动器上存储数据的技术。磁盘分拆可以提高从磁盘存储设备检索数据的速率。使用磁盘分拆的计算机通常允许用户选择数据单位大小或分拆宽度。

磁盘扫描程序 — 一种 Microsoft 公用程序,用于检查文件、文件夹和硬盘表面的错误。如果在计算机停止响应后重新启动计算机,通常会运行磁盘扫描程序。

D

待机模式 — 一种电源管理模式,停止所有不必要的计 算机操作以节省能量。

电池使用时间 — 便携式计算机电池为计算机供电的时间 (以分或小时为单位)。

电池寿命 — 便携式计算机电池能够进行放电和充电的时间(以年为单位)。

电涌保护器 一 可以防止雷暴时产生的电压峰信号通过 电源插座进入计算机。电涌保护器不能在电击或电压过 低(电压低于正常交流电压 20% 以上)时提供保护。

电涌保护器不能保护网络连接。在雷暴天气时应从网络 连接器断开网络电缆的连接。

对接设备 — 请参阅 APR。

F

防病毒软件 — 一种程序,旨在识别、隔离和 / 或删除 计算机病毒。

分辨率 — 图像由打印机打印出来或在显示器上显示时的清晰度。分辨率越高,图像越清晰。

分区 — 硬盘驱动器上的物理存储区域,划分为一个或 多个逻辑存储区域 (称为逻辑驱动器)。每个分区可以 包含多个逻辑驱动器。

服务标签 一 计算机上的条形码标签,当您访问位于 support.dell.com 的 Dell 支持或者致电 Dell 寻求客户服 务或技术支持时, Dell 技术人员用它识别您的计算机。

G

高速缓存 — 一种特殊的高速存储机制,可以是主内存的保留区域,也可以是独立的高速存储设备。高速缓存可以提高许多处理器操作的效率。

- 一级高速缓存 一 存储在处理器中的主高速缓存。
- 二**级高速缓存** 次高速缓存,可以位于处理器外部, 也可以集成至处理器体系结构。

格式化 — 对驱动器或磁盘进行处理以便存储文件的过 程。驱动器或磁盘经过格式化之后,其中的现有信息将 会丢失。

光标 — 显示屏或屏幕上的标记,表示下一个键盘、触 摸板或鼠标操作发生的位置。它常显示为闪烁的实心 线、下划线字符或小箭头。

光学驱动器 — 使用光学技术从 CD、 DVD 或 DVD+RW 读取数据或向其中写入数据的驱动器。光盘 驱动器包括 CD 驱动器、 DVD 驱动器、 CD-RW 驱动 器和 CD-RW/DVD 组合驱动器。

Н

海关通行证 — 一种国际海关文件,用于临时进入其它 国家或地区,也称为商品护照。

华氏 — 一种温度度量方法,其中 32° 为水的冰点, 212° 为水的沸点。

J

即插即用 — 计算机自动配置设备的功能。如果 BIOS、 操作系统和所有设备均为即插即用兼容,则即插即用可 以提供自动安装和配置以及与现有硬件的兼容。

集成 — 通常指物理上位于计算机系统板上的组件。也 称为内置。

介质托架 — 一种托架,用于支持光盘驱动器、第二个 电池或 Dell TravelLite™ 模块等设备。

K

可引导介质 — 用于启动计算机的 DVD、 CD 或软盘。 请确保始终备有可用的可引导介质,以便在硬盘驱动器 损坏或计算机感染病毒时使用。您的 Drivers and Utilities 介质是可引导介质。

控制面板 — 一种 Windows 公用程序, 使您可以修改操 作系统设置和硬件设置 (例如显示设置)。

控制器 — 一种芯片,用于控制处理器与内存之间或处 理器与设备之间的数据传输。

快捷方式 一 提供对常用程序、文件、文件夹和驱动器 进行快速访问的图标。将快捷方式放在 Windows 桌面 上并双击该图标,即可打开相应的文件夹或文件而无需 先去查找。快捷方式图标不改变文件的位置, 删除快捷 方式图标不会影响原始文件。您还可以重命名快捷方式 图标。

快速服务代码 — Dell™ 计算机不干胶标签上的数字代 码。与 Dell 联络以寻求帮助时需要使用快速服务代码。 某些国家和地区可能无法获得快速服务代码服务。

扩充槽 — 一种连接器,位于某些计算机的系统板上, 可以在其中插入扩充卡, 以将扩充卡连接至系统总线。

扩充卡 — 一种电路板,安装在某些计算机系统板上的 扩充槽中,用于扩展计算机的功能。例如,视频卡、调 制解调器卡和声卡都是扩充卡。

扩展 PC Card — 安装时延伸到 PC Card 插槽边缘之外 的 PC Card。

扩展显示模式 — 一种显示设置,使您可以使用另外一 个显示器作为显示屏的扩展,也称为**双重显示模式**。

М

模块托架 — 请参阅介质托架。

N

内存 — 计算机内部的临时数据存储区域。因为内存中 的数据不是永久性的,建议您在使用文件时经常保存文 件,并在关闭计算机前保存文件。您的计算机可以包含 几种不同的内存,例如 RAM、ROM 和视频内存。内存 常被用作 RAM 的同义词。

内存地址 — RAM 中临时存储数据的特定位置。

内存模块 — 包含内存芯片的小型电路板,与系统板相 连接。

内存映射 — 计算机在启动时将内存地址分配至物理位 置的过程。这样,设备和软件就能够识别处理器可以访 问的信息。

能源之星® — 环保局对减少总耗电量的要求。

Q

墙纸 — Windows 桌面上的背景图案或图片。可以通过 Windows 控制面板更改墙纸。您也可以扫描喜欢的图 片,将其设置为墙纸。

驱动程序 — 使操作系统可以控制打印机等设备的软件。如果计算机中没有安装正确的驱动程序,许多设备将无法正常运行。

S

散热器 — 某些处理器上的金属片,有助于散热。

设备 — 安装在计算机中或与其相连接的硬件,例如磁盘驱动器、打印机或键盘。

设备驱动程序一请参阅驱动程序。

时钟速率 — 表示连接至系统总线的计算机组件的运行 速率,以 MHz 为单位。

视频分辨率 — 请参阅分辨率。

视频控制器 — 视频卡或系统板 (对于具有集成视频控制器的计算机)上的电路,与显示器配合使用为计算机系统提供视频功能。

视频模式 — 一种模式,说明文本和图形如何在显示器上显示。基于图形的软件(例如 Windows 操作系统)以视频模式显示。视频模式可定义为 x 个水平像素乘 y 个垂直像素乘 z 种颜色。基于字符的软件(例如文本编辑器),以视频模式显示。视频模式可以定义为 x 列乘 y 行字符。

视频内存 — 由专用于视频功能的内存芯片所构成的内存。视频内存通常快于系统内存。安装的视频内存的容量主要影响程序能够显示的颜色数。

输入输出地址 — RAM 中与特定设备 (例如串行连接器、并行连接器或扩充槽) 相关的地址,使处理器可以与该设备进行通信。

刷新率 — 屏幕水平线更新的频率 (有时也称为**垂直频率**),以 Hz 为单位。刷新率越高,人眼觉察到的图像 闪烁越小。

双重显示模式 — 一种显示设置,使您可以使用另外一个显示器作为显示屏的扩展,也称为**扩展显示模式**。

双核心 — 一种 Intel® 技术,该技术将两个物理计算装置放入一个处理器包装中,从而增强了计算速率和多任务功能。

Τ

调制解调器 — 使计算机可以通过模拟电话线与其它计算机进行通信的设备。调制解调器有三种类型:外置、PC Card 和内置。调制解调器常用于连接至 Internet 和收发电子邮件。

通知区域 — Windows 任务栏的一部分,包含对程序和 计算机功能 (例如时钟、音量控制和打印状态) 提供 快速访问的图标,也称为**系统图标**盒。

图形模式 — 一种视频模式,可以定义为 x 个水平像素 乘 y 个垂直像素乘 z 种颜色。图形模式能显示任意多种形状和字体。

W

网络适配器 — 提供网络功能的芯片。计算机的网络适配器可能位于系统板上,也可能位于 PC Card 上。网络适配器也称为 NIC(网络接口控制器)。

位 一 可由计算机解释的最小数据单位。

文本编辑器 — 用于创建和编辑仅包含文本的文件的程序:例如,Windows 记事本就使用了文本编辑器。文本编辑器一般不提供换行或格式设置功能(添加下划线、改变字体等选项)。

文件夹 — 描述磁盘或驱动器空间的术语,文件在其中进行组织并分组。可以用不同方式查看和排序文件夹中的文件,例如按字母、按日期或按文件大小。

X

系统板 — 计算机中的主电路板,也称为母板。

系统设置程序 — 一种公用程序,用作计算机硬件与操作系统之间的接口。系统设置程序使您可以配置 BIOS 中可由用户选择的选项,例如日期和时间或系统密码。除非您知道此程序的设置对计算机的影响,否则请勿更改这些设置。

像素 — 显示屏屏幕上的一个点。像素按行和列排列即可生成图像。视频分辨率表示为横向像素数乘以纵向像素数,例如 800 x 600。

小型 PCI — 一种标准,用于支持专用于通信的集成外围设备(例如调制解调器和 NIC)。小型 PCI 是一种小型外部卡,功能上等同于标准 PCI 扩充卡。

小型插卡 ─ 一种小型卡,用于支持集成外围设备 (例 如通信 NIC)。小型插卡在功能上等同于标准 PCI 扩充卡。

写保护 — 不能更改的文件或介质。要保护数据免受更改或破坏时,请使用写保护。要对 3.5 英寸软盘设置写保护,请将其写保护挡片滑至打开位置。

休眠模式 — 一种电源管理模式,能够将内存中的所有数据保存至硬盘驱动器上的保留空间,然后关闭计算机。重新启动计算机时,保存在硬盘驱动器上的内存信息将会自动恢复。



移动模块 — 一种塑料设备,用于在放入便携式计算机的模块托架以减轻计算机的重量。

引导顺序 — 指定计算机尝试引导设备的顺序。

硬盘驱动器 — 能够读写硬盘上数据的驱动器。术语硬盘驱动器和硬盘一般可以互换使用。

城一网络中的一组计算机、程序和设备,由一组特定 用户按照公用原则和过程将其作为一个单位进行管理和 使用。用户登录至域可以获得对资源的访问权限。

Z

只读 — 只能查看、不能编辑或删除的数据和 / 或文件。 文件在下列情况时为只读状态:

- 驻留在物理写保护的软盘、CD或 DVD 上。
- 位于网络目录中,系统管理员只给个别人分配了权限。

指纹读取器 — 一种条形传感器,它将通过您独一无二的指纹来验证您的用户身份,从而有助于确保计算机安全。

智能卡 — 一种嵌入了处理器和内存芯片的插卡。智能 卡可用于验证配备了智能卡的计算机上的用户。

字节 — 计算机使用的基本数据单位。1 字节通常等于 8 位。

自述文件 — 软件包或硬件产品附带的文本文件。通常,自述文件提供软件的安装信息,介绍尚未归档的新产品增强功能或修正。

总线 — 计算机各组件之间的通信路径。

总线速率 — 表示总线传输信息的速率,以 MHz 为单位。

组合键 — 要求您同时按多个键的命令。